

SyncMaster 400MX,460MX,400MXn,460MXn

Monitor LCD

Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

Notații



Notă

Aceste Inst. siguranță trebuie respectate pentru a asigura siguranța dvs. și a preveni deteriorarea produsului.

Citiți cu atenție instrucțiunile și utilizați corect produsul.

Avertisment/Atenționare



Nerespectarea următoarelor instrucțiuni marcate cu acest simbol poate determina vătămări corporale sau deteriorarea echipamentului.

Convenții notaționale



Interzis



Important de citit și înțeles



Nu dezasamblați



Deconectați ștecherul de la priză



Nu atingeți



Legare la pământ pentru prevenirea electrocutărilor

Alimentare




Când nu utilizați computerul pentru o perioadă mai mare de timp, setați modul DPM.

Dacă utilizați un economizor de ecran, setați modul ecran activ.

Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referință și nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau țările).

Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență

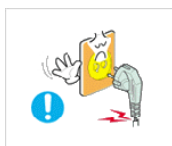


 Nu folosiți un cablu electric/ștecher deteriorat sau o priză montată incorect.


- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.




 Nu scoateți sau introduceți ștecherul cu mâinile ude.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric.

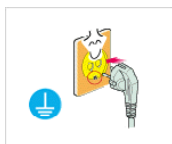


 Conectați cablul electric numai la prize cu împământare.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau vătămare corporală.
-

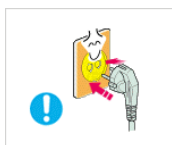


▶ Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

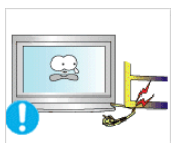


▶ Nu îndoiți și nu trageți forțat ștecherul; nu așezați obiecte grele pe acesta.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

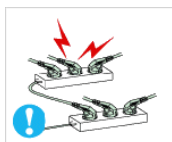

▶ Nu conectați mai multe aparate la aceeași priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

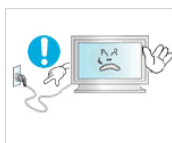

▶ Nu deconectați cablul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- În caz contrar, există pericol de deteriorare a produsului datorită șocului electric.



▶ Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză, în consecință priza trebuie să se afle la îndemână.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



▶ Folosiți numai cablul electric furnizat de firma noastră. Nu folosiți cabluri furnizate împreună cu alte produse.

- În caz contrar, există pericol de incendiu sau șoc electric.

Instalarea



Contactați un centru de service autorizat dacă instalați monitorul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi ridicate sau scăzute, cu umiditate ridicată, cu substanțe chimice sau cu funcționare non-stop, cum ar fi aeroporturile sau gările.

Dacă nu respectați aceste indicații, monitorul poate suferi defecțiuni grave.




▶ Produsul trebuie ridicat și transportat de cel puțin două persoane.

- În caz contrar, există pericolul ca acesta să fie scăpat, provocând vătămări corporale și/sau deteriorarea produsului.




▶ La instalarea produsului într-un compartiment sau pe un raft, asigurați-vă că partea frontală a bazei nu depășește suprafața pe care este amplasată.

- În caz contrar, produsul poate cădea sau provoca vătămări corporale.
- Folosiți un raft de dimensiuni adecvate.

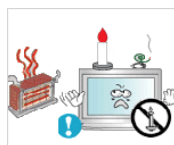

▶ **NU AȘEZAȚI LUMÂNĂRI, INSECTICIDE, ȚIGĂRI SAU RADIATOARE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.**

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

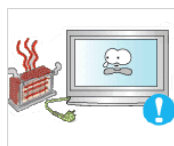

▶ **Păstrați radiatoarele la distanță cât mai mare de cablul de alimentare sau de produs.**

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.



▶ **Nu instalați produsul într-un loc slab ventilat, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.**

- În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.



▶ **Așezați produsul cu grijă.**

- În caz contrar, este posibil să deteriorați ecranul.



▶ **Nu așezați produsul cu partea frontală în jos.**


- În caz contrar, este posibil să deteriorați ecranul.



▶ **Suportul de perete trebuie montat de o firmă autorizată.**


- În caz contrar, produsul poate cădea și provoca vătămări corporale.

• Asigurați-vă că utilizați suportul de perete specificat.

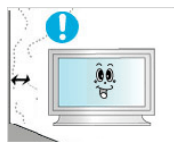

▶ **Montați produsul într-o zonă bine ventilată. Asigurați-vă că există un spațiu de minim 10 cm până la perete.**

- În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

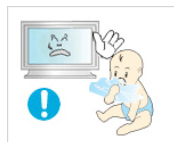

▶ **Nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.**

- În caz contrar, există pericol de vătămare gravă (sufocare) a copiilor.




▶ **Dacă înălțimea monitorului este reglabilă, nu amplasați obiecte sau membre pe stand când coborâți monitorul.**

- Acest lucru poate provoca deteriorarea produsului sau rănirea persoanei care îl transportă.

Curățarea




La curățarea carcasei sau suprafeței ecranului TFT-LCD, utilizați o cârpă moale, ușor umezită.

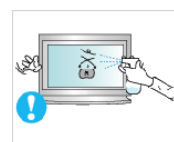


▶ **Nu pulverizați soluții de curățare direct pe suprafața produsului.**

- În caz contrar, există riscul de decolorare sau deformare a acesteia, iar suprafața ecranului se poate exfolia.

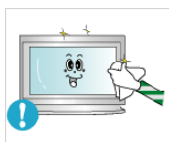


- ▶ Curățați produsul folosind o cârpă moale și soluție de curățat monitoare. Dacă folosiți o altă substanță de curățare, diluați-o cu apă în proporția 1:10.

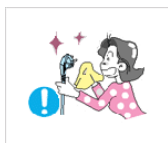


- ▶ Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța lamelele ștecherului sau priza.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

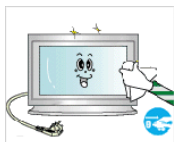


- ▶ Deconectați cablul de alimentare în timpul curățării produsului.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.

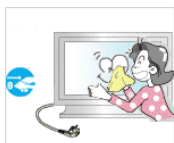

- ▶ La curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare și curățați-l cu cârpă uscată.

- (Nu folosiți substanțe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, lubrifiant sau substanțe de curățare.) Acestea pot modifica aspectul suprafeței produsului și pot desprinde etichetele de avertizare de pe produs.

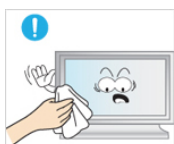

- ▶ Deoarece carcasa produsului se zgârie ușor, utilizați numai cârpe recomandate.

- Folosiți cârpa recomandată, ușor umezită. Deoarece produsul se poate zgâria dacă există materiale străine pe cârpă, scuțurați-o bine înainte de utilizare.




- ▶ La curățarea produsului, nu pulverizați apă direct pe carcasa acestuia.

- Nu udați produsul și nu permiteți intrarea apei în interiorul acestuia.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric, incendiu sau defectare.

Altele

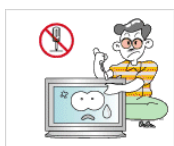


- ▶ Acest produs funcționează la tensiune înaltă. Nu îl dezamblați, reparați sau modificați pe cont propriu.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu. Dacă produsul trebuie reparat, contactați un centru de service.



- ▶ Dacă depistați mirosuri ciudate, sunete anormale sau fum ieșind din produs, deconectați imediat ștecherul și contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.

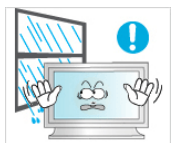


- ▶ Nu amplasați produsul în zone expuse la umiditate, praf, fum, apă sau într-o mașină.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.



▶ Dacă scăpați produsul sau carcasa este deteriorată, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.

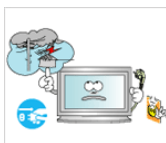


▶ Nu atingeți cablul de alimentare sau cablul antenei în timpul furtunilor cu tunete și trăsnete.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.




▶ Nu încercați să deplasați monitorul trăgând numai de cablul de alimentare sau de cablul de semnal.

- În caz contrar, acesta se poate răsturna, existând pericol de șoc electric, deteriorare a produsului sau incendiu datorită deteriorării cablului.

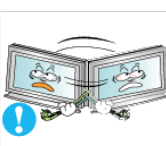


▶ Nu ridicați și nu deplasați produsul ținându-l numai de cablul de alimentare sau cablul de semnal.

- În caz contrar, acesta se poate răsturna, existând pericol de șoc electric, deteriorare a produsului sau incendiu datorită deteriorării cablului.

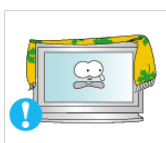

▶ Asigurați-vă că orificiile de ventilare nu sunt blocate.


- În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

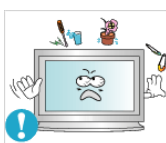

▶ Nu amplasați pe produs recipiente cu apă, vase, ghivece, medicamente sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrunde apă sau obiecte străine, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de defectare a produsului, șoc electric sau incendiu.

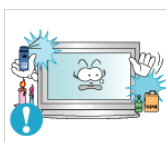

▶ Nu folosiți și nu depozitați spray-uri sau produse inflamabile lângă produs.


- În caz contrar, există pericol de explozie sau incendiu.



▶ Nu introduceți în produs (prin orificiile de ventilare sau prin muștele de intrare/ieșire) obiecte metalice sau inflamabile, cum ar fi scobitori, chibrituri, monede, ace sau hârtie.

- Dacă în produs pătrunde apă sau obiecte străine, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.

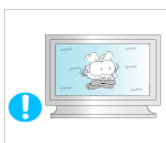

▶ Dacă monitorul afișează mult timp o imagine statică, este posibil să apară o imagine remanentă sau o pată.

- Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, comutați-l la modul de așteptare sau folosiți un screen saver dinamic.



▶ Setați rezoluția și frecvența adecvată pentru produs.

- În caz contrar, puteți suferi afecțiuni oculare.



▶ Dacă folosiți căști, nu dați volumul la maxim.

- Sunetele puternice pot deteriora auzul.



▶ Nu stați prea aproape de ecran pentru a nu vă afecta vederea.



▶ Întrerupeți utilizarea monitorului cel puțin 5 (cinci) minute după o utilizare de 1 (o) oră.

Astfel se reduce oboseala oculară.



▶ Nu amplasați monitorul pe suprafețe instabile, denivelate sau expuse la vibrații.


- În caz contrar, există pericolul ca acesta să cadă, provocând vătămări corporale și/sau deteriorarea produsului.

- Dacă folosiți produsul în zone expuse la vibrații, acesta se poate deteriora și poate provoca incendii.



▶ În timpul mutării produsului, opriți-l și deconectați ștecherul, cablul antenei și toate cablurile conectate la produs.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.

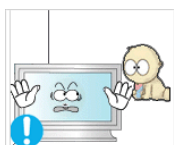


▶ Nu permiteți copiilor să se aghete sau să se suie pe produs.

- Produsul poate cădea și provoca vătămări corporale sau moartea.




▶ Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp, deconectați cablul de alimentare de la priză.

- În caz contrar, există pericolul de supraîncălzire sau incendiu datorită prafului, șocurilor electrice sau scurgerilor.

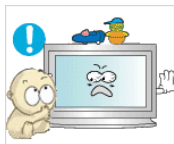


▶ Nu așezați pe aparat obiecte grele, jucării sau dulciuri care ar putea atrage atenția copiilor.

- Copiii se pot agăța de produs, iar căderea acestuia poate provoca vătămarea corporală sau moartea.

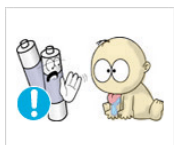

▶ Nu permiteți copiilor să introducă în gură bateriile scoase din telecomandă. Amplasați bateriile într-o zonă la care copiii nu au acces.

- Dacă copiii au introdus bateriile în gură, solicitați imediat asistență medicală.

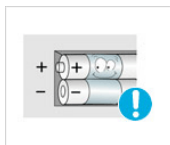

▶ Respectați polaritatea la introducerea bateriilor (+, -).

- În caz contrar, bateriile se pot deteriora sau pot provoca incendii, vătămări corporale sau deteriorări datorită scurgerii lichidului din interior.



▶ Utilizați numai bateriile standard specificate și nu utilizați în același timp o baterie nouă și una uzată.

- În caz contrar, bateriile se pot deteriora sau pot provoca incendii, vătămări corporale sau deteriorări datorită scurgerii lichidului din interior.



▶ Bateriile (inclusiv cele reîncărcabile) nu constituie deșeuri menajere și trebuie returnate pentru reciclare. Clientul are răspunderea de a returna bateriile uzate sau reîncărcabile pentru reciclare.

- Clientul poate returna bateriile uzate la un centru de reciclare public sau la un magazin care comercializează același tip de baterii.



▶ Nu așezați produsul în zone expuse razelor solare directe sau lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere sau radiatoare.

- Durata de funcționare a produsului poate fi afectată și există riscul de incendiu.



▶ Nu scăpați obiecte pe produs și nu îl loviți.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.




▶ Nu amplasați produsul lângă aparate de umidificare sau lângă mese de bucătărie.

- În caz contrar, există pericol de șoc electric sau incendiu.



▶ În cazul unor scurgeri de gaz, nu atingeți produsul sau ștecherul, ci aerisiți imediat încăperea.

- Scântelele pot provoca explozii sau incendii.

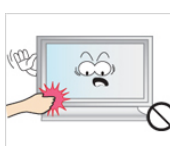

▶ Dacă produsul funcționează perioade lungi de timp, ecranul se înfierbântă. Nu îl atingeți.


- Nu lăsați accesoriile mici la îndemâna copiilor.



▶ Aveți grijă la reglarea unghiului produsului sau înălțimii standului.

- Este posibil să vă prindeți mâinile sau degetele.

- De asemenea, dacă înclinați prea tare produsul, acesta se poate răsturna, provocând vătămări.

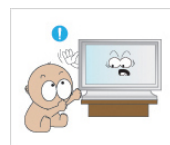

▶ Nu instalați produsul într-un loc ușor accesibil copiilor.

- În caz contrar, produsul poate cădea și provoca vătămări corporale.



- Deoarece partea frontală a produsului este grea, instalați produsul pe o suprafață netedă și stabilă.
- ▶ Nu așezați obiecte grele pe produs.
- În caz contrar, există pericol de vătămare corporală și/sau deteriorare a produsului.

Introducere

Conținutul pachetului



Notă

Asigurați-vă că elementele următoare sunt incluse împreună cu afișajul dvs. LCD.

Dacă vreunul dintre aceste articole lipsește, contactați distribuitorul.

Contactați distribuitorul local pentru a cumpăra articole opționale.



Notă

Acest suport nu este destinat montării pe podea.

Despachetarea



Afișaj LCD

Manuale



Ghid de configurare rapidă



Certificat de garanție



Ghidul utilizatorului

(Nu este disponibil în toate țările)

Cabluri



Cablu D-Sub



Cablu de alimentare

Altele



Altele


Telecomanda

Baterii (AAA X 2)


Mască HDD

(Nu este disponibil în toate țările)

Comercializat separat



Cablu DVI




Kit de montare pe perete



Cablu LAN

(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)

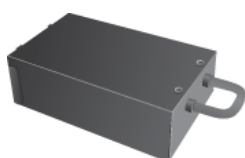

Cutie tuner TV



Cutie de rețea



KIT pentru semi-suport

(Valabil exclusiv pentru modelul MX)




Notă

- Puteți achiziționa și conecta o cutie de rețea sau tuner TV separat. Pentru informații despre utilizarea acestora, consultați manualele de utilizare respective.
- Puteți conecta o singură cutie externă.

Monitorul dvs. LCD

Partea frontală

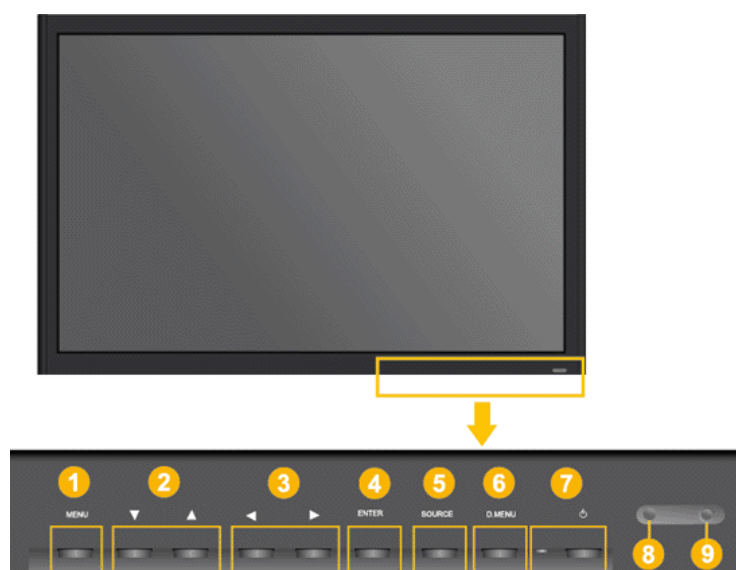

1 Butonul MENU [MENU]

Deschide meniul OSD și iese din meniu. De asemenea, se utilizează pentru a ieși din meniul OSD sau pentru a reveni la meniul anterior.

2 *Butoane de navigare (butoane sus-jos)*

Trece pe verticală de la un element din meniu la altul sau reglează valorile selectate din meniu.

3 *Butoane de reglare (butoane stânga-dreapta)/Butoane pentru volum*

Trece pe orizontală de la un element din meniu la altul sau reglează valorile selectate din meniu. Când meniul OSD nu se află pe ecran, apăsați butonul pentru a regla volumul.

4 *Butonul ENTER [ENTER]*

Activează un articol evidențiat din meniu.

5 *Butonul SOURCE [SOURCE]*

Comută din modul PC în modul Video. Schimbarea sursei este permisă doar pentru dispozitivele externe conectate la afișajul LCD în momentul respectiv.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [TV]



Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul MX poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.

6 *D.MENU*

Deschide D.MENU afișat pe ecran.



Notă

- Această funcție este disponibilă după instalarea unei cutii tuner TV.

7 *Butonul de pornire []*

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea afișajului LCD.

8 *Indicatorul de alimentare*

Semnalizează modul de economisire a energiei PowerSaver clipind verde



Notă

Consultați Sistemul de economisire a energiei PowerSaver din manual, pentru informații suplimentare despre funcțiile de economisire a energiei. Pentru economisirea energiei, opriți afișajul LCD când nu îl utilizați sau când plecați de la computer pentru perioade lungi de timp.

9 *Senzorul telecomenzii*

Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe afișajul LCD.

Partea posterioară



Notă

Pentru informații detaliate despre conectarea cablurilor, consultați "Conectarea cablurilor" din secțiunea "Configurarea". Configurația afișajului LCD în partea din spate poate fi ușor diferită, în funcție de modelul afișajului LCD.



A




1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Pornește/Oprește afișajul LCD.

2 *POWER IN*

Cablul de alimentare se conectează la afișajul LCD și la priza de perete.

B

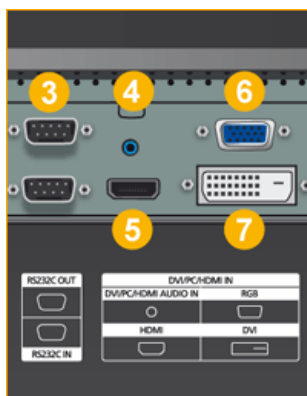

3 *RS232C OUT/IN (PORT serial RS232C)*

Port de programare MDC (Multiple Device Control)

4 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (terminal de conectare audio (intrare) PC/DVI/HDMI)*

5 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Conectați terminalul HDMI din spatele afișajului LCD la terminalul HDMI de pe dispozitivul cu ieșire digitală, utilizând un cablu HDMI.


6 *DVI / PC / HDMI IN [RGB] (terminalul de conectare video al PC-ului)*

Utilizați un cablu D-Sub (D-Sub cu 15 pini) - modul PC (PC analogic)

7 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (terminalul de conectare video al PC-ului)*

Utilizați un cablu DVI (DVI-D la DVI-D) - modul DVI (PC digital)

C

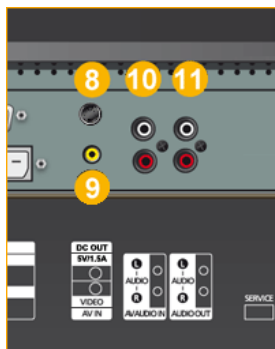

8 DC OUT [5V/1.5A]

Conectați-o la conectorul POWER al unei casete TV tuner sau de rețea.

Nu uitați să utilizați mufa de conectare DC-OUT pentru cutia tuner TV autorizată [SBB-DT*].



În caz contrar, riscați să deteriorați produsul.


9 AV IN [VIDEO] (terminal de conectare VIDEO)

Conectați terminalul [VIDEO] al monitorului dvs. la terminalul de ieșire video al dispozitivului extern cu ajutorul unui cablu VIDEO.

10 AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (terminalul de conectare audio al afișajului LCD (intrare))

11 AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Conector audio pentru afișajul LCD (Ieșire))

D

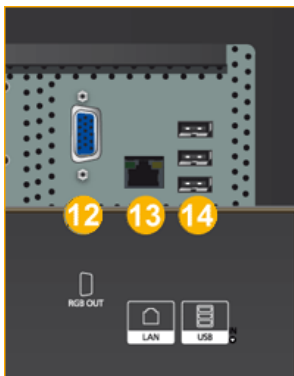

12 RGB OUT

(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)

13 LAN (terminal de conectare LAN)

(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)

14 USB (terminal de conectare USB)

Tastatură/Mouse, compatibil cu dispozitive de stocare în masă.


(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)



Notă

Numărul de afișaje LCD care se pot conecta la loop-out diferă în funcție de cablu, sursa de semnal etc. Cu un cablu ecranat sau o sursă de semnal puternică, se pot conecta până la zece afișaje LCD.

E

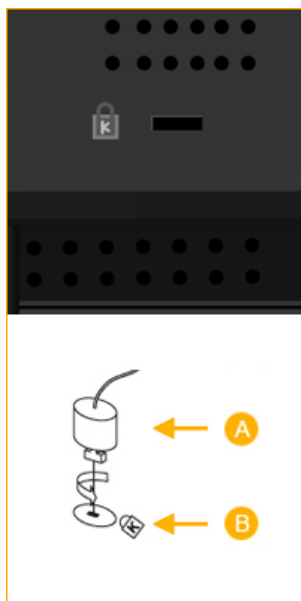

Kensington Lock

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat. Aspectul și metoda de blocare pot fi diferite față de ilustrație, în funcție de producător. Pentru utilizare corectă, consultați manualul furnizat împreună cu dispozitivul de blocare Kensington. Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.



Notă

Amplasarea dispozitivului de blocare Kensington poate fi diferită în funcție de modelul acestuia.

Utilizarea dispozitivului de blocare anti-furt Kensington

1. Introduceți dispozitivul de blocare în slotul Kensington de pe monitorul **B** și răsuciți-l în direcția de blocare **A**.
2. Conectați cablul dispozitivului de blocare Kensington.
3. Fixați dispozitivul de blocare Kensington pe un birou sau un obiect greu.



Notă


Consultați Conectarea cablurilor pentru informații suplimentare referitoare la conexiunile prin cablu.

Telecomanda



Notă

Performanța telecomenzii poate fi afectată de un televizor sau de un alt dispozitiv electronic care funcționează în apropierea afișajului LCD și care cauzează o defecțiune datorită interferenței cu frecvența.

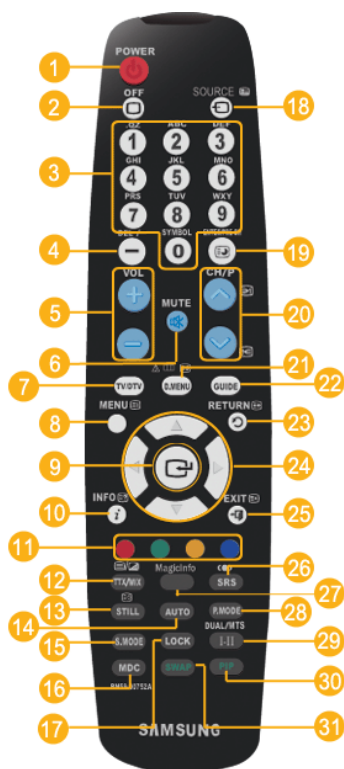

- 1 POWER
- 2 OFF
- 3 Number Buttons
- 4 Butonul DEL
- 5 + VOL -
- 6 MUTE
- 7 TV/DTV
- 8 MENU
- 9 INFO
- 10 INFO
- 11 BUTOANE COLOR
- 12 TTX/MIX
- 13 STILL
- 14 AUTO
- 15 S.MODE
- 16 MDC
- 17 LOCK
- 18 SOURCE
- 19 ENTER/PRE-CH
- 20 CH/P
- 21 D.MENU
- 22 GUIDE
- 23 RETURN
- 24 Butoane Sus - Jos, Stânga - Dreapta
- 25 EXIT
- 26 SRS
- 27 MagicInfo
- 28 P.MODE
- 29 DUAL/MTS
- 30 PIP
- 31 SWAP

1. POWER

Pornește produsul.

2. Off









Oprește produsul.




3. Number Buttons

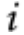Apăsați pentru a schimba canalul.

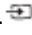4. Butonul DEL

Butonul "-" funcționează numai pentru DTV. Acesta este utilizat pentru a selecta MMS (multi-canal) pentru un DTV.

5. + VOL -	Reglează volumul audio.
6.  MUTE	Întrepește temporar sunetul produs (mut). Se afișează în colțul din stânga jos al ecranului. Redarea sunetului este reluată dacă apăsați unul din butoanele MUTE sau - VOL + în modul Mut.
7. TV/DTV	Selectează direct modul TV și DTV.
8. MENU	Deschide meniul OSD și iese din meniu sau închide meniul de reglaje.
9. 	Activează un articol evidențiat din meniu.
10.  INFO	Informații despre imaginea curentă sunt afișate în colțul din stânga sus al ecranului.
11. COLOR BUTTONS	Apăsați pentru a adăuga sau a șterge canale și pentru a memora canale în lista de canale favorite din meniul "Listă de canale".
12.  TTX/MIX	Canalele TV oferă servicii de informații scrise prin intermediul teletextului. - Butoane pentru teletext 
	Pentru mai multe informații > TTX / MIX
13. STILL	Apăsați butonul o dată pentru a face stop cadru pe imaginea curentă. Apăsați-l din nou pentru a debloca imaginea curentă.
14. AUTO	Reglează automat afișajul ecranului în modul PC . Prin schimbarea rezoluției din panoul de control, se execută funcția automată.
15. S.MODE	Când apăsați acest buton, modul curent este afișat în partea din centru-jos a ecranului. Afișajul LCD are încorporat un amplificator stereo de înaltă fidelitate. Apoi apăsați butonul din nou pentru a trece prin modurile preconfigurate disponibile. (Standard → Music → Movie → Speech → Custom)
16. MDC	Butonul de lansare rapidă MDC.
17. LOCK	Activează sau dezactivează toate tastele funcționale, atât de pe telecomandă, cât și de pe afișajul LCD, cu excepția butonului de alimentare și a butonului LOCK.
18.  SOURCE	Apăsați butonul pentru a schimba semnalul de intrare SOURCE. Schimbarea SOURCE este permisă doar pentru dispozitivele externe conectate la monitor în momentul respectiv.
19.  ENTER/PRE-CH	Acest buton este utilizat pentru a reveni la canalul imediat anterior.
20.  VCH/PA	În modul TV selectează canale TV.

21.D.MENU	Afișaj pentru meniul DTV
22.GUIDE	Afișează Ghidul electronic al programelor (Electronic Program Guide - EPG).
23.  RETURN	Revine la meniul anterior.
24. Butoanele sus-jos, stânga-dreapta	Trece pe orizontală/verticală de la un element din meniu la altul sau reglează valorile selectate din meniu.
25.  EXIT	Iese din ecranul de meniu.
26.  SRS	SRS TS XT
27.MagicInfo	Butonul de lansare rapidă MagicInfo .
28. P.MODE	La apăsarea acestui buton, modul de imagine curent este afișat în centrul părții inferioare a ecranului.

AV/HDMI/TV: P.MODE

Afișajul LCD are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabrică. Apoi apăsați din nou butonul pentru a trece la modurile preconfigurate. (**Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom**)

PC /DVI/MagicInfo: M/B (MagicBright)

MagicBright este o caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcție de conținutul imaginii de pe ecran. Apoi apăsați din nou butonul pentru a trece la modurile preconfigurate. (**Entertain** → **Internet** → **Text** → **Custom**)

29. DUAL/MTS

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II și MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO pot fi acționate în funcție de tipul de transmisie, prin utilizarea butonului DUAL de pe telecomandă în timpul vizionării TV.

MTS-

Puteți selecta modul MTS (Multichannel Television Stereo).

	Tip audio	MTS/S_Mode	Prestabilit
FM Stereo	Mono	Mono	Schimbare manuală
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP*

De fiecare dată când apăsați butonul, apare un ecran PIP.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest afișaj LCD.

31. *SWAP*


Comută între conținutul ferestrei PIP și imaginea principală. Imaginea din fereastra PIP va apărea pe ecranul principal,

iar imaginea de pe ecranul principal va apărea în fereastra PIP.


- Această funcție nu este disponibilă pentru acest afișaj LCD.

Dispunerea mecanică (400MX, 400MXn)

Dispunerea mecanică

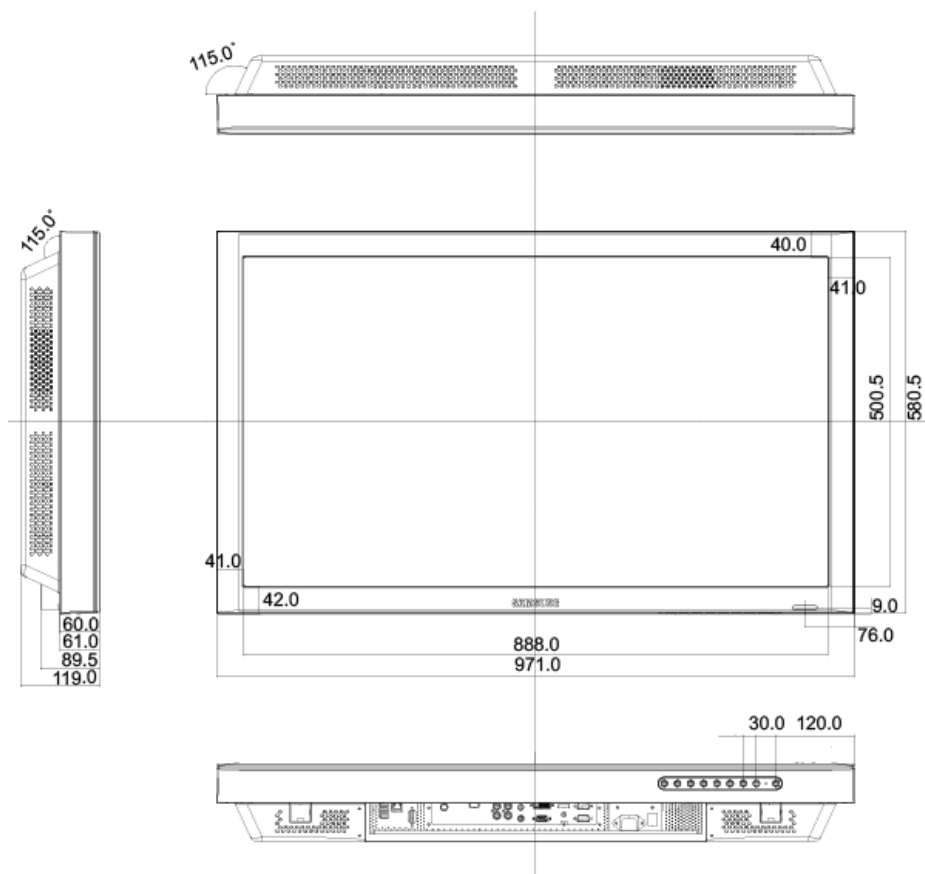


Partea de sus a afișajului LCD

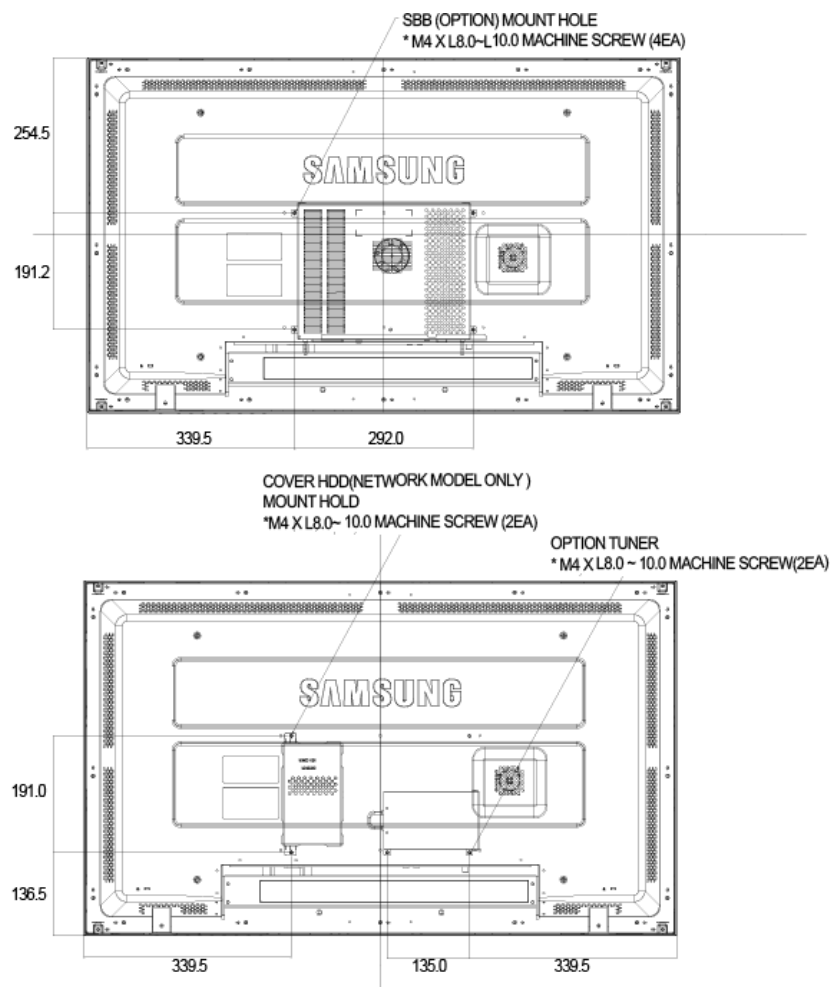

Instalarea suportului VESA

- Dacă instalați VESA, verificați compatibilitatea cu standardele internaționale VESA.
- Achiziționarea suportului VESA și informații despre instalare: Vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor SAMSUNG pentru a efectua o comandă. După efectuarea comenzii, la sediul dvs. se vor prezenta tehnicieni profesioniști care vor instala suportul.
- Pentru a deplasa afișajul LCD sunt necesare cel puțin 2 persoane.
- SAMSUNG nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea produsului sau vătămările produse la instalare din cauza clientului.

Dimensiuni

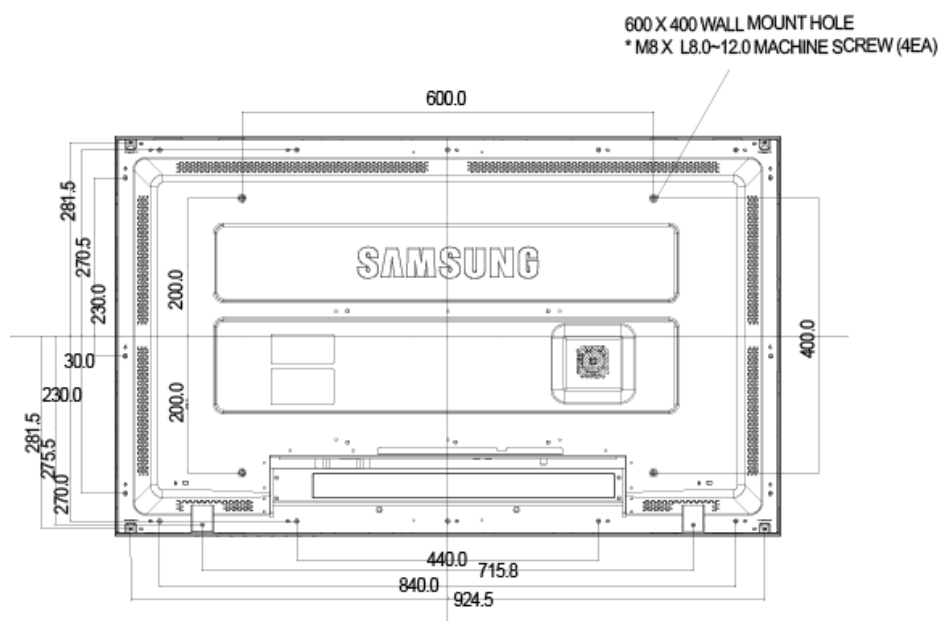

Atenționare


Pentru fixarea suportului pe perete, utilizați numai șuruburi cu diametrul de 6 mm și lungimea între 8 și 12 mm.

Instalarea suportului de perete

- Pentru instalarea suportului de perete, contactați un tehnician.
- SAMSUNG Electronics nu este responsabilă pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămarea clienților, în cazul în care instalarea este efectuată de către client.
- Acest produs este conceput pentru instalarea pe pereți din ciment. Este posibil ca produsul să devină instabil atunci când este instalat pe tencuială sau lemn.

Componente

Utilizați numai componentele și accesoriile livrate împreună cu produsul.

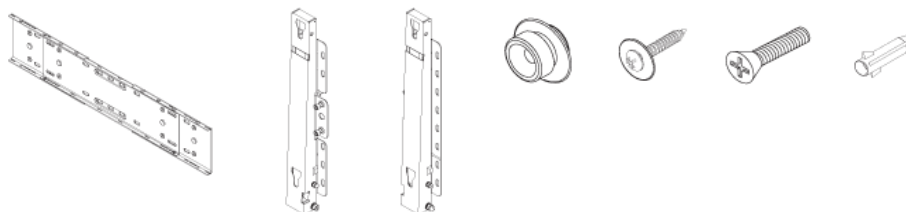

Suport de perete (1)	Balama (Stânga 1, Brățară Șurub Șurub Ancoră
	Dreapta 1) din plas- (A) (11) (B) (4) (11)
	tic (4)

Asamblarea suportului de perete




Notă

Aveți două balamale (stângă și dreaptă). Utilizați-o pe cea corectă.

1. Inserați și strângeți șurubul prizonier în direcția indicată de săgeată.

Apoi, montați suportul pe perete.

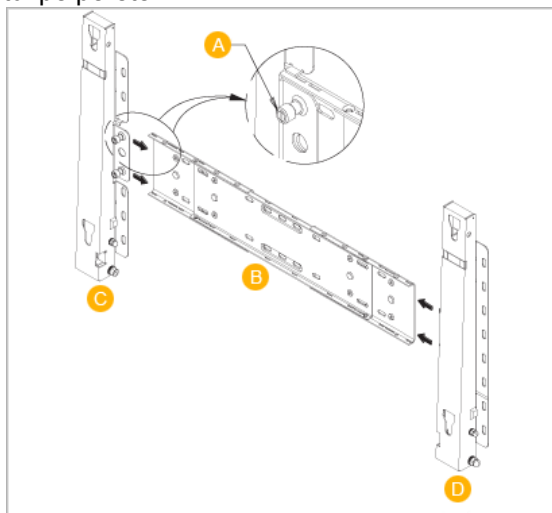


Aveți două balamale (stângă și dreaptă). Utilizați-o pe cea corectă.

- A - Șurub prizonier
- B - Suport de perete
- C - Balama (Stânga)
- D - Balama (Dreapta)


2. Înainte de a găuri peretele, verificați dacă distanța dintre cele două găuri de prindere de pe spatele produsului este corectă.

Dacă distanța este prea mare sau prea mică, reglați-o slăbind toate sau câteva din cele 4 șuruburi de pe suport.

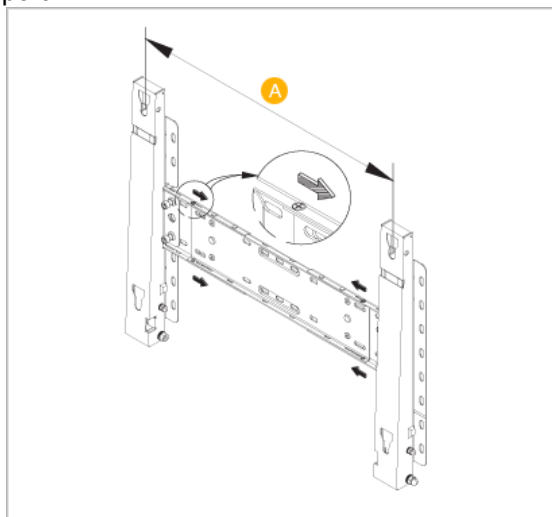

- A - Distanța dintre cele două găuri de prindere


3. Verificați diagrama de instalare și marcați pozițiile găurilor pe perete. Utilizați un burghiu de 5,0 mm pentru a efectua găuri cu adâncimea de peste 35 mm. Fixați fiecare ancoră în gaura corespunzătoare. Suprapuneți găurile suportului și balamalelor peste găurile ancorelor corespunzătoare, apoi introduceți și strângeți cele 11 șuruburi A.
-

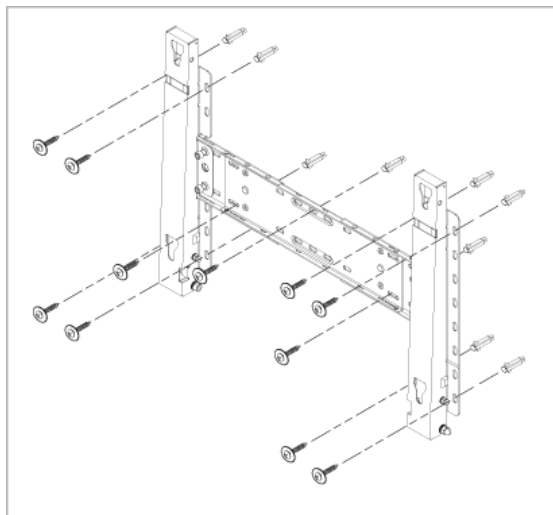


Pentru a monta produsul pe suportul de perete

Forma produsului poate să difere în funcție de model. (Montarea brățărilor din plastic și a șuruburilor este identică)

1. Scoateți cele 4 șuruburi de pe spatele produsului.

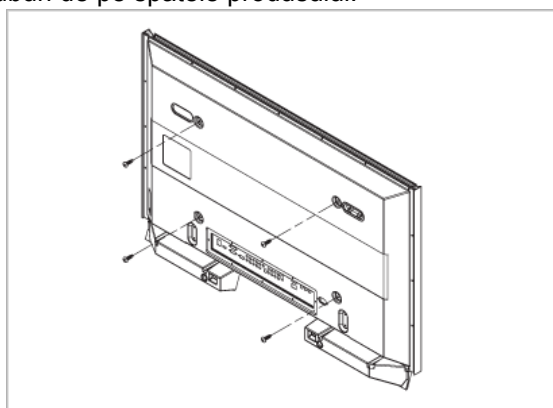


2. Introduceți șurubul B în brățara din plastic.

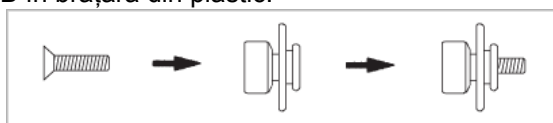


Atenționare

- Montați produsul pe suportul de perete și asigurați-vă că este bine fixat în brățelele din plastic din stânga și din dreapta.
 - Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în găuri atunci când instalați produsul pe suport.
 - Asigurați-vă că suportul de perete este fixat corespunzător pe perete, altfel produsul riscă să se deplaseze după instalare.
3. Strângeți cele 4 șuruburi indicate în etapa 2 (brățară din plastic + șurub B) în găurile din spatele produsului.

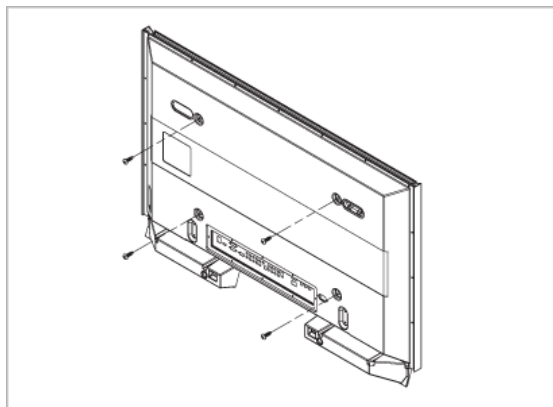


4. Scoateți știftul de siguranță (3) și introduceți cei 4 suporturi ai produsului în găurile corespunzătoare ale suportului (1). Apoi așezați produsul (2) astfel încât să fie bine fixat pe suport. În acest scop, nu uitați să reinserați și să strângeți știftul de siguranță (3) pentru a fixa produsul în brățară.

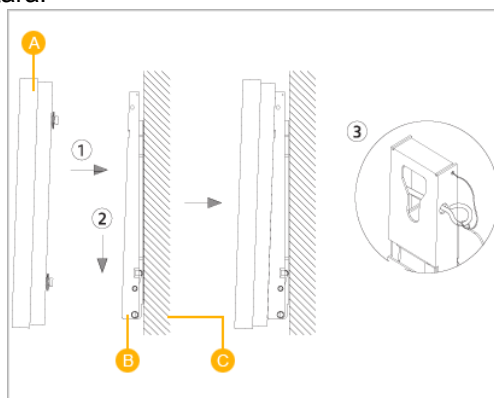

- A - Afișaj LCD
B - Suport de perete
C - Perete

Reglarea unghiului suportului de perete

Reglați unghiul suportului la -2° înainte de a-l instala pe perete.

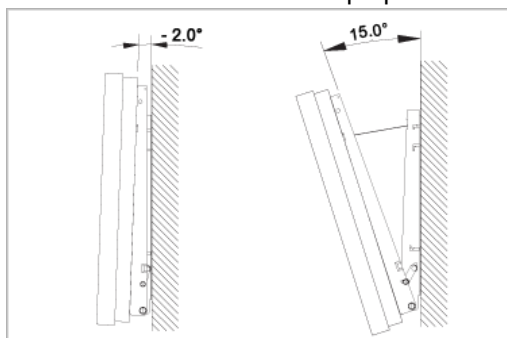


1. Montați produsul pe suportul de perete.
2. Prindeți produsul de deasupra, din centru și trageți-l spre înainte (în direcția indicată de săgeată) pentru a regla unghiul.



Notă


Puteți regla unghiul suportului între -2° și 15° .

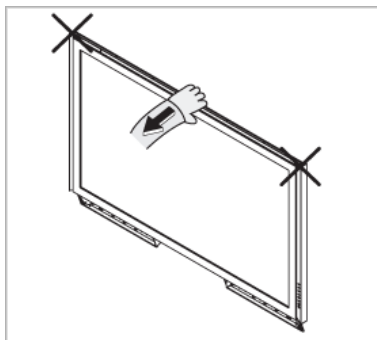



Pentru a regla unghiul, asigurați-vă că utilizați partea centrală superioară și nu partea din stânga sau din dreapta a produsului.

Disponerea mecanică (460MX, 460MXn)

Disponerea mecanică

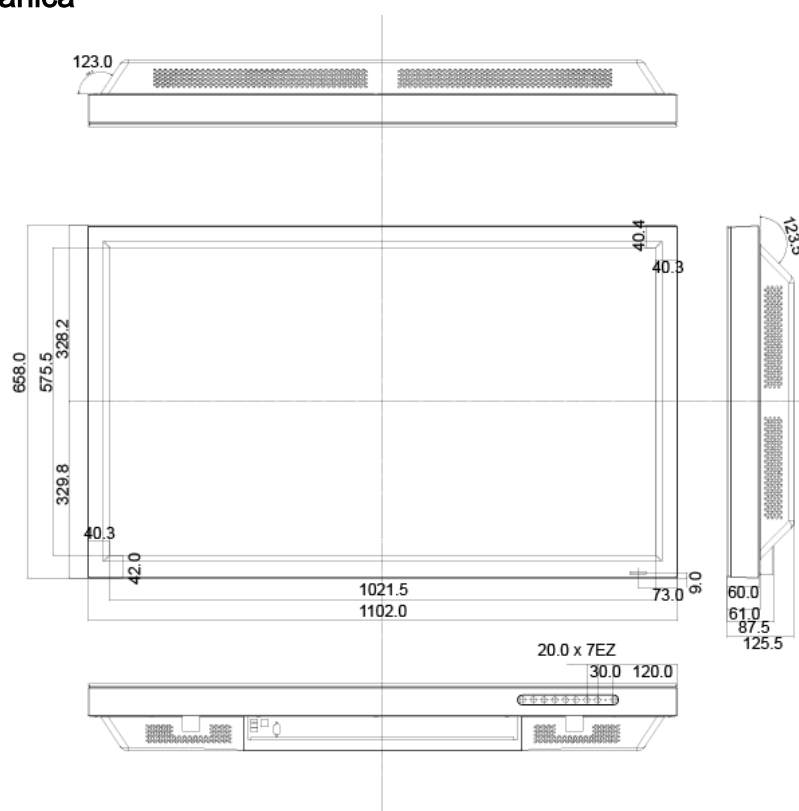


Partea de sus a afișajului LCD

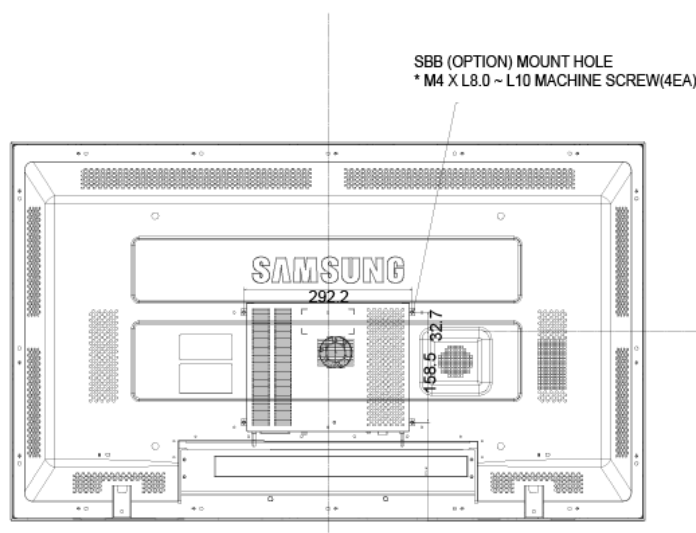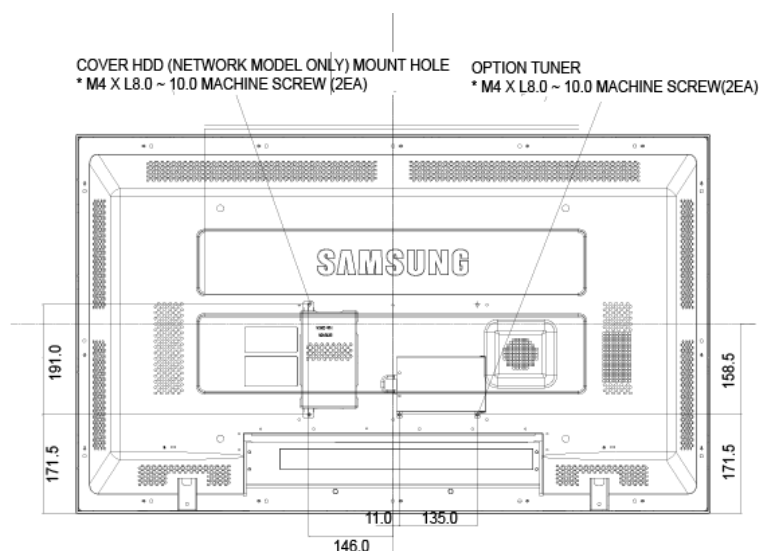

Instalarea suportului VESA

- Dacă instalați VESA, verificați compatibilitatea cu standardele internaționale VESA.
- Achiziționarea suportului VESA și informații despre instalare: Vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor SAMSUNG pentru a efectua o comandă. După efectuarea comenzii, la sediul dvs. se vor prezenta tehnicieni profesioniști care vor instala suportul.
- Pentru a deplasa afișajul LCD sunt necesare cel puțin 2 persoane.
- SAMSUNG nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea produsului sau vătămările produse la instalare din cauza clientului.

Dimensiuni

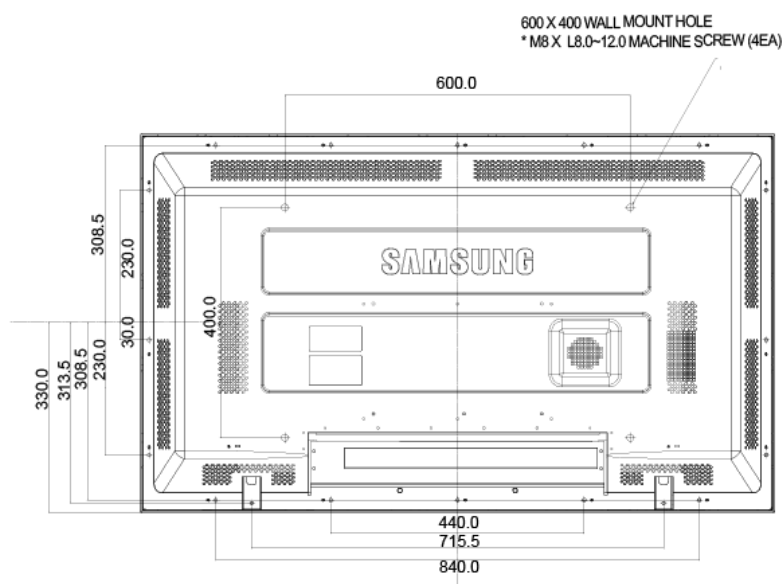

Atenționare


Pentru fixarea suportului pe perete, utilizați numai șuruburi cu diametrul de 6 mm și lungimea între 8 și 12 mm.

Instalarea suportului de perete

- Pentru instalarea suportului de perete, contactați un tehnician.
- SAMSUNG Electronics nu este responsabilă pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămarea clienților, în cazul în care instalarea este efectuată de către client.
- Acest produs este conceput pentru instalarea pe pereți din ciment. Este posibil ca produsul să devină instabil atunci când este instalat pe tencuială sau lemn.

Componente

Utilizați numai componentele și accesoriile livrate împreună cu produsul.

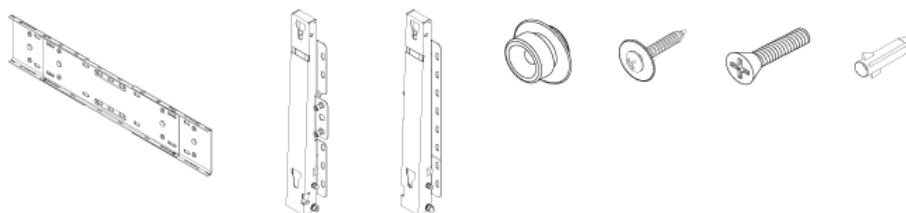

Suport de perete (1)	Balama (Stânga 1, Dreapta 1)	Brățară din plastic (4)	Șurub (A) (11)	Șurub (B) (4)	Ancoră (11)
----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------

Asamblarea suportului de perete




Notă

Aveți două balamale (stângă și dreaptă). Utilizați-o pe cea corectă.

1. Inserați și strângeți șurubul prizonier în direcția indicată de săgeată.

Apoi, montați suportul pe perete.

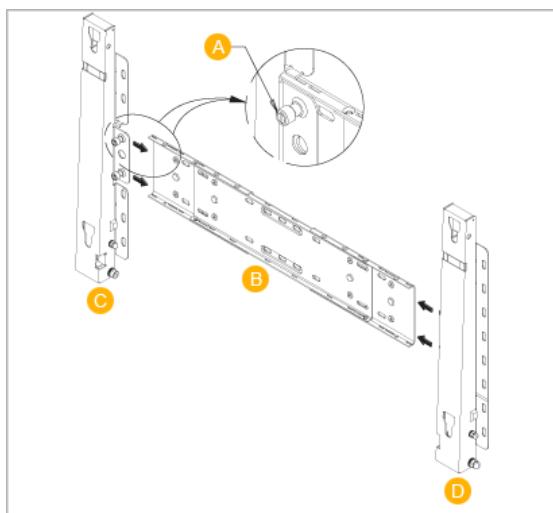


Aveți două balamale (stângă și dreaptă). Utilizați-o pe cea corectă.

- A - Șurub prizonier
- B - Suport de perete
- C - Balama (Stânga)
- D - Balama (Dreapta)


2. Înainte de a găuri peretele, verificați dacă distanța dintre cele două găuri de prindere de pe spatele produsului este corectă.

Dacă distanța este prea mare sau prea mică, reglați-o slăbind toate sau câteva din cele 4 șuruburi de pe suport.

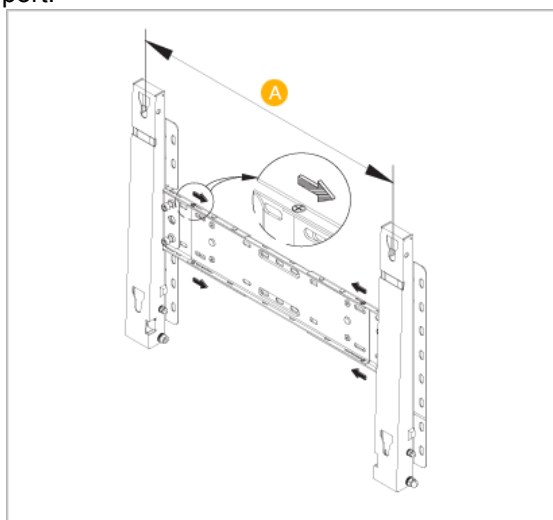

- A - Distanța dintre cele două găuri de prindere


3. Verificați diagrama de instalare și marcați pozițiile găurilor pe perete. Utilizați un burghiu de 5,0 mm pentru a efectua găuri cu adâncimea de peste 35 mm. Fixați fiecare ancoră în gaura corespunzătoare. Suprapuneți găurile suportului și balamalelor peste găurile ancorelor corespunzătoare, apoi introduceți și strângeți cele 11 șuruburi A.
-

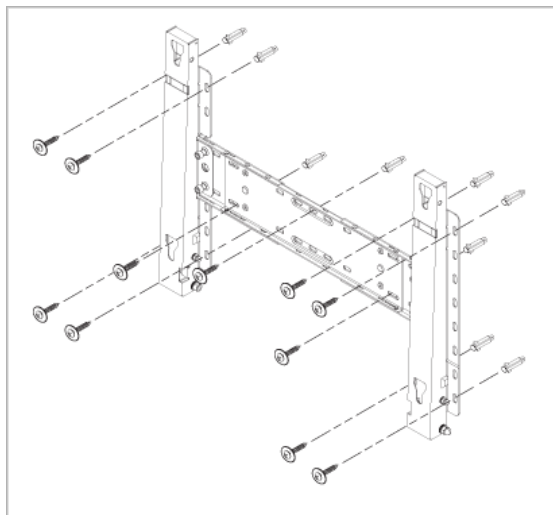


Pentru a monta produsul pe suportul de perete

Forma produsului poate să difere în funcție de model. (Montarea brățărilor din plastic și a șuruburilor este identică)

1. Scoateți cele 4 șuruburi de pe spatele produsului.

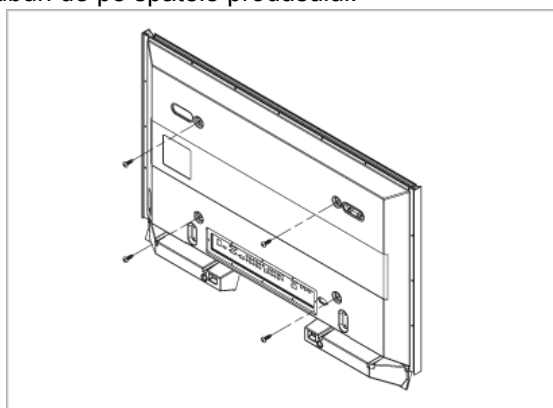


2. Introduceți șurubul B în brățara din plastic.

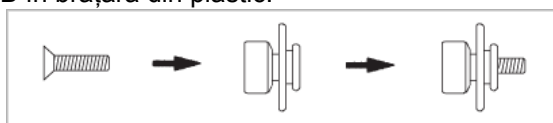


Atenționare

- Montați produsul pe suportul de perete și asigurați-vă că este bine fixat în brățelele din plastic din stânga și din dreapta.
 - Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în găuri atunci când instalați produsul pe suport.
 - Asigurați-vă că suportul de perete este fixat corespunzător pe perete, altfel produsul riscă să se deplaseze după instalare.
3. Strângeți cele 4 șuruburi indicate în etapa 2 (brățară din plastic + șurub B) în găurile din spatele produsului.

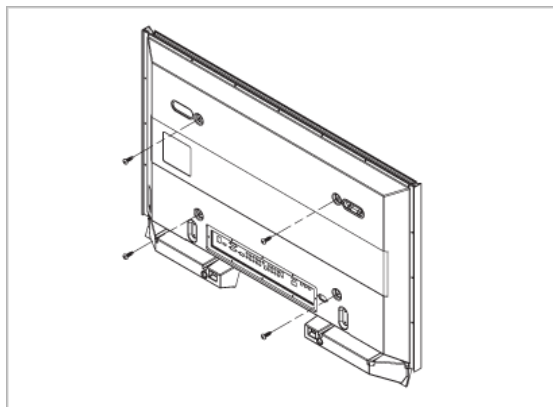


4. Scoateți știftul de siguranță (3) și introduceți cei 4 suporturi ai produsului în găurile corespunzătoare ale suportului (1). Apoi așezați produsul (2) astfel încât să fie bine fixat pe suport. În acest scop, nu uitați să reinserați și să strângeți știftul de siguranță (3) pentru a fixa produsul în brățară.

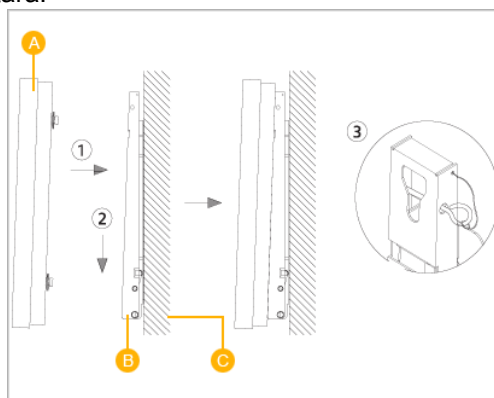

- A - Afișaj LCD
B - Suport de perete
C - Perete

Reglarea unghiului suportului de perete

Reglați unghiul suportului la -2° înainte de a-l instala pe perete.

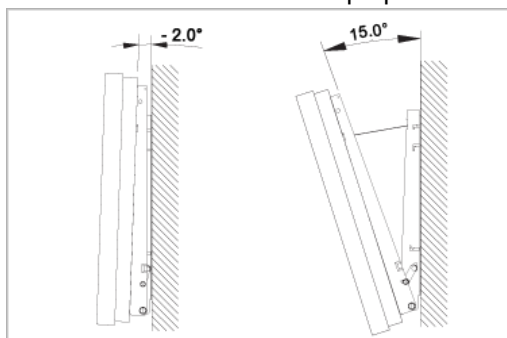


1. Montați produsul pe suportul de perete.
2. Prindeți produsul de deasupra, din centru și trageți-l spre înainte (în direcția indicată de săgeată) pentru a regla unghiul.



Notă

Puteți regla unghiul suportului între -2° și 15° .

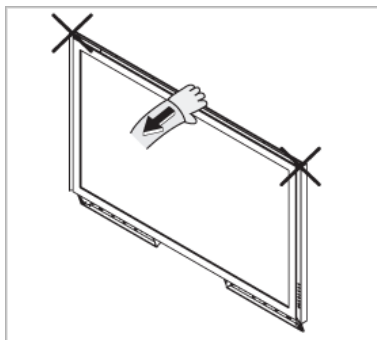

Pentru a regla unghiul, asigurați-vă că utilizați partea centrală superioară și nu partea din stânga sau din dreapta a produsului.

Conexiuni

Conectarea unui computer




Utilizarea unui cablu de alimentare cu împământare

- În cazul unei defecțiuni, cablul de împământare poate provoca electrocutarea. Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de împământare înainte de conectarea alimentării cu curent alternativ. Când decuplați cablul de împământare, asigurați-vă că ați deconectat în prealabil alimentarea cu curent alternativ.



Notă

Dispozitivele de intrare AV de tipul DVD player, VCR sau cameră video, precum și computerul dvs. pot fi conectate la afișajul LCD. Pentru informații detaliate despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați conținutul secțiunii "Reglarea afișajului LCD".

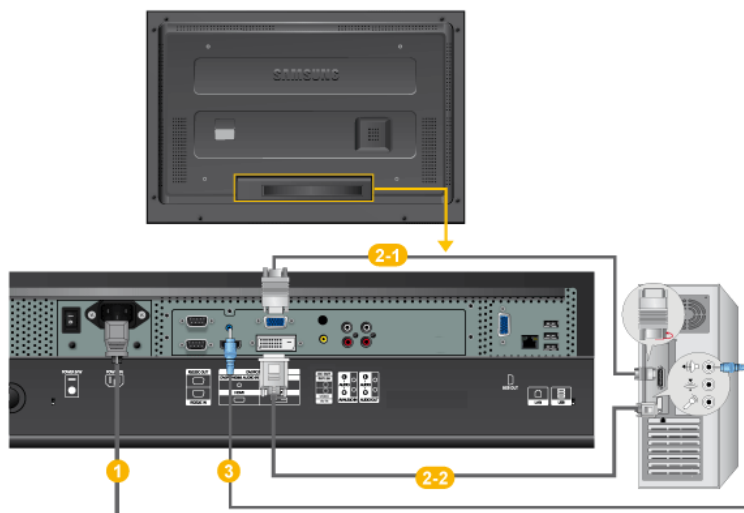


- 1 Conectați cablul de alimentare al afișajului LCD la mufa corespunzătoare din spatele afișajului LCD. Activați comutatorul de pornire.
- 2 Există două moduri de a conecta D-sub la monitorul dvs. LCD. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

2-1

Utilizarea conectorului D-sub (analogic) de pe placa video.

- Conectați cablul D-sub la portul RGB cu 15 pini din spatele afișajului LCD și la portul D-sub cu 15 pini al computerului.

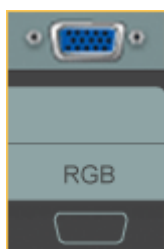

2-2

Utilizarea conectorului DVI (digital) de pe placa video.

- Conectați cablul DVI la portul DVI din spatele afișajului dvs. LCD și la portul DVI al computerului.
-



- 3 Conectați cablul audio al afișajul LCD la portul audio din partea posterioară a computerului.



Notă

- Porniți atât computerul, cât și afișajul LCD.
- Cablul DVI este opțional.
- Contactați un Centru service SAMSUNG local de produse electronice pentru a cumpăra accesorii opționale.

Conectarea la alte dispozitive



Utilizarea unui cablu de alimentare cu împământare


- În cazul unei defecțiuni, cablul de împământare poate provoca electrocutarea. Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de împământare înainte de conectarea alimentării cu curent alternativ. Când decuplați cablul de împământare, asigurați-vă că ați deconectat în prealabil alimentarea cu curent alternativ.



Notă

Dispozitivele de intrare AV de tipul DVD player, VCR sau cameră video, precum și computerul dvs. pot fi conectate la afișajul LCD. Pentru informații detaliate despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați conținutul secțiunii "Reglarea afișajului LCD".

Conectarea dispozitivelor AV

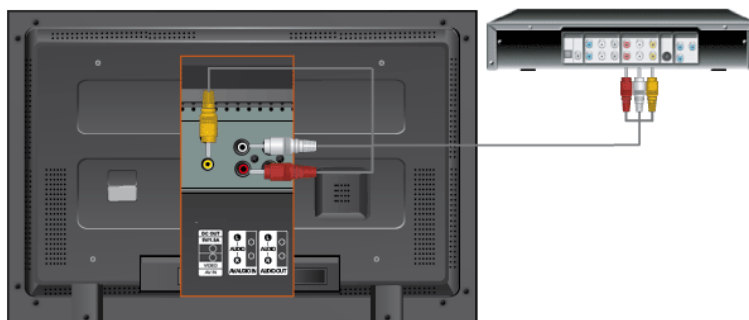


1. Conectați portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR (DVD/DTV Set-Top Box) la portul [R-AUDIO-L] al afișajului LCD.
2. Porniți DVD-ul, VCR-ul sau camera video, cu un DVD sau o casetă introdusă.
3. Selectați **AV** cu ajutorul SOURCE .



Notă

Monitorul LCD are conectori AV pentru conectarea dispozitivelor de intrare AV, precum DVD-uri, VCR-uri sau camere video. Vă puteți bucura de semnale AV cât timp monitorul LCD este pornit.

Conectarea la o cameră video

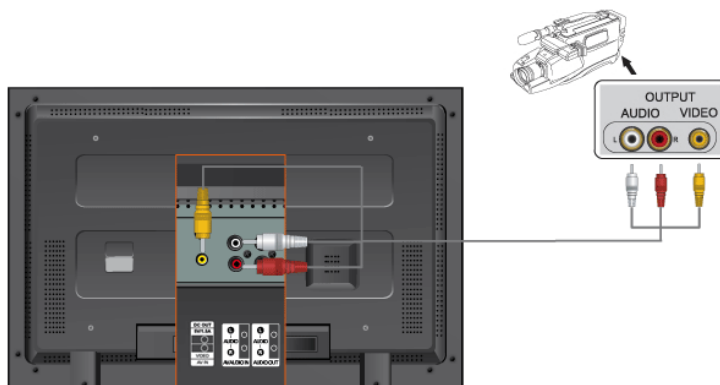


1. Localizați mufele de ieșire A/V de pe camera video. De obicei, acestea se află pe partea laterală sau posterioară a camerei video. Conectați un set de cabluri audio între mufele de IEȘIRE AUDIO de pe camera video și terminalul AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] de pe afișajul LCD.
2. Conectați un cablu video între mufa de IEȘIRE VIDEO de pe camera video și terminalul AV IN [VIDEO] de pe afișajul LCD.
3. Selectați opțiunea **AV** pentru conectarea camerei video, utilizând butonul Source din partea din față a afișajului LCD sau de pe telecomandă.
4. Apoi porniți camera video, cu o casetă introdusă.



Notă

Cablurile audio-video prezentate aici sunt livrate de obicei cu camera video. (În caz contrar, verificați la un magazin local de electronice). În cazul în care camera video este stereo, trebuie să conectați un set de două cabluri.


Conectarea folosind un cablu HDMI

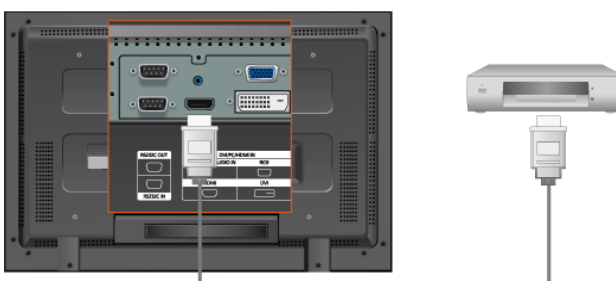

Notă

- Dispozitivele de intrare, precum DVD-urile digitale, sunt conectate la terminalul HDMI al afișajului LCD cu ajutorul cablului HDMI.
- Nu puteți conecta un PC la terminalul HDMI.


Conectarea folosind un cablu DVI la HDMI

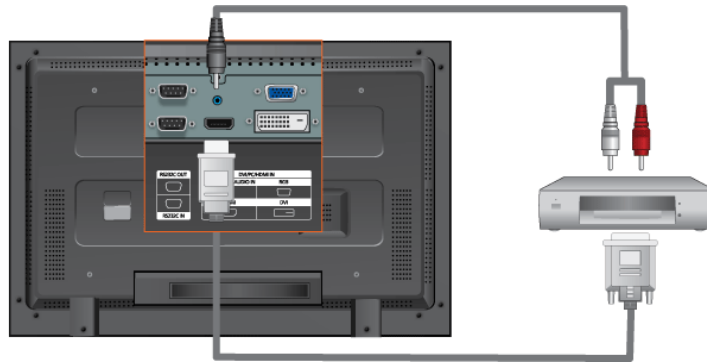

Notă

- Conectați terminalul de ieșire DVI al unui dispozitiv cu ieșire digitală la terminalul HDMI al afișajului LCD cu ajutorul unui cablu DVI - HDMI.
- Conectați mufele roșie și albă ale unui cablu RCA - stereo (pentru PC) la terminalele de ieșire audio colorate corespunzător ale dispozitivului cu ieșire digitală și conectați mufa din partea opusă la terminalul DVI / PC / HDMI AUDIO IN al afișajului LCD.

Conectarea la un sistem audio

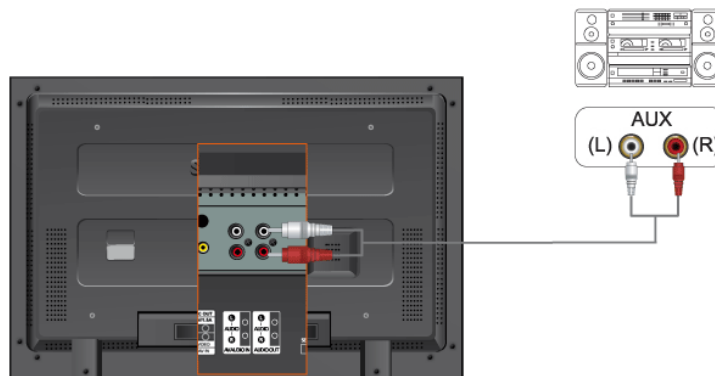

Notă

- Conectați o pereche de cabluri audio în mufele auxiliare stânga și dreapta ale SISTEMULUI AUDIO și terminalul AUDIO OUT [L-AUDIO-R] al afișajului LCD.

Conectarea unui cablu LAN




Utilizarea unui cablu de alimentare cu împământare

- În cazul unei defecțiuni, cablul de împământare poate provoca electrocutarea. Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de împământare înainte de conectarea alimentării cu curent alternativ. Când decuplați cablul de împământare, asigurați-vă că ați deconectat în prealabil alimentarea cu curent alternativ.

Notă

Dispozitivele de intrare AV de tipul DVD player, VCR sau cameră video, precum și computerul dvs. pot fi conectate la afișajul LCD. Pentru informații detaliate despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați conținutul secțiunii "Reglarea afișajului LCD".

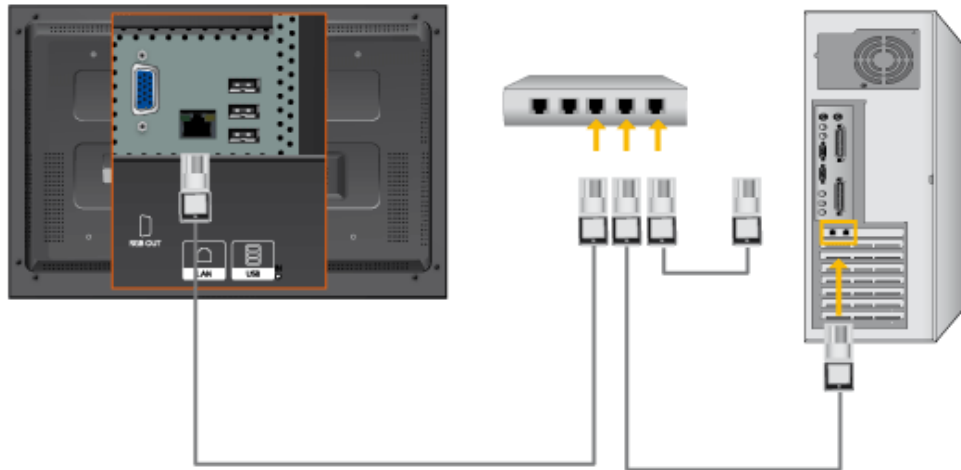

Notă

Conectați cablul LAN.

(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)

Conectarea unui dispozitiv USB




Utilizarea unui cablu de alimentare cu împământare

- În cazul unei defecțiuni, cablul de împământare poate provoca electrocutarea. Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de împământare înainte de conectarea alimentării cu curent alternativ. Când decuplați cablul de împământare, asigurați-vă că ați deconectat în prealabil alimentarea cu curent alternativ.



Notă

Dispozitivele de intrare AV de tipul DVD player, VCR sau cameră video, precum și computerul dvs. pot fi conectate la afișajul LCD. Pentru informații detaliate despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați conținutul secțiunii "Reglarea afișajului LCD".

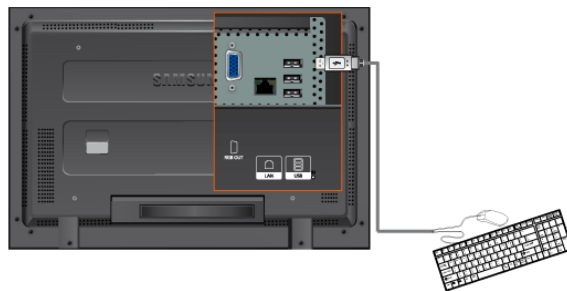

Notă

Puteți conecta dispozitive USB, precum mouse-uri sau tastaturi.

(Valabil exclusiv pentru modelul MXn)

Utilizarea software-ului

Driverul pentru monitor



Notă

Atunci când sistemul de operare vă solicită driverul monitorului, introduceți CD-ROM-ul primit cu monitorul. Instalarea driverului este ușor diferită de la un sistem de operare la altul. Urmăți instrucțiunile corespunzătoare pentru sistemul de operare pe care îl aveți.


Pregătiți un disc gol și descărcați fișierul cu programul driver de pe site-ul de Internet indicat aici.

Site de Internet:

<http://www.samsung.com/> (internațional)

Instalarea driverului pentru monitor (automat)

1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe "Windows".
3. Selectați modelul de monitor din lista de modele, apoi faceți clic pe butonul "OK".

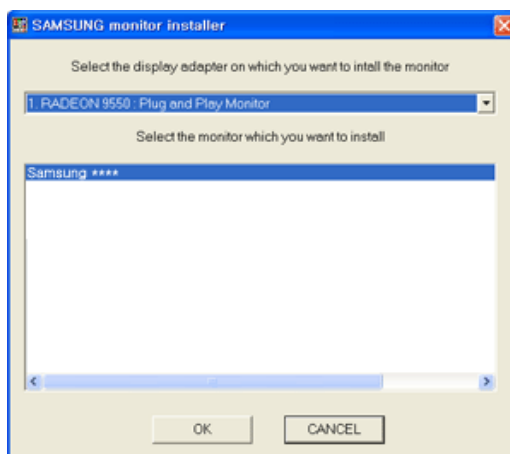

4. Dacă apare următoarea fereastră, faceți clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi faceți clic pe butonul "OK" (pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® XP/2000).





Notă


Acest driver de monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reședință a monitoarelor Samsung.

<http://www.samsung.com/>

Instalarea driverului pentru monitor (manual)

Sistem de operare Microsoft® Windows Vista™


1. Introduceți CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe  (Start) și "Control Panel" (Panou de control). Apoi, faceți dublu clic pe "Appearance and Personalization" (Aspect și personalizare).



3. Faceți clic pe "Personalization" (Personalizare) și apoi pe "Display Settings" (Setări afișare).




4. Faceți clic pe "Advanced Settings..." (Setări avansate...).

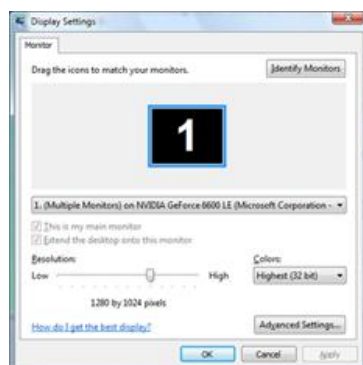

- Faceți clic pe "Properties" (Proprietăți) în fila "Monitor". Dacă butonul "Properties" (Proprietăți) este dezactivat, configurarea monitorului dvs. este finalizată. Monitorul poate fi utilizat ca atare.

Dacă este afișat mesajul "Windows needs..." (Windows necesită...), ca în figura de mai jos, faceți clic pe "Continue" (Continuare).

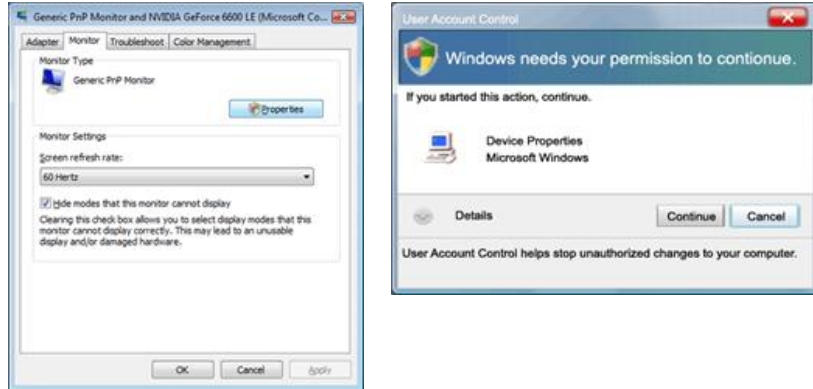


Notă


Driverul acestui monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reședință a monitoarelor Samsung.


- Faceți clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver) în fila "Driver".

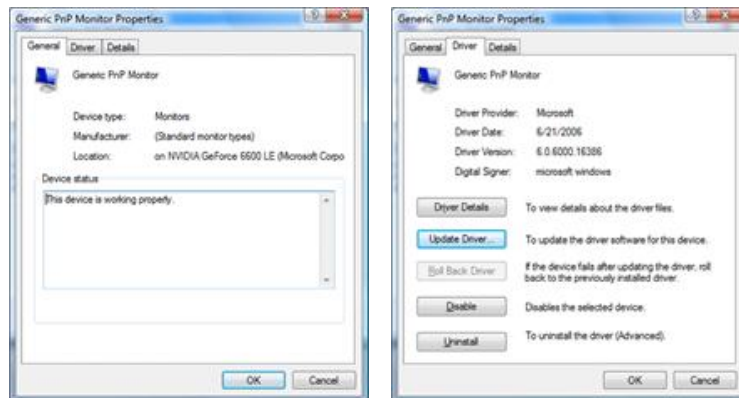


- Bifați caseta de validare "Browse my computer for driver software" (Căutare software pentru driver în computer) și faceți clic pe "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Mi se permite să selectez dintr-o listă de drivere de dispozitive de pe computer).

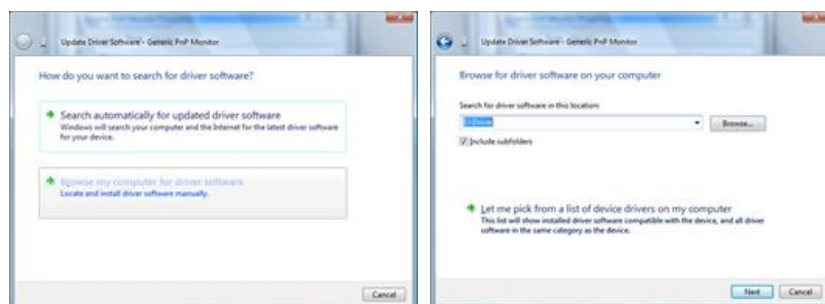


8. Faceți clic pe "Have Disk..." (Obținere disc), selectați folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fișierul de configurare a driverului și faceți clic pe "OK".

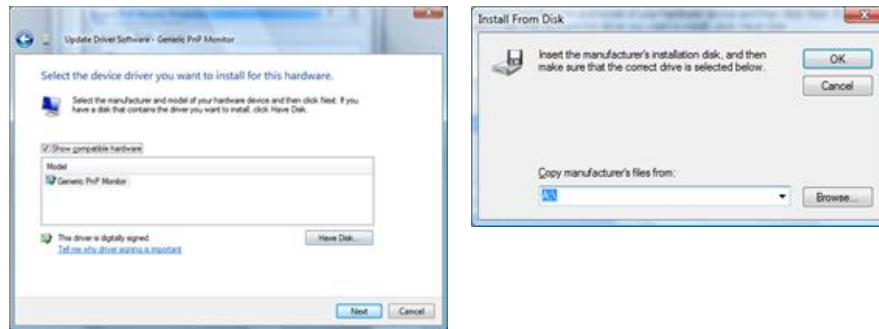


9. Selectați modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare afișată pe ecran și faceți clic pe "Next" (Următor).

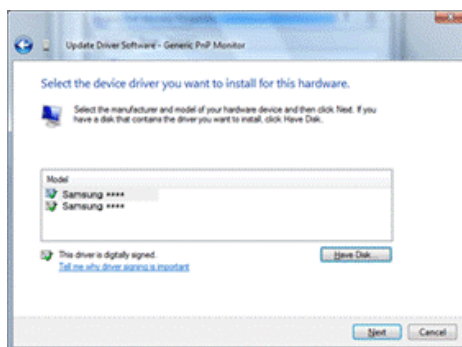


10. Faceți clic pe "Close" (Închidere) → "Close" (Închidere) → "OK" → "OK" în următorul ecran din secvență.

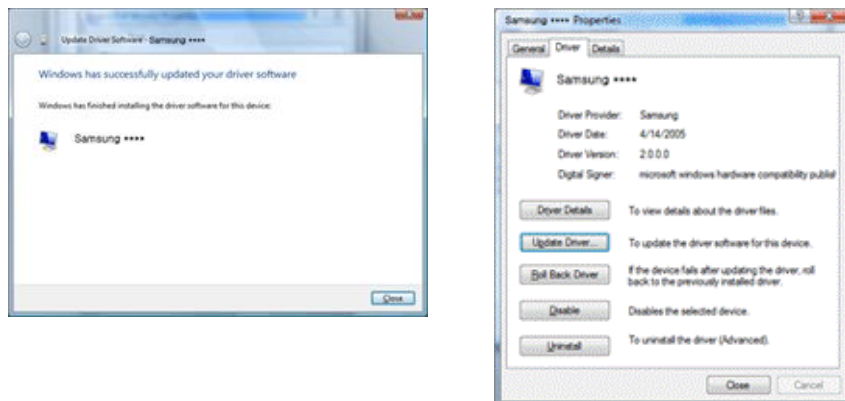

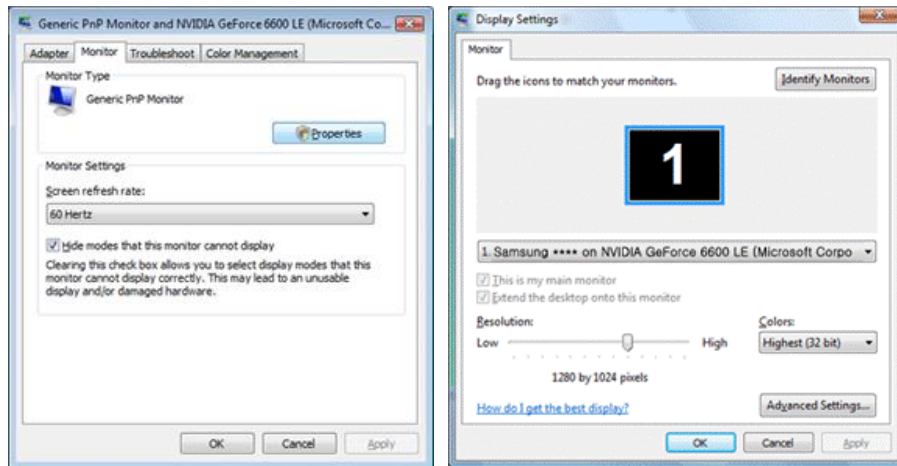


Sistem de operare Microsoft® Windows® XP


1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe "Start" → "Control Panel" (Panou de control), apoi pe pictograma "Appearance and Themes" (Aspect și teme).

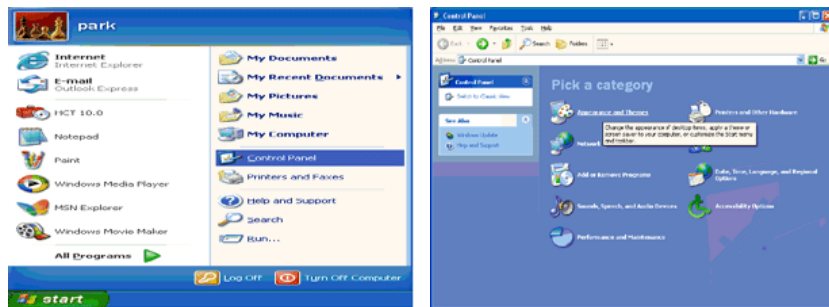


3. Faceți clic pe pictograma "Display" (Afișare) și selectați fila "Settings" (Setări), apoi faceți clic pe "Advanced..." (Avansat).

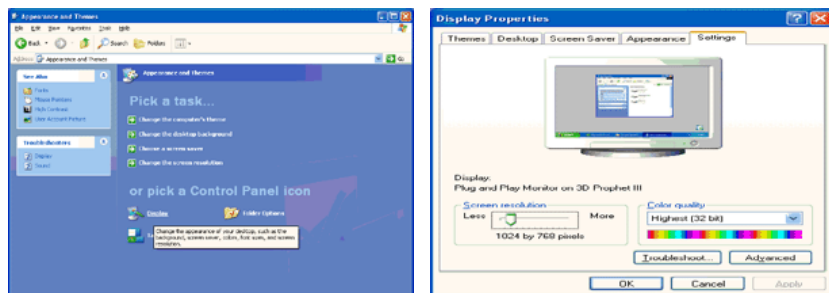


4. Faceți clic pe butonul "Properties" (Proprietăți) din fila "Monitor", apoi selectați fila "Driver".

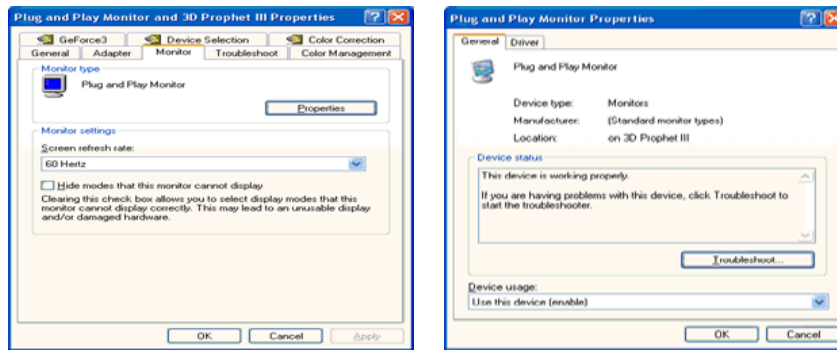


5. Faceți clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver...) și selectați "Install from a list or..." (Instalare din listă sau...), apoi faceți clic pe butonul "Next" (Următor).

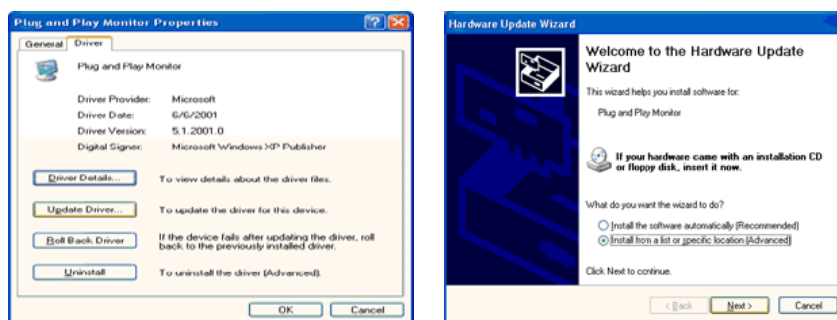

6. Selectați "Don't search, I will..." (Nu căuta, voi căuta eu...), apoi faceți clic pe "Next" (Următor) și pe "Have disk" (Obținere disc).

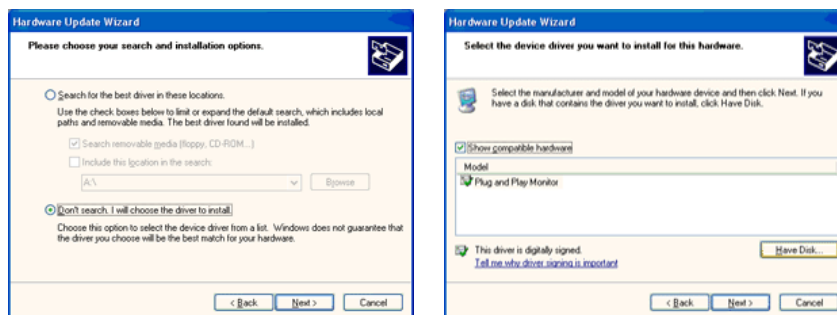

7. Faceți clic pe "Browse" (Parcurgere), apoi selectați A:(D:\Driver), selectați modelul monitorului din lista de modele și faceți clic pe butonul "Next" (Următor).

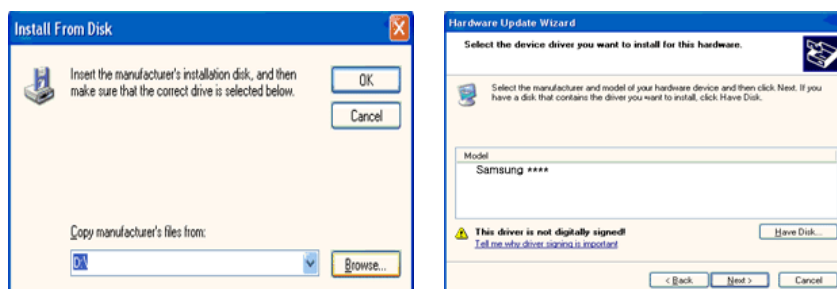

8. Dacă apare următoarea fereastră, faceți clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceți clic butonul "OK".




Notă

Acest driver de monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reședință a monitoarelor Samsung.

<http://www.samsung.com/>

9. Faceți clic pe butonul "Close" (Închidere), apoi faceți clic pe butonul "OK" pentru a continua.

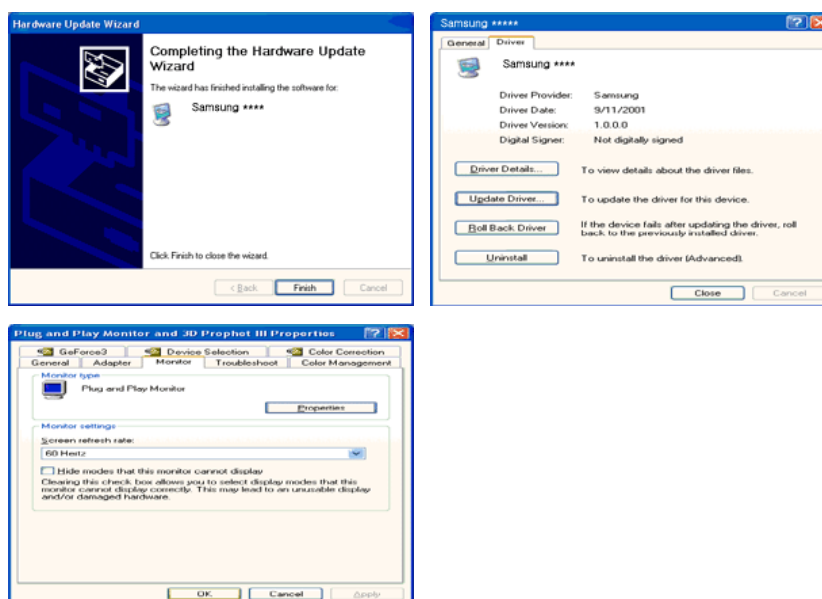

10. Instalarea driverului de monitor a fost finalizată.

Sistem de operare Microsoft® Windows® 2000

Dacă pe monitor apare mesajul "Digital Signature Not Found" (Nu a fost găsită semnătura digitală), urmați pașii descriși în continuare.

1. Selectați butonul "OK" din fereastra "Insert disk" (Introduceți discul).
2. Faceți clic pe butonul "Browse" (Parcurgere) din fereastra "File Needed" (Fișier necesar).
3. Selectați A:(D:\Driver), apoi faceți clic pe butonul "Open" (Deschidere) și pe butonul "OK".

Instrucțiuni pentru instalare

1. Faceți clic pe "Start", "Setting" (Setări), "Control Panel" (Panou de control).

2. Faceți dublu clic pe pictograma "Display" (Afișare).
3. Selectați fila "Settings" (Setări) și faceți clic pe butonul "Advanced Properties" (Proprietăți avansate).
4. Selectați "Monitor".

Cazul 1 : Dacă butonul "Properties" (Proprietăți) este inactiv, monitorul dvs. este configurat corespunzător. Opriți instalarea

Cazul 2: Dacă butonul "Properties" (Proprietăți) este activ, faceți clic pe butonul "Properties" (Proprietăți), apoi urmați pașii indicați.

5. Faceți clic pe "Driver", apoi pe "Update Driver..." (Actualizare driver...), apoi faceți clic pe butonul "Next" (Următor).
6. Selectați "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Se afișează o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv, astfel încât să pot selecta un anumit driver), apoi faceți clic pe "Next" (Următor) și pe "Have disk" (Obținere disc).
7. Faceți clic pe butonul "Browse" (Parcurgere), apoi selectați A:(D:\Driver).
8. Faceți clic pe butonul "Open" (Deschidere), apoi faceți clic pe butonul "OK".
9. Selectați modelul de monitor, faceți clic pe butonul "Next" (Următor), apoi faceți clic pe butonul "Next" (Următor).
10. Faceți clic pe butonul "Finish" (Finalizare), apoi pe butonul "Close" (Închidere).

Dacă se afișează fereastra "Digital Signature Not Found" (Semnătura digitală nu a fost găsită), faceți clic pe butonul "Yes" (Da). Faceți clic pe butonul "Finish" (Finalizare), apoi pe butonul "Close" (Închidere).

Sistem de operare Microsoft® Windows® Millennium

1. Faceți clic pe "Start", "Setting" (Setări), "Control Panel" (Panou de control).
2. Faceți dublu clic pe pictograma "Display" (Afișare).
3. Selectați fila "Settings" (Setări) și faceți clic pe butonul "Advanced Properties" (Proprietăți avansate).
4. Selectați fila "Monitor".
5. Faceți clic pe butonul "Change" (Modificare) din zona "Monitor Type" (Tip monitor).
6. Selectați "Specify the location of the driver" (Specificare locație driver).
7. Alegeți "Display a list of all the driver in a specific location..." (Afișează o listă cu toate driverele dintr-o anumită locație), apoi faceți clic pe butonul "Next" (Următor).
8. Faceți clic pe butonul "Have Disk" (Obținere disc).
9. Specificați A:(D:\driver), apoi faceți clic pe butonul "OK".
10. Selectați "Show all devices" (Se afișează toate dispozitivele), selectați monitorul care corespunde celui pe care l-ați conectat la computer și faceți clic pe "OK".
11. Continuați selectând butonul "Close" (Închidere) și butonul "OK", până când închideți caseta de dialog "Display Properties" (Proprietăți de afișare).

Sistem de operare Microsoft® Windows® NT

1. Faceți clic pe "Start", "Setting" (Setări), "Control Panel" (Panou de control), apoi faceți dublu clic pe pictograma "Display" (Afișare).
2. În fereastra "Display Registration Information" (Afișare informații de înregistrare), faceți clic pe fila "Settings" (Setări), apoi pe "All Display Modes" (Toate modurile de afișare).
3. Selectați modul pe care doriți să îl utilizați (rezoluție, număr de culori și Frecvență verticală), apoi faceți clic pe "OK".
4. Faceți clic pe butonul "Apply" (Aplicare) dacă ecranul funcționează normal după ce ați făcut clic pe "Test". Dacă ecranul nu este normal, schimbați cu un alt mod (un mod inferior pentru rezoluție, culori sau frecvență).



Notă

Dacă nu este disponibil niciun mod în "All Display Modes" (Toate modurile de afișare), selectați nivelul rezoluției și frecvența verticală consultând secțiunea "Moduri de sincronizare presetate" din Ghidul utilizatorului.


Sistem de operare Linux

Pentru a executa X-Window, trebuie să creați fișierul X86Config, care este un tip de fișier cu setări de sistem.

1. Apăsăți pe "Enter" în primul și al doilea ecran, după executarea fișierului X86Config.
2. Al treilea ecran este pentru setarea mouse-ului.
3. Setați un mouse pentru computerul dvs.
4. Următorul ecran este pentru selectarea tastaturii.
5. Setați o tastatură pentru computerul dvs.
6. Al treilea ecran este pentru setarea monitorului.
7. Mai întâi, setați frecvența orizontală a monitorului dvs. (Puteți introduce frecvența direct.)
8. Setați frecvența verticală pentru monitorul dvs. (Puteți introduce frecvența direct.)
9. Introduceți numele de model al monitorului dvs. Această informație nu va afecta execuția X-Window.
10. Ați finalizat setarea monitorului. Executați X-Window după setarea altor dispozitive hardware necesare.

Multiple Display Control *MDC System*

Introducere

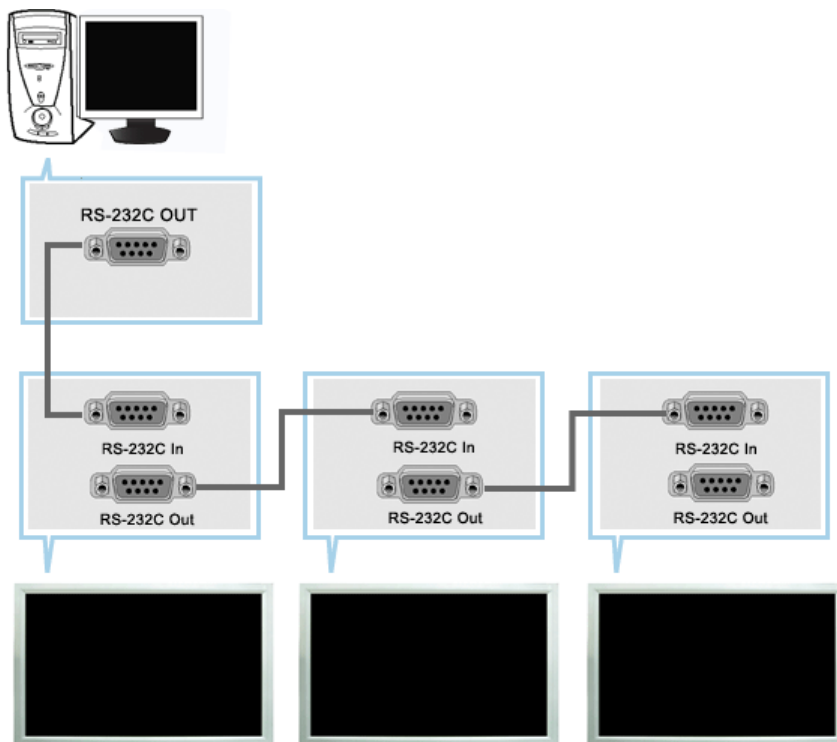


Multiple Display Control (MDC) este o aplicație care permite operarea simultană a mai multor monitoare pe același PC. Standardul în comunicația serială, RS-232C, este utilizat pentru comunicația dintre un calculator și un ecran. Așadar, trebuie conectat un cablu serial între portul serial al unui calculator și portul serial al unui ecran.

Main Screen

Pentru a porni programul, faceți clic pe Start > Program > Samsung > MDC System (Comandă ecrane multiple).

Selectați un dispozitiv pentru a vedea volumul acestuia în glisor.

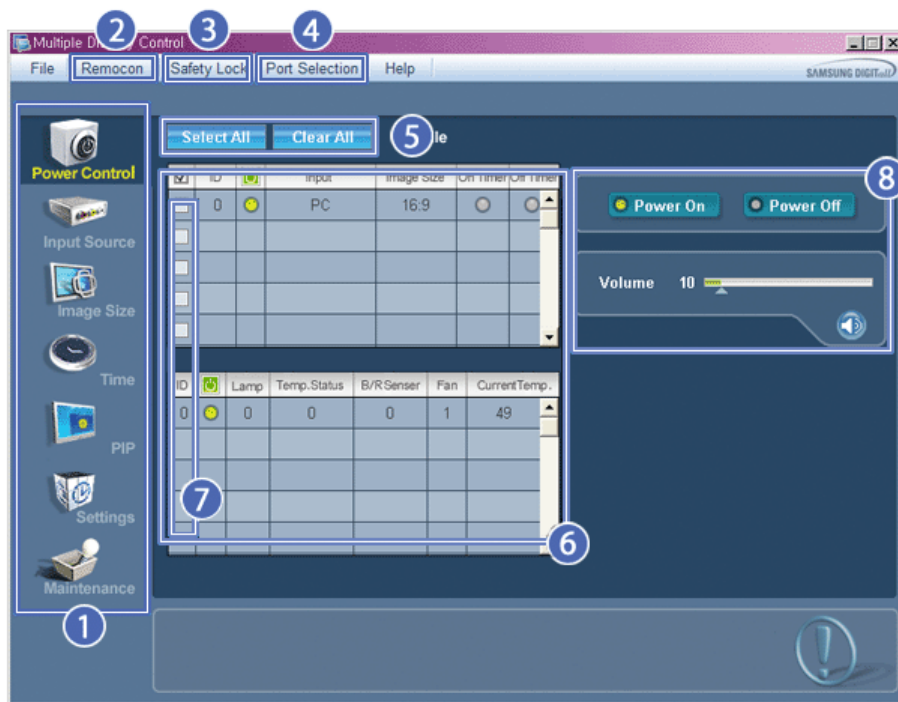


- | | |
|---|---|
| 1 Main Icons (Pictograme principale) | 5 Select Button (Buton Selectare) |
| 2 Remocon | 6 Info Grid (Grila de informații) |
| 3 Safety Lock | 7 Display Selection (Selectare ecran) |
| 4 Port Selection (Selectare port) | 8 Control Tools (Instrumente de control) |

1. Utilizați pictogramele principale pentru a comuta în fiecare ecran.
2. Vă permite să activați sau să dezactivați funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă din unitatea de afișare.
3. Setează funcția Safety Lock (Blocare de siguranță)
La setarea Lock function (funcției Blocare), singurele butoane operaționale de pe telecomandă și televizor vor fi Power (Pornire/Oprire) și Lock (Blocare).
4. Setarea pentru portul serial al calculatorului poate fi modificată. Valoarea inițială este COM1.
5. Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau Clear (Ștergere) pentru a selecta sau a șterge toate ecranele.
6. Utilizați grila pentru a vizualiza o serie de informații despre ecranul selectat.
7. Selectați un ecran din Display Selection (Selectare ecran).
8. Utilizați Control Tools (Instrumente de control) pentru a regla ecranele.

<Notă> Funcția Enable/Disable (Activare/Dezactivare) a telecomenzii funcționează indiferent dacă alimentarea este setată la On/Off (Pornit/Oprit), iar acest lucru este valabil pentru toate ecranele conectate la MDC. Totuși, indiferent de starea din momentul în care MDC este oprit, funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă a tuturor ecranelor este activată (Enable) când MDC este închis.

Port Selection

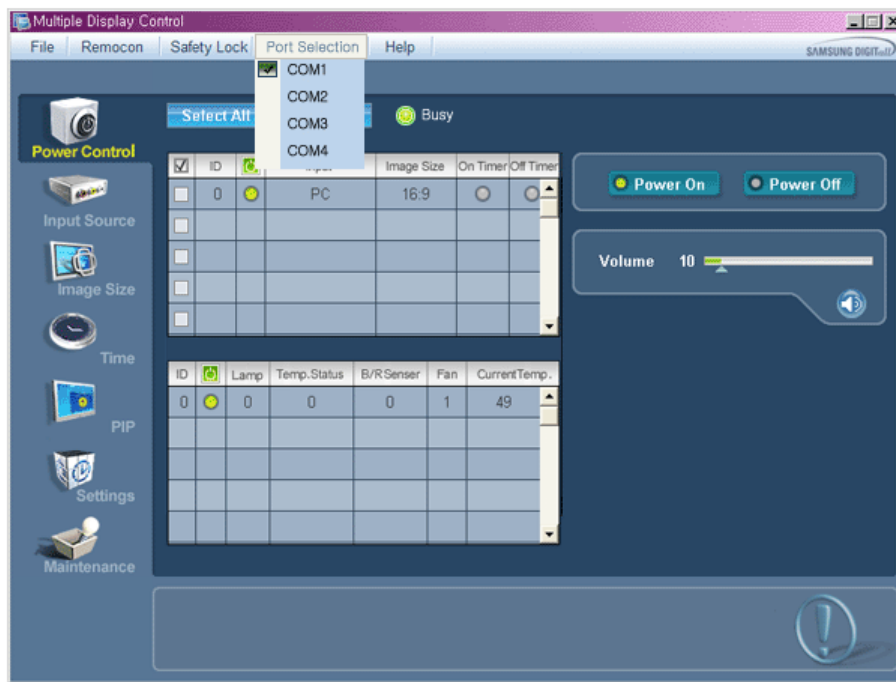


1. Multiple Display Control este setat inițial la COM1.
2. Dacă utilizați alt port decât COM1, în Port Selection Menu (Meniul de selectare a porturilor) puteți selecta de la COM1 la COM4.
3. Dacă numele exact al portului conectat la monitorul care utilizează un cablu serial nu este selectat, comunicația va fi totuși disponibilă.
4. Portul selectat este stocat în program și utilizat și pentru programul următor.




Power Control


1. Faceți clic pe Power Control (Reglare alimentare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Power Control.

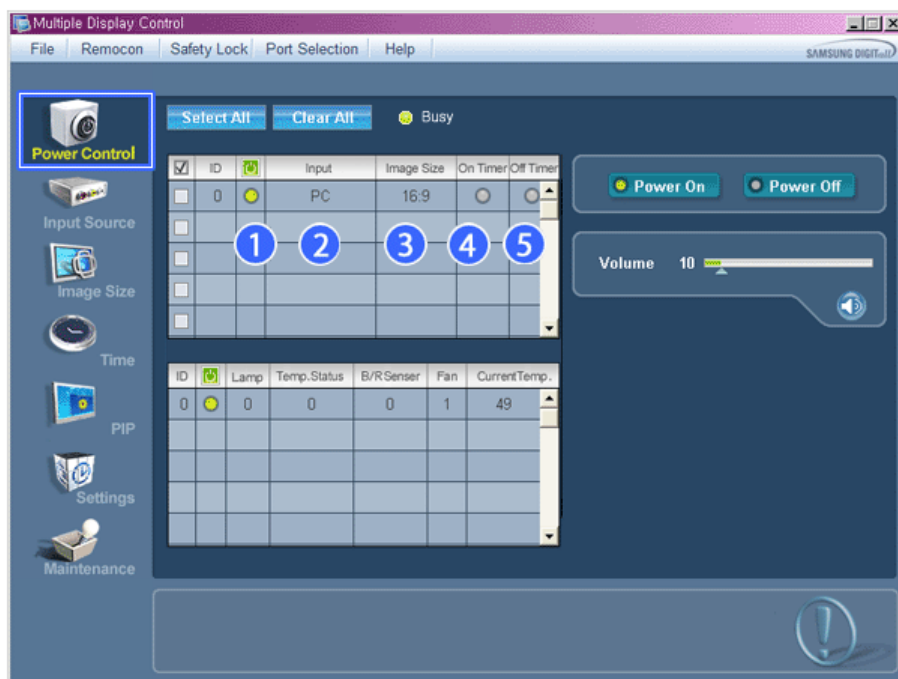


* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Power Control (Reglare alimentare).

- 1)  (Power Status (Stare alimentare))
- 2) Input
- 3) Image Size (Dimensiune imagine)
- 4) On Timer
- 5) Off Timer

2. Utilizați butonul Select all (Selectare globală) sau caseta de validare pentru a alege un ecran care trebuie reglat.

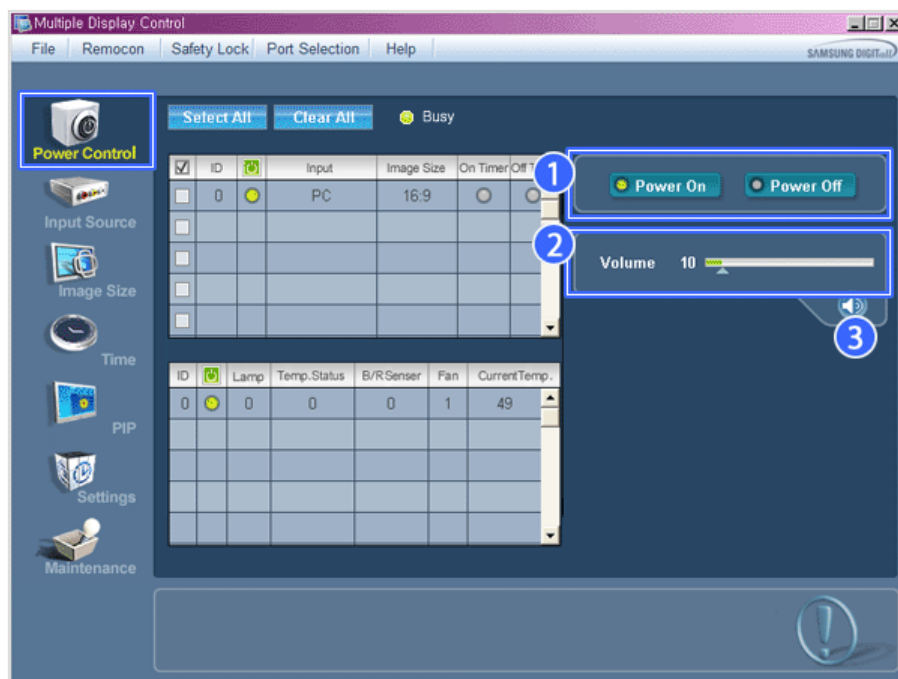


*  Power Control (Reglare alimentare) permite reglarea unor funcții ale ecranului selectat.

- 1) Power On/Off
 - Porneste sau opreste alimentarea ecranului selectat.
 - 2) Volume
 - Regleaza nivelul volumului pentru ecranul selectat.
Primește valoarea volumului pentru ecranul selectat din dispozitive și o afișează în glisor.
(Când anulați selecția sau alegeți Select All (Selectare globală), aceasta revine la valoarea prestabilită 10)
 - 3)  Mute On/Off (Silențios pornit/oprit)
 - Activează/dezactivează funcția Mute (Silențios) a ecranului selectat.
La selectarea pe rând a dispozitivelor, activați Mute (Silențios) când funcția Mute este activată pentru dispozitivul selectat.
Funcția Mute (Silențios) se dezactivează automat când reglați nivelul volumului.
(Valorile revin la setările prestabilite când anulați selectările sau alegeți "Select All" (Selectare globală)).
- * **Caracteristica Power Control (Reglare alimentare) este disponibilă pentru toate ecranele.**
- * **Caracteristicile Volume Control (Reglare volum) și Mute (Silențios) sunt disponibile numai pentru ecranele pornite (ON).**




Input Source

1. Faceți clic pe Input Source (Sursa de intrare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Input Source.
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.
- TV Mode

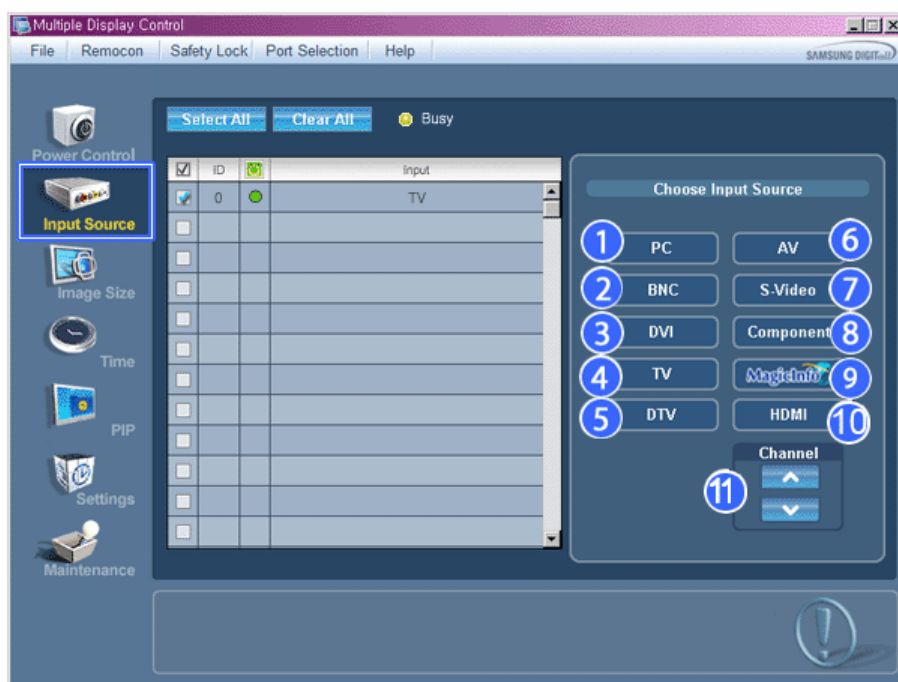

- MagicInfo Mode

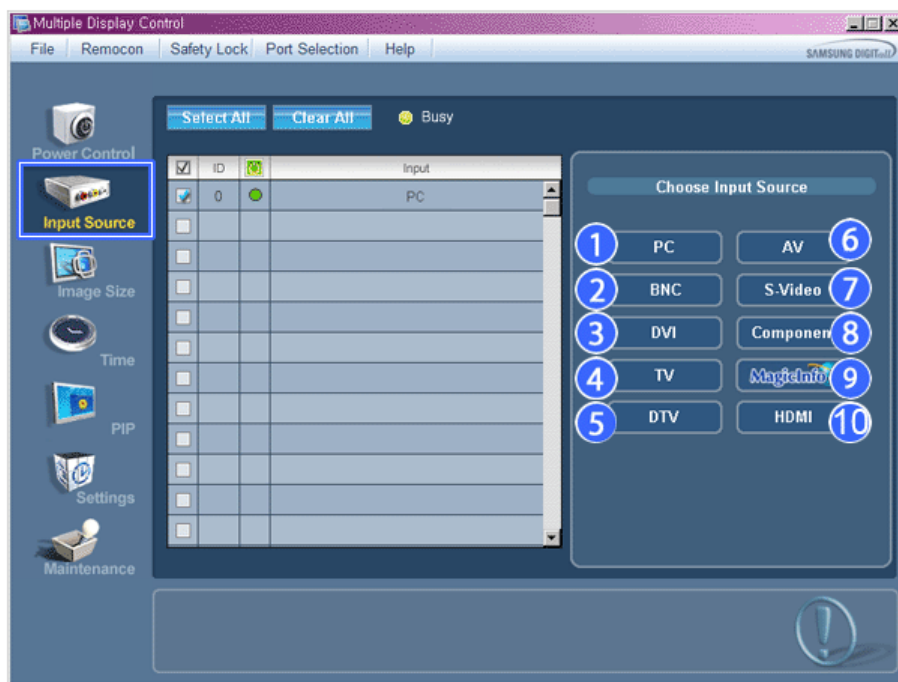

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Input Source Control (Reglare sursă de intrare).

- 1) PC
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la PC.
- 2) BNC
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la BNC.
- 3) DVI
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la DVI.
- 4) TV
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la TV.
- 5) DTV
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la DTV.
- 6) AV
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la AV.
- 7) S-Video
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la S-Video.
- 8) Component
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la Component.
- 9) MagicInfo
 - Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.
- 10) HDMI
 - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la HDMI.
- 11) Channel
 - Săgeata pentru canal este afișată când Input Source (Sursa de intrare) este TV.

* **Sursa TV poate fi selectată numai pentru produsele cu TV și controlul canalelor este permis numai când sursa de intrare este TV.**


* **Caracteristica Input Source Control (Reglare sursă de intrare) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**



Image Size

PC, BNC, DVI

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

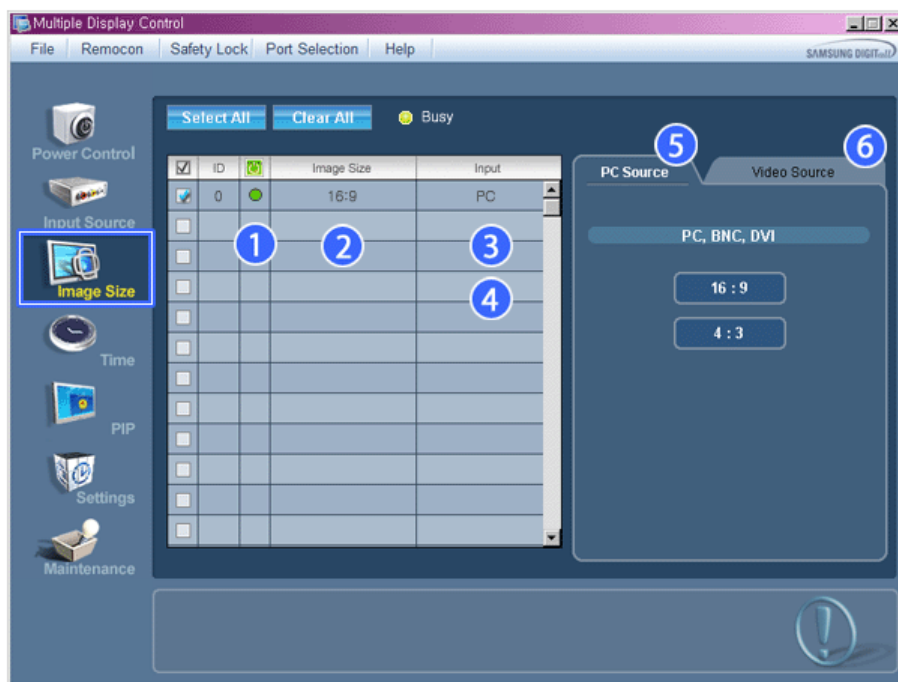

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) (Power Status(Stare alimentare))
 - Afișează starea alimentării pentru ecranul curent.
- 2) Image Size
 - Afișează dimensiunea imaginii curente pentru ecranul în funcțiune.
- 3) Input
 - Afișează sursa de intrare curentă pentru ecranul în funcțiune.
- 4) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranele a căror sursă de intrare este PC, BNC, DVI.
- 5) PC Source - Când faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine), sunt afișate mai întâi filele PC, BNC, DVI.
 - Butonul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) reglează dimensiunea imaginii pentru PC, BNC, DVI.
- 6) Video Source
 - Faceți clic pe fila Video Source (Sursă video) pentru a controla dimensiunea imaginii pentru acea sursă de intrare.

* **Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**


* **Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

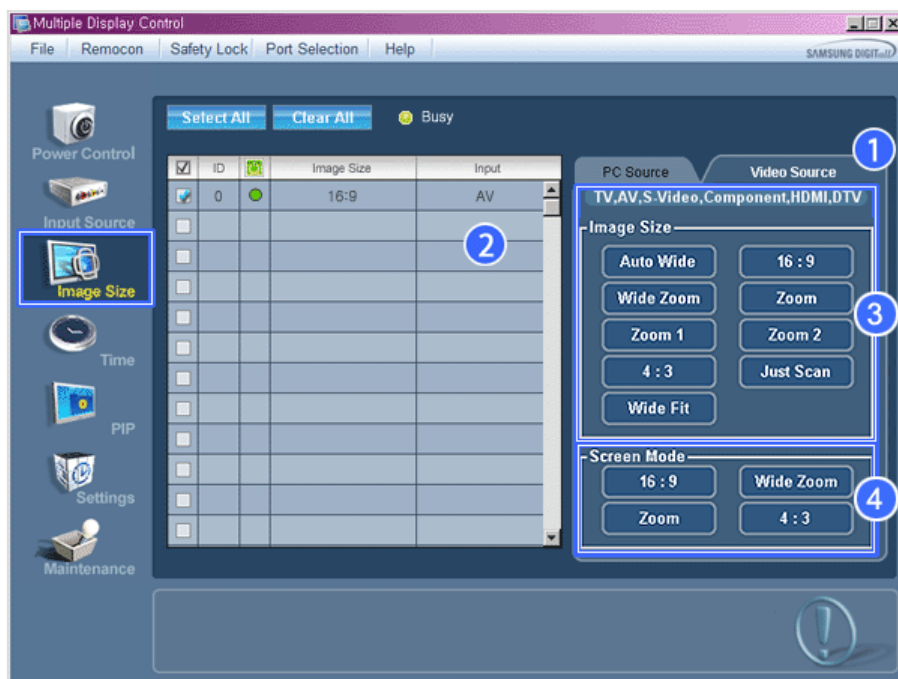

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) Faceți clic pe fila Video Source (Sursă video) pentru a ajusta dimensiunea imaginii pt. TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.
- 2) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranul care are TV, AV, S-Video, Component, HDMI sau DTV ca sursă de intrare.
- 3) Modificați dimensiunea imaginii pentru ecranul selectat aleatoriu.

Notă: Auto Wide (Panoramic automat), Zoom1 și Zoom2 nu sunt disponibile pentru selectare când tipul de semnal de intrare pentru Component și DVI (HDCP) este 720p sau 1080i.

- 4) Modul ecranului poate fi ajustat doar când este conectat un televizor (doar PAL) și elementul Image Size (Dimensiune imagine) este setat la Auto Wide (Panoramic automat).


* **Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**

* **Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**



Time

1. Faceți clic pe Time (Oră) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Time Control (Reglare oră).

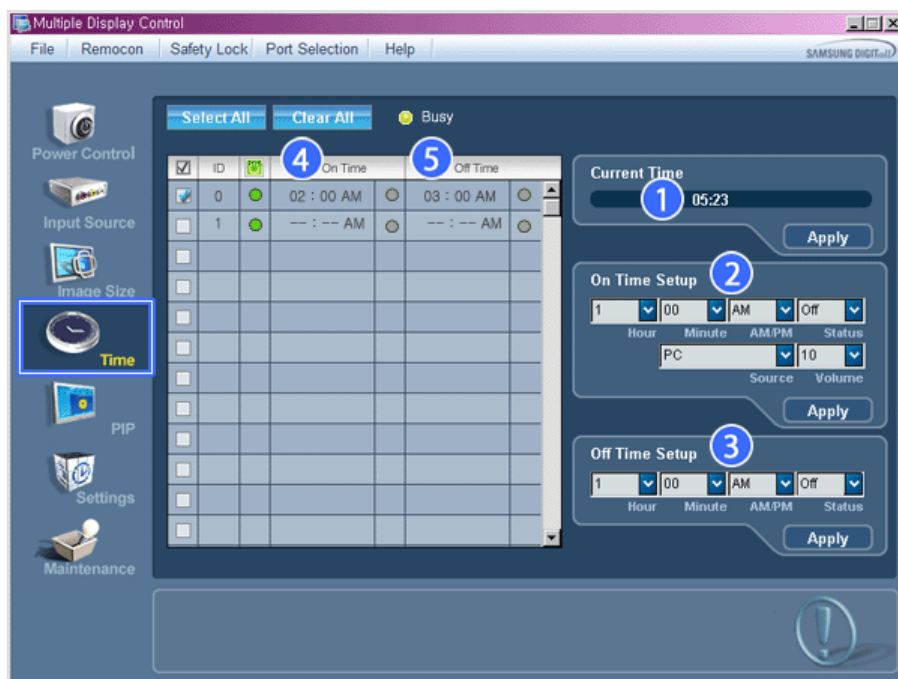

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Time Control (Reglare oră).

1) Current Time

- Setăți ora curentă pentru ecranul selectat (PC Time) (Ora calculatorului).
- Pentru a modifica ora curentă, trebuie să modificați mai întâi ora calculatorului.

2) On Time Setup

- Setăți Hour (Oră), Minute (Minut), AM/PM pentru On Time Setup (Configurare durată pornire), Status (Stare), Source (Sursă), Volume (Volum) pentru afișajul selectat.

3) Off Time Setup

- Setăți Hour (Oră), Minute (Minut), AM/PM pentru On Time Setup (Configurare durată pornire) pentru afișajul selectat.

4) Afișează setările pentru On Time (Durată pornire).

5) Afișează setările pentru Off Time (Durată oprire).

* Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.

* Caracteristica Time Control (Reglare oră) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).


* La On Time Setup (Configurare durată pornire), TV Source (Sursă TV) funcționează numai pentru modelele cu TV.



PIP

PIP Size

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP). Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.

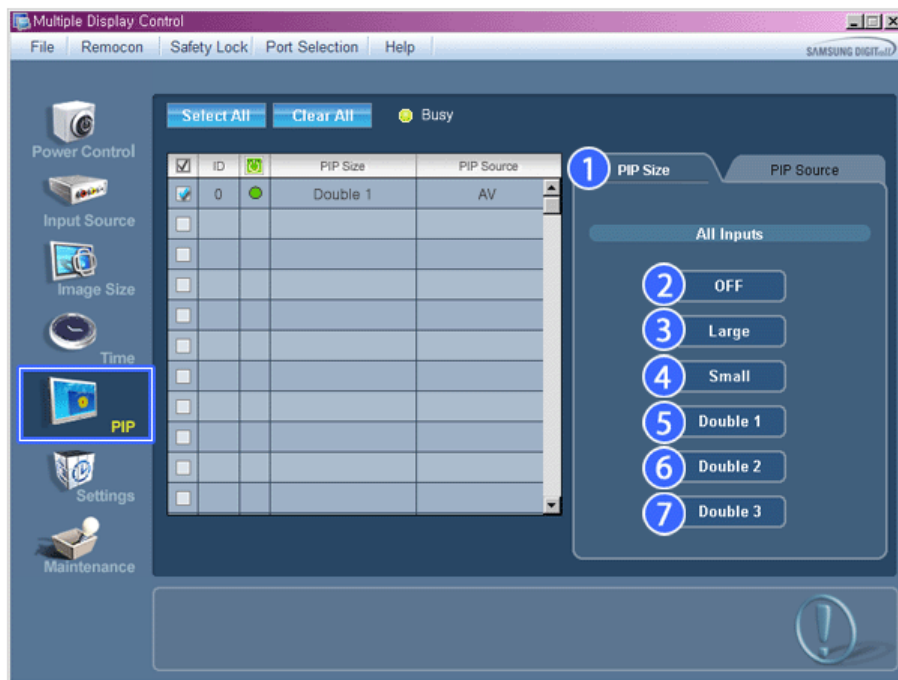

* Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Size Control (Reglare dimensiune PIP).

1) PIP Size

- Afișează dimensiunea ferestrei PIP curente pentru ecranul în funcțiune.

2) OFF

- Dezactivează fereastra PIP a ecranului selectat.

3) Large

- Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Large (Mare).

4) Small

- Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Small (Mică).

5) Double 1

- Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double1 (Dublu1).

6) Double 2

- Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double2 (Dublu2).

7) Double 3 (Picture By Picture)

- Dezactivează PBP pentru afișajul selectat și modifică dimensiunea la Double 3 (Dublu 3).

* **Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**


* **Dimensiunea ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.**



PIP

PIP Source

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP).

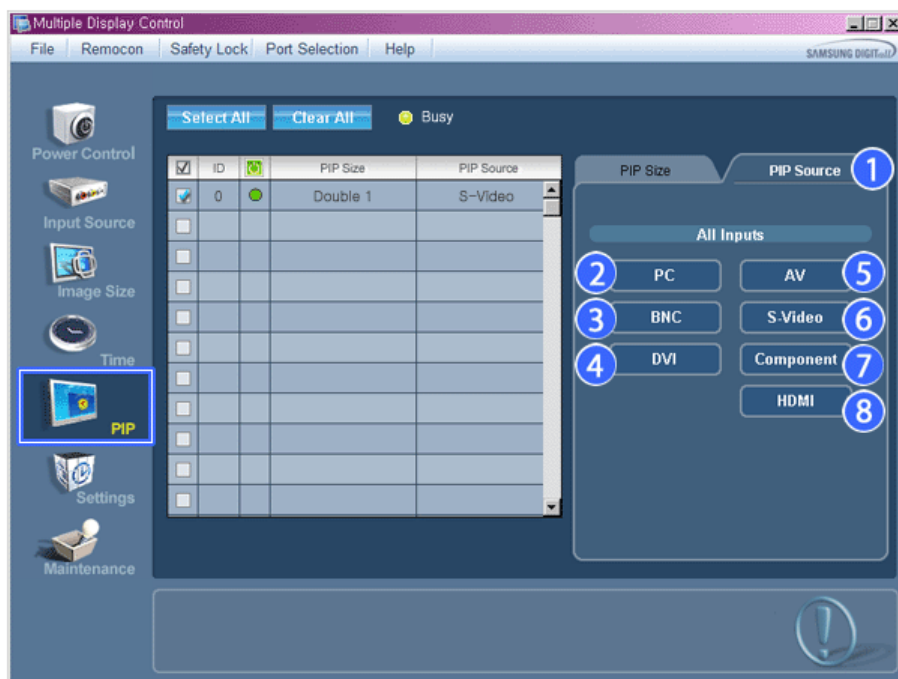

* Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Source Control (Reglare sursă PIP).

- 1) PIP Source
 - Sursa ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.
- 2) PC
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la PC.
- 3) BNC
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la BNC.
- 4) DVI
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la DVI.
- 5) AV
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la AV.
- 6) S-Video
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la S-Video.
- 7) Component
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la Component.
- 8) HDMI
 - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la HDMI.

Notă: Este posibil ca unele surse PIP să nu poată fi selectate în funcție de tipul sursei de intrare din ecranul principal.

* Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.

* Caracteristica PIP Control (Reglare PIP) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON) și a căror funcție PIP este setată la ON (Pornit).



Settings

Picture

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate. Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50). Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

1) Picture
- Funcție disponibilă numai pentru TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

2) Contrast
- Reglează contrastul ecranului selectat.

3) Brightness
- Reglează luminozitatea ecranului selectat.

4) Sharpness
- Reglează claritatea ecranului selectat.

5) Color
- Reglează culoarea ecranului selectat.

6) Tint
- Reglează nuanța ecranului selectat.

7) Color Tone
- Reglează tonul de culoare al ecranului selectat.

8) Color Temp
- Reglează Color Temp pentru ecranul selectat.

9) Brightness Sensor
- Reglează Brightness Sensor pentru ecranul selectat.

10) Dynamic Contrast
- Reglează Dynamic Contrast pentru ecranul selectat.

* Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.

* Această funcție este activată numai dacă Color Tone este setat la Off.

* Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.



Settings

Picture PC

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). Când este selectată orice funcție, valoarea setată a funcției selectate este afișată în diapozitiv. Când este selectată o funcție, aceasta preia valoarea și o afișează în bara pentru diapozitive. Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilă (50). Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Picture PC
 - Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC, DVI.
- 2) Contrast
 - Reglează contrastul ecranului selectat.
- 3) Brightness
 - Reglează luminozitatea ecranului selectat.
- 4) Red
 - Reglează culoarea roșie a ecranului selectat.
- 5) Green
 - Reglează culoarea verde a ecranului selectat.
- 6) Blue
 - Reglează culoarea albastră a ecranului selectat.
- 7) Color Tone
 - Reglează Color Tone pentru ecranul selectat.
- 8) Color Temp
 - Reglează Color Temp pentru ecranul selectat.
- 9) Brightness Sensor
 - Reglează Brightness Sensor pentru ecranul selectat.
- 10) Dynamic Contrast
 - Reglează Dynamic Contrast pentru ecranul selectat.

* Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.

* Această funcție este activată numai dacă Color Tone este setat la Off.


* Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilă din fabricație.



Settings

Audio

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).

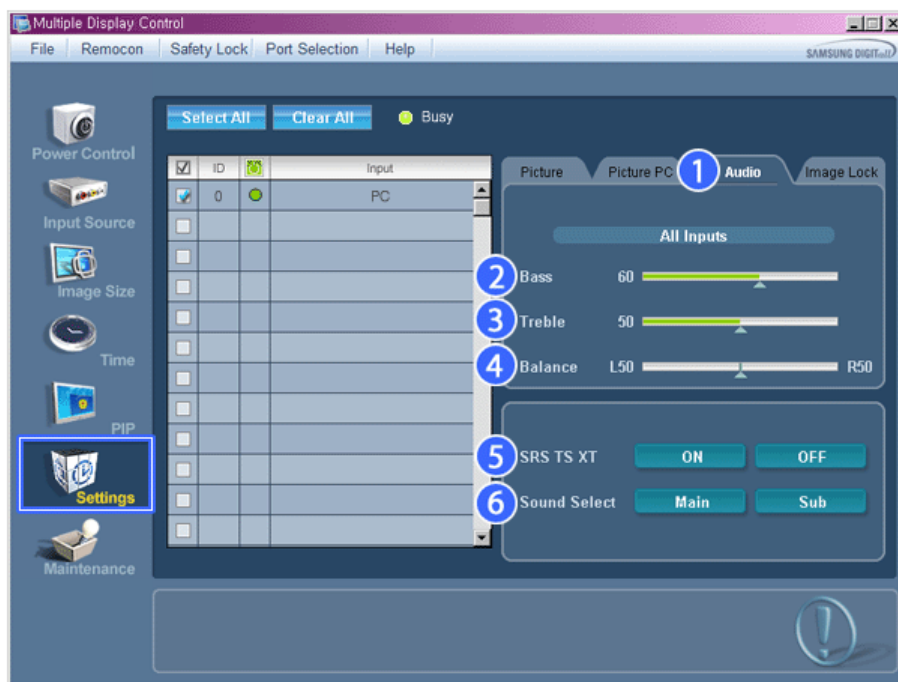

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). Când este selectată orice funcție, valoarea setată a funcției selectate este afișată în diapozitiv. Când este selectată o funcție, aceasta preia valoarea și o afișează în bara pentru diapozitive. Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50). Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Audio
 - Reglează setările audio pentru toate sursele de intrare.
- 2) Bass
 - Reglează sunetele joase ale ecranului selectat.
- 3) Treble
 - Reglează sunetele înalte ale ecranului selectat.
- 4) Balance
 - Reglează balansul ecranului selectat.
- 5) SRS TSXT
 - SRS TSXT Sound On/Off (Pornire/Oprire sunet SRS TSXT) pentru ecranul selectat.
- 6) Sound Select
 - Selectați fie Main (Principal), fie Sub când funcția PIP este utilizată.

* **Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**


* **Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.**



Settings

Image Lock

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).

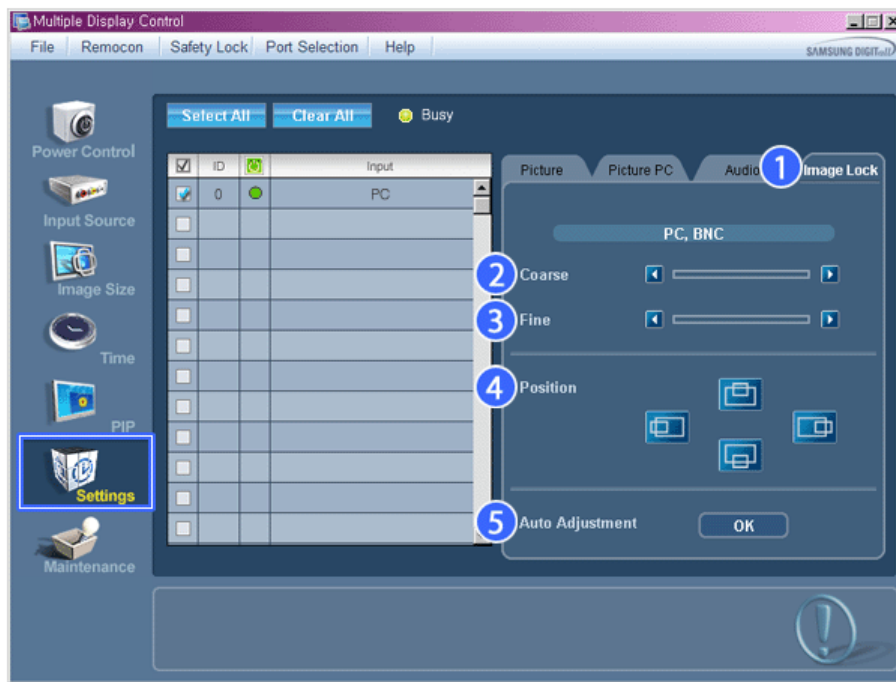

* Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări).

- 1) Image Lock
 - Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC.
- 2) Coarse
 - Reglează parametrul brut al ecranului selectat.
- 3) Fine
 - Reglează parametrul fin al ecranului selectat.
- 4) Position
 - Reglează poziția ecranului selectat.
- 5) Auto Adjustment
 - Se reglează automat la semnalul de intrare al calculatorului.

* Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.


* Caracteristica Settings Control (Reglare setări) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).



Maintenance

Lamp Control

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).

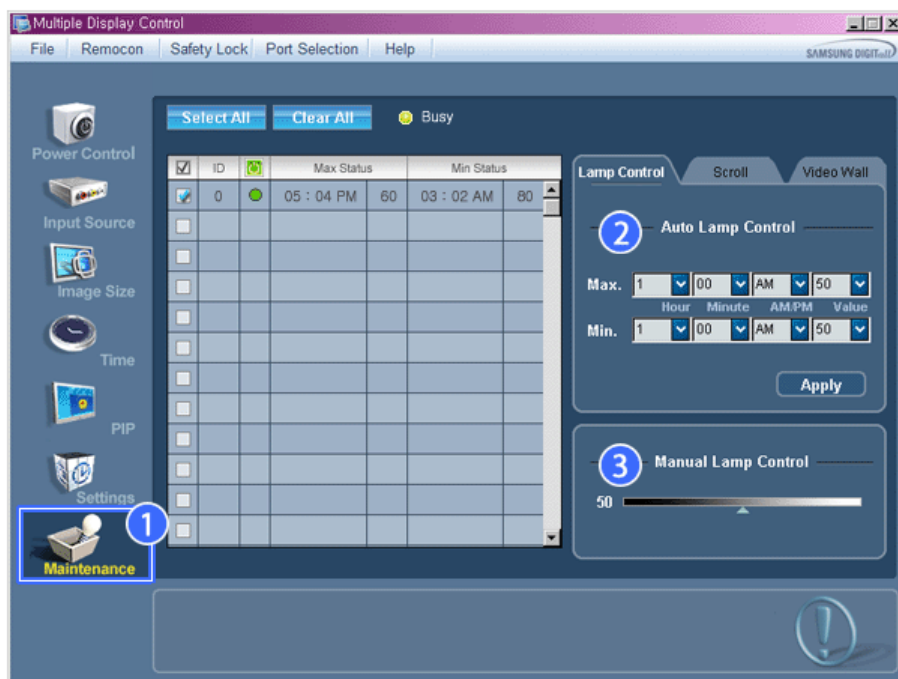

* Va fi afișată o grilă de informații cu câteva date de bază.

1) Maintenance

- Permite funcția Maintenance Control (Control întreținere) pentru toate sursele de intrare.

2) Auto Lamp Control

- Reglează automat iluminarea din spate a ecranului selectat la o anumită oră.

Manual Lamp Control (Control bec automat) se oprește automat dacă realizați ajustarea utilizând Auto Lamp Control (Control bec automat).

3) Manual Lamp Control

- Vă permite să reglați iluminarea din spate a ecranului selectat la orice oră.

Auto Lamp Control (Comandă iluminare automată) se dezactivează automat dacă o reglați utilizând Manual Lamp Control (Comandă iluminare manuală).

* **Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**


* **Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**



Maintenance

Scroll

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).

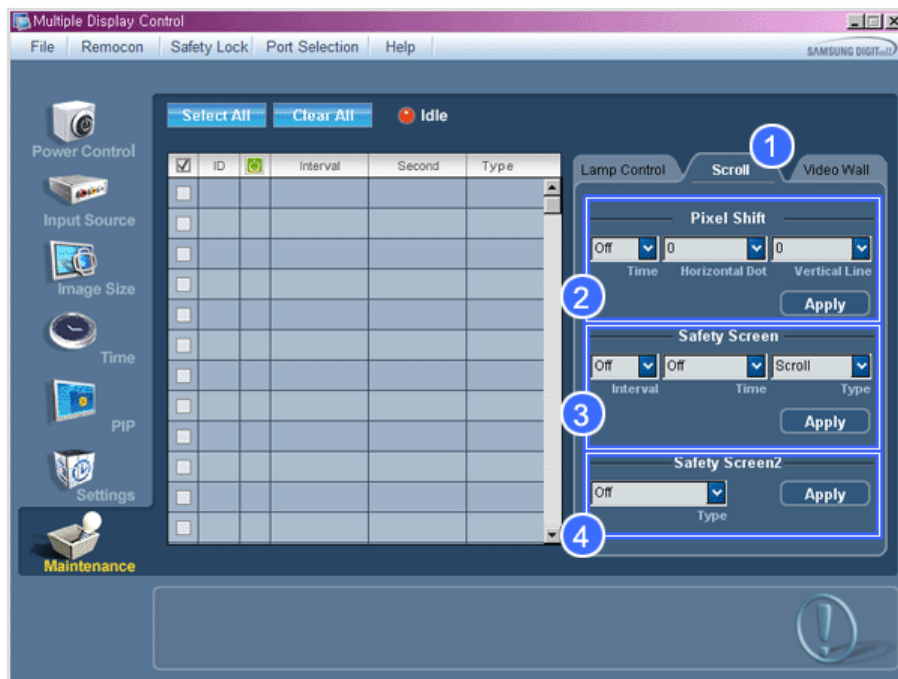

1) Scroll

- Această funcție este utilizată la eliminarea imaginilor remanente care apar când un ecran static rămâne pe afișajul selectat o perioadă îndelungată.

2) Pixel Shift

- Aceasta permite deplasarea fină a ecranului la intervalul de timp specificat.

3) Safety Screen

- Funcția Safety Screen (Ecran de siguranță) este utilizată pentru prevenirea imaginilor remanente care pot apărea atunci când un ecran static este afișat pe monitor o perioadă îndelungată. Elementul Interval este utilizat la setarea ciclului de repetare în unități orare, iar elementul Time (Timp) este utilizat pentru setarea orei la care trebuie realizată funcția Safety Screen (Ecran de siguranță). Elementul Type (Tip) poate fi setat la Scroll (Derulare), Pixel, Bar (Bară), Eraser (Ștergere), All White (Integral alb) sau Pattern (Model).

4) Safety Screen2

- Această funcție previne apariția imaginilor remanente. Cu această funcție puteți selecta și controla cinci (5) types (tipuri).

*** Pentru tipul Scroll (Derulare), elementul Time (Timp) poate fi setat la 1, 2, 3, 4 sau 5. Pentru tipurile Bar (Bară) și Eraser (Ștergere), poate fi setat la 10, 20, 30, 40 sau 50. Pentru tipul All White (Integral alb) și Pattern (Model), poate fi setat la 1, 5, 10, 20 sau 30.**

*** Sursa de intrare pentru MagicInfo funcționează numai cu modelul MagicInfo.**


*** Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**



Maintenance

Video Wall

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).

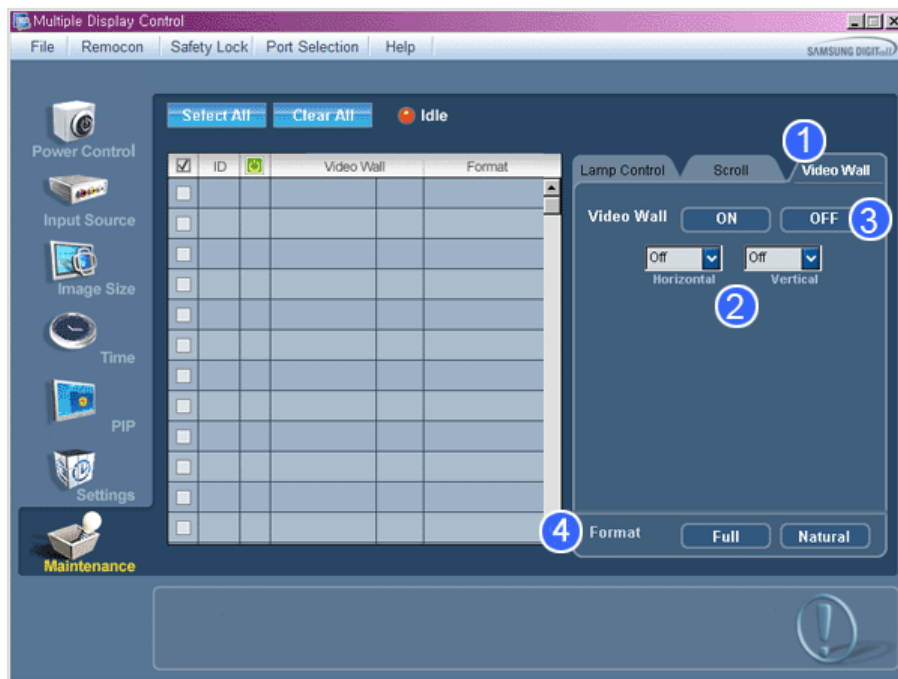

1) Video Wall

- Un perete de monitoare este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini, sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.

2) Video Wall (Screen divider)

- Imaginea afișată poate fi divizată în mai multe secțiuni. Puteți selecta numărul de secțiuni în care doriți să divizați imaginea afișată.
 - Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea Divizare ecran.
 - Selectați un monitor utilizând opțiunea Selectare monitor.
 - Puteți seta un monitor prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.
 - Programul MDC livrat de Samsung suportă până la 5x5 afișaje LCD


3) On / Off

- Activează/dezactivează funcția Perete de monitoare pentru monitorul selectat.


4) Format

- Formatul de divizare poate fi selectat.

- Full

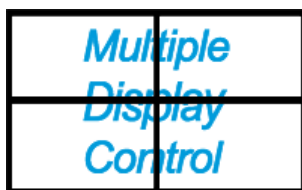

- 2) Format :

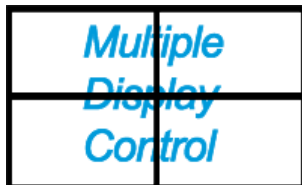

* Nu puteți utiliza această funcție în MagicInfo.

* Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).


Troubleshooting (Depanare)

1. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în Power Control Info Grid (Grila de informații pentru reglare)

- Verificați conexiunea RS232C. (Verificați dacă este conectat corespunzător la portul Com1)

- Verificați ecranele pentru a vedea dacă unul din celelalte ecrane conectate au același ID. Dacă mai multe ecrane au același ID, acestea nu sunt detectate corespunzător de program din cauza unui conflict de date.
- Verificați dacă Display Set ID (ID ecran) este un număr între 0 și 25. (Reglați-l din meniul Display (Afișare)).

Notă: Un Display Set ID (ID ecran) trebuie să fie o valoare între 0 și 25.
Dacă valoarea nu este cuprinsă în acest interval, sistemul MDC nu poate regla ecranul.

2. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în celelalte grile de informații pentru reglare
 - Verificați dacă ecranul este pornit. (Puteți verifica acest lucru în grila de informații pentru reglare)
 - Verificați dacă puteți modifica sursa de intrare a ecranului.
3. Va fi afișată de mai multe ori caseta de dialog.
 - Verificați dacă ecranul pe care doriți să-l reglați este selectat. 
4. Au fost selectate atât On Timer (Timer pornire), cât și Off Timer (Timer oprire), însă este afișată o altă oră.
 - Introduceți ora curentă pentru a sincroniza ceasurile ecranului.
5. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect atunci când dezactivați funcția Remote (Telecomandă), deconectați cablul RS-232C sau ieșiți din program în mod necorespunzător. Rulați programul din nou și reactivați funcția Remote (Telecomandă) pentru a reveni la funcțiile normale.

<Notă> Programul poate funcționa necorespunzător din cauza unor probleme la circuitele sau a interferențelor de comunicație de la aparatele electronice din apropiere.



Ecran cu valorile setărilor în modul Ecrane multiple

✱ Când sunt conectate mai multe ecrane, valorile setărilor sunt afișate după cum urmează.

1. No selection (Fără selecții): Afișează valoarea prestabilă din fabricație.
2. Selected one display (Un ecran selectat): Preia și afișează valoarea setărilor pentru ecranul selectat.
3. Selected one display (ID1) and add another display (ID3) (Un ecran selectat (ID1) și alt ecran adăugat (ID3): Programul care afișă valoarea setărilor pentru ID 1, preia și afișează valoarea pentru ID3.
4. Selected all sets using Select All (Toate dispozitivele selectate cu Select All (Selectare globală): Revine la valoarea prestabilă din fabricație.

Reglarea afișajului LCD

Input

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul **MX** poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de repea.

Source List **P A H M T**

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]

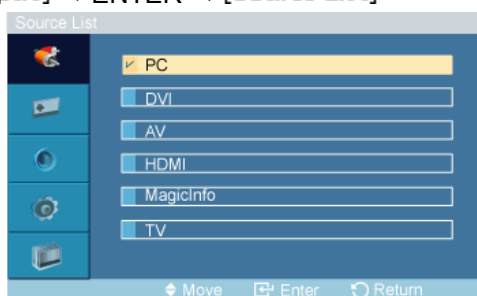

→ ▲, ▼ → ENTER

Utilizați pentru a selecta **PC**, **DVI** sau o altă sursă video externă conectată la monitorul LCD. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**
6. **TV**




Notă

- Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'SOURCE'.

Edit Name **P A H M T**

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name]

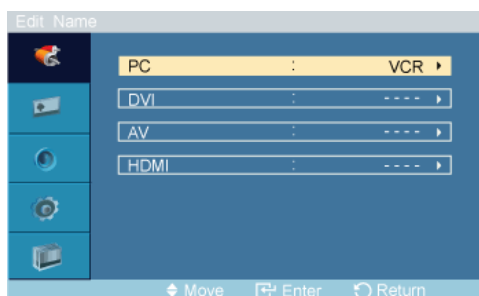

→ ▲, ▼ → ENTER

Denumiți dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei de intrare.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**



Notă

- La conectarea unui PC la terminalul HDMI sau DVI, setați **Edit Name** la PC. În alte cazuri, setați **Edit Name** la AV. Cu toate acestea, deoarece 640x480, 720P (1280x720) și 1080p (1920x1080) sunt semnale comune pentru **AV** și **PC**, setați **Edit Name** conform semnalului de intrare.
- Meniul **Picture** se schimbă în funcție de semnalul de intrare și **Edit Name**.

Picture [Modul PC/DVI/MagicInfo]

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul MX poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.

MagicBright **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**]

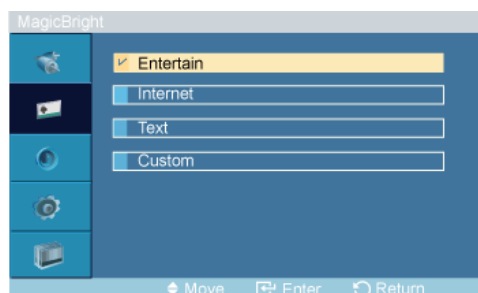

→ ▲, ▼ → ENTER

MagicBright este o caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcție de conținutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile patru moduri distincte: **Entertain**, **Internet**, **Text** și **Custom**. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele patru setări, apăsând butonul de control **MagicBright**.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

1. **Entertain**

Luminozitate ridicată

Pentru vizionarea filmelor, de exemplu de pe DVD sau VCR.

2. **Internet**

Luminozitate medie

Pentru lucrul cu o combinație de imagini grafice și text.

3. **Text**

Luminozitate normală

Pentru documentație sau lucrul intensiv cu text.

4. **Custom**

Deși au fost alese cu atenție de către inginerii noștri, este posibil ca valorile preconfigurate să nu fie suficient de comode pentru ochii dvs., în funcție de preferințe.

În această situație, ajustați luminozitatea și contrastul utilizând meniul OSD.

Custom

Utilizând meniurile OSD, contrastul și luminozitatea pot fi modificate în funcție de preferințele personale.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

 **Notă**

Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției **Custom**, **MagicBright** va comuta în modul **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → [**Contrast**]



→ ◀, ▶ → ENTER

Reglează contrastul.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◀, ▶ → ENTER

Reglează luminozitatea.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]




→ ◀, ▶ → ENTER

Ajustează definiția.

Color Tone **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]

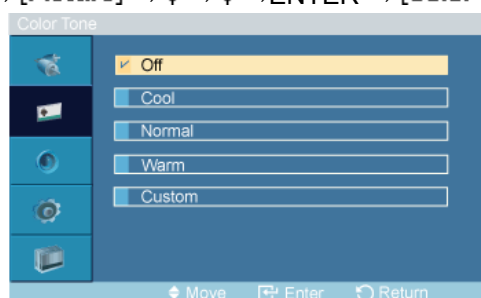

→ ▲, ▼ → ENTER

Tonurile culorilor pot fi modificate.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

1. **Off**
 2. **Cool**
 3. **Normal**
 4. **Warm**
 5. **Custom**
-



Notă

Dacă setați **Color Tone** pe **Cool**, **Normal**, **Warm** sau **Custom**, funcția **Color Temp** este dezactivată.

Dacă setați **Color Tone** pe **Off**, funcția **Color Control** este dezactivată.

Color Control **PM**

Ajustează balansul individual al culorilor roșu, verde și albastru.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)



Notă

Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției **Color Control**, **Color Tone** va comuta la modul **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red]



→ ◀ ▶ → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER → [Green]



→ ◀ ▶ → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]



→ ◀ ▶ → ENTER

Color Temp **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◀ ▶ → ENTER

Color Temp măsoară "căldura" culorilor imaginii.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)



Notă

Această funcție este activată numai în cazul în care **Color Tone** este setat la **Off**.

Image Lock

Funcția **Image Lock** este utilizată pentru acordul fin și obținerea celei mai bune imagini prin îndepărtarea zgomotului de imagine și instabilității acesteia. Dacă nu obțineți rezultate satisfăcătoare utilizând acordul fin, utilizați acordul brut, apoi din nou acordul fin.

(Disponibil numai în modul **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]



→ ◀ ▶ → ENTER

Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului. Puteți replasa zona în centru utilizând meniul de control orizontal.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ENTER → [Fine]



→ ◀ ▶ → ENTER

Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile orizontale. Dacă zgomotul persistă chiar și după acordul fin, repetați procedura după ce reglați frecvența.

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ENTER → [H-Position]



→ ◀ ▶ → ENTER

Ajustează poziția ecranului pe orizontală.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position]



→ ◀ ▶ → ENTER

Ajustează poziția ecranului pe verticală.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Adjustment]



Valorile **Fine**, **Coarse** și **Position** sunt reglate automat. Prin schimbarea rezoluției de la panoul de control, se efectuează funcția automată.

(Disponibil numai în modul PC)



Notă

Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'AUTO'.

Signal Balance P


Este utilizat pentru a compensa semnalul RGB slab, transmis printr-un cablu de semnal lung.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Disponibil numai în modul PC)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance]

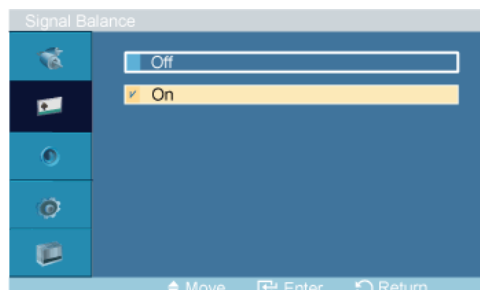

→ ▲, ▼ → ENTER

Selectați fie **On**, fie **Off**, utilizând controlul semnalului.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control]

1. R-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

2. G-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

3. B-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

4. R-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

5. G-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

6. B-Offset


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ENTER



→ ◀, ▶ → ENTER

Size **P**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Size]

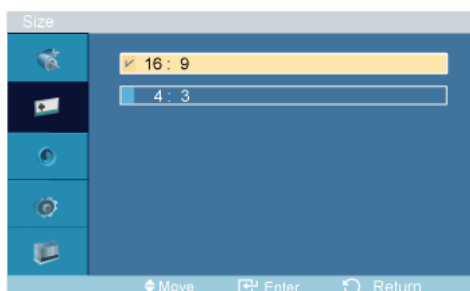


→ ▲, ▼ → ENTER

Puteți schimba valoarea pentru **Size**.

1. 16:9
2. 4:3

Dynamic Contrast **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]

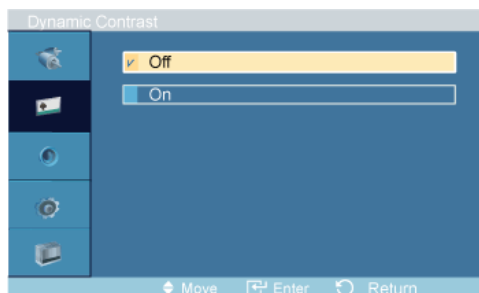

→ ▲, ▼ → ENTER

Dynamic Contrast detectează automat și reglează distribuția semnalului vizual pentru a crea un contrast optim.

1. Off
2. On

Picture [Modul AV/HDMI/TV]

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
-

- Modelul MX poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.

Mode **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ENTER → **[Mode]**

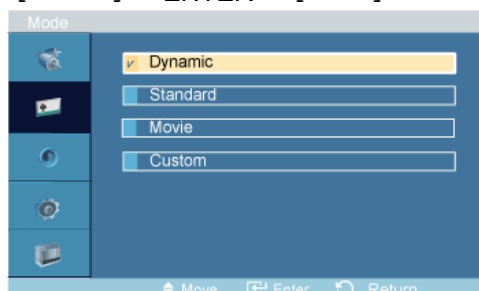

→ ▲, ▼ → ENTER

Afișajul LCD are patru setări automate pentru imagine ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" și "**Custom**"), care sunt presetate din fabrică.

Puteți activa oricare din opțiunile **Dynamic**, **Standard**, **Movie** sau **Custom**.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**



Notă

Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'P.MODE'.

Custom **AHT**

Utilizând meniurile OSD, contrastul și luminozitatea pot fi modificate în funcție de preferințele personale.

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]**

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ENTER → **[Contrast]**



→ ◀, ▶ → ENTER

Reglează contrastul.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ▼ → ENTER → **[Brightness]**



→ ◀ ▶ → ENTER

Reglează luminozitatea.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Ajustează claritatea imaginii.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color]



→ ◀ ▶ → ENTER

Ajustează culoarea imaginii.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Tint]




→ ◀ ▶ → ENTER

Adaugă un ton natural imaginii afișate.

Color Tone **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]

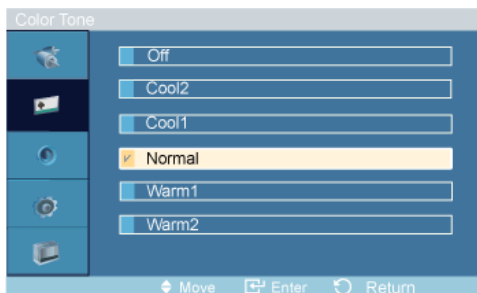

→ ▲ , ▼ → ENTER

Tonurile culorilor pot fi modificate. Componentele de culoare individuale pot fi, de asemenea, ajustate de utilizator.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**



Notă

Dacă setați **Color Tone** pe **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** sau **Warm2**, funcția **Color Temp** este dezactivată.

Color Temp **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Temp.**]



→ ◀, ▶ → ENTER

Color temp măsoară "căldura" culorilor imaginii.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)




Notă

Această funcție este activată numai în cazul în care **Color Tone** este setat la **Off**.

Size **AH**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Size**]

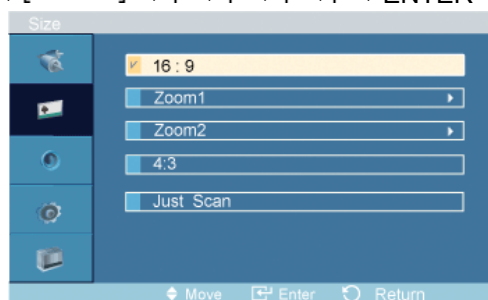

→ ▲, ▼ → ENTER

Puteți schimba valoarea pentru **Size**.

1. **16:9** - Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
2. **Zoom 1** Mărește dimensiunea imaginii afișate pe ecran.
3. **Zoom 2** Mărește dimensiunea imaginii la peste **Zoom 1**.
4. **4 : 3** - Setează imaginea la modul normal 4:3.

5. **Numai scanare** Afișează scenele transmise așa cum sunt, fără trunchieri, când semnalul de intrare este HDMI 720p, 1080i sau 1080p.

(Nu este disponibil dacă modul **Dynamic Contrast** este setat la **On**.)



Notă

Anumite dispozitive externe pot furniza afișajului un semnal ce nu respectă specificațiile, care poate cauza întreruperi chiar și când se utilizează funcția **Just Scan**.

Zoom 1, Zoom 2 nu vor fi disponibile în modul **HDMI**.




Notă

As funções **Position** e **Reset** estão disponíveis quando executa o **Zoom1** ou o **Zoom2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Digital NR]**

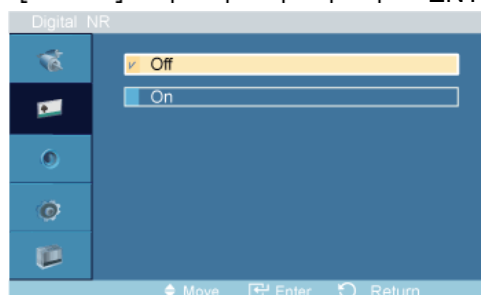


→ ▲, ▼ → ENTER

Off/On funcția de reducere a zgomotului digital. Funcția de reducere a zgomotului digital vă permite să vă bucurați de imagini mai clare și cu un contrast mai puternic.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Film Mode]**

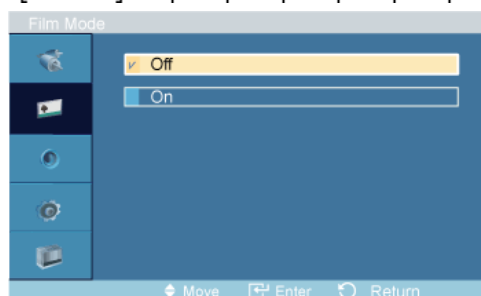

→ ▲, ▼ → ENTER

Funcția **Film Mode** vă oferă experiența unei vizionări de calitate superioară.


(În modul **HDMI**, această funcție poate fi disponibilă când semnalul de intrare este semnal de scanare intercalat; nu este disponibilă însă cu semnale de scanare progresive.)

1. **Off**
-

2. On

Dynamic Contrast **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]

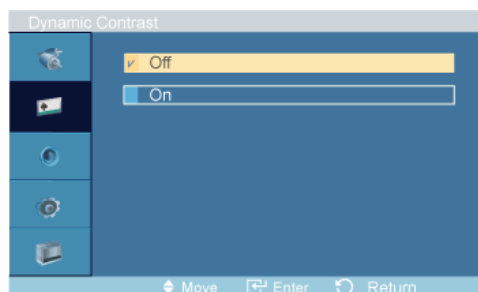


→ ▲, ▼ → ENTER

Dynamic Contrast detectează automat și reglează distribuția semnalului vizual pentru a crea un contrast optim.

1. Off
2. On

Brightness Sensor **AHT**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Brightness Sensor]

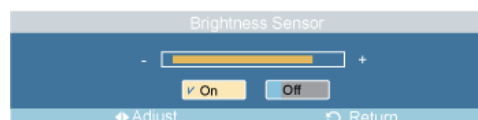

→ ◀, ▶ → ENTER

Brightness Sensor servește la detectarea automată și reglarea distribuției semnalului vizual de intrare pentru a crea o luminozitate optimă.

1. Off
2. On

Sound

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul MX poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.

Mode PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]

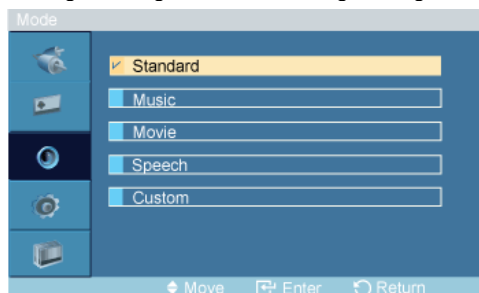

→ ▲, ▼ → ENTER

Afișajul LCD are încorporat un amplificator stereo de înaltă fidelitate.

1. Standard

Selectează **Standard** pentru setările de fabrică standard.

2. Music

Selectează **Music** atunci când vizionați clipuri video muzicale sau concerte.

3. Movie

Selectează **Movie** atunci când vizionați filme.

4. Speech

Selectează **Discurs** atunci când vizionați o emisiune în care predomină dialogul (de ex. știri).

5. Custom

Selectează **Custom** dacă doriți să reglați setările în funcție de preferințele personale.

Custom PAHMT

Setările de sunet pot fi reglate conform preferințelor personale.

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom]



Notă

- Sunetul poate fi auzit chiar dacă valoarea este setată la 0.
- Dacă reglați sunetul utilizând funcția **Custom**, **Mode** va trece la **Custom**.

Bass

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER → [Bass]



→ ◀ ▶ → ENTER

Accentuează sunetele de frecvență joasă.

Treble

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Treble]



→ ◀ ▶ → ENTER

Accentuează sunetele de frecvență înaltă.

Balance

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]




→ ◀ ▶ → ENTER

Vă permite să reglați echilibrul sunetului între boxa din stânga și cea din dreapta.

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Volume]

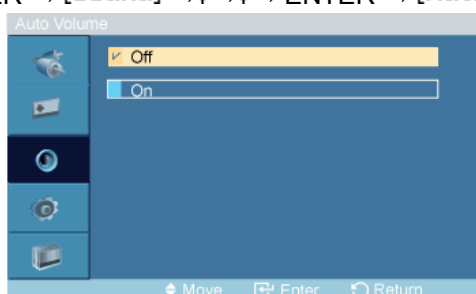


→ ▲ , ▼ → ENTER

Reduce diferențele de volumul dintre posturi.

1. Off
2. On

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [SRS TS XT]

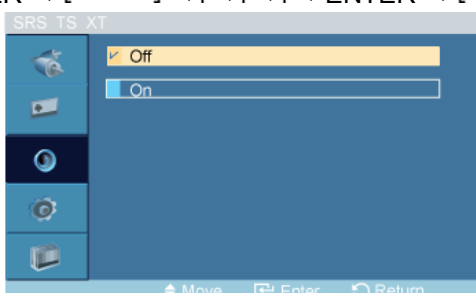

→ ▲, ▼ → ENTER

SRS TS XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării conținutului multicanal 5.1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experiență audio surround virtuală, de neuitat, prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxele interne ale televizorului. Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.

1. Off
2. On

 **Notă**

Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'SRS'.

Setup

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV

 **Notă**

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul **MX** poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.

Language **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]



→ ▲, ▼ → ENTER

Puteți alege una din 11 limbi.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, 中国語, 日本語, 한국어

 **Notă**

Limba aleasă afectează numai limba din meniul OSD. Aceasta nu are nici un efect asupra software-ului care rulează pe computer.


Time PAHMT

Selectează una dintre cele 4 setări pentru oră: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** și **Off Timer**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER → [Clock Set]

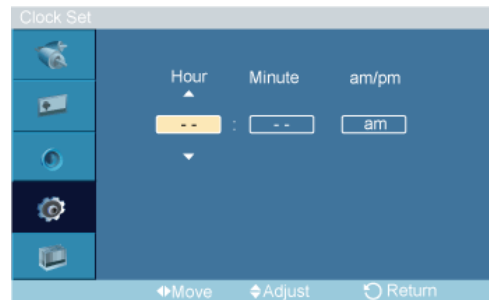


→ ▲, ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Setarea orei curente

Sleep Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER → [Sleep Timer]

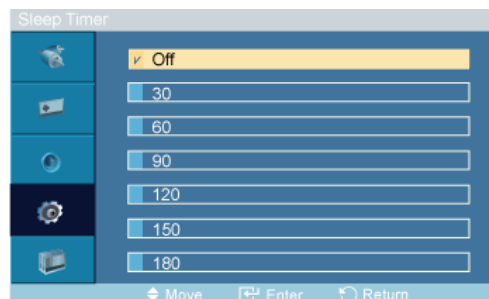


→ ▲, ▼ → ENTER

Oprește automat afișajul LCD la anumite intervale.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

On Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ENTER → [On Timer]

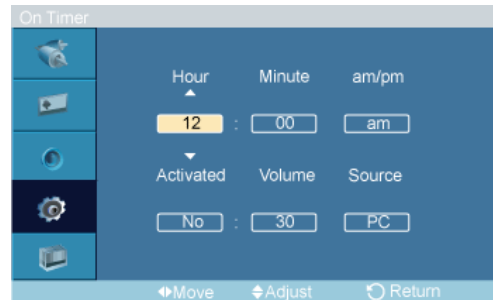


→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Pornește automat monitorul LCD la un moment presetat. Controlează modul și nivelul volumului la pornirea automată a monitorului LCD.

Off Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Off Timer]

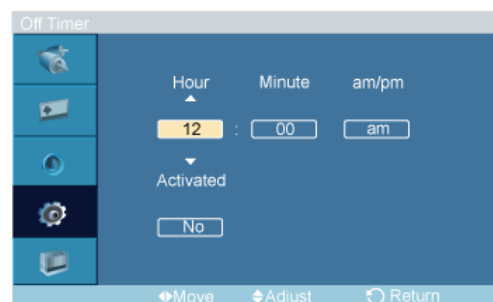

→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Oprește automat monitorul LCD la un moment presetat.

Menu Transparency PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ENTER → [Menu Transparency]



→ ▲, ▼ → ENTER


Schimbați transparența fundalului OSD.

1. High
2. Medium

3. Low
4. Opaque

Safety Lock PIN PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Lock PIN]

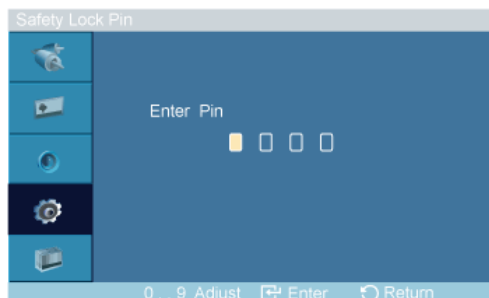

→ [0~9, 0~9, 0~9, 0~9] → [0~9, 0~9, 0~9, 0~9] → [0~9, 0~9, 0~9, 0~9]


Parola poate fi schimbată.



Parola presetată a afișajului LCD este "0000".

Energy Saving PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Energy Saving]

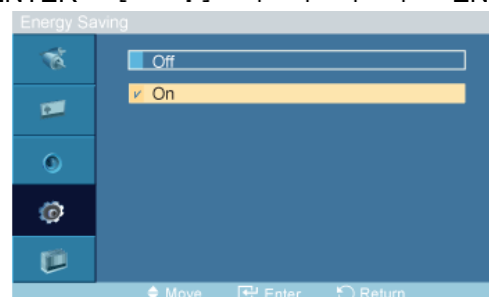


→ ▲, ▼ → ENTER

Această caracteristică reglează consumul de curent electric al unității pentru a economisi energie.

1. Off
2. On

HDMI Black Level H

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

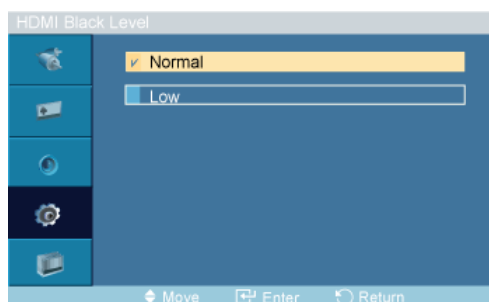

→ ▲, ▼ → ENTER

La conectarea unui DVD sau receiver la TV prin HDMI, este posibil să sesizați o deteriorare a calității imaginii, cum ar fi o sporire a nivelului de negru, contrast scăzut, decolorare etc., în funcție de dispozitivul extern conectat. În acest caz, ajustați calitatea imaginii ecranului televizorului dvs., configurând **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall

Un **Video Wall** este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.

Atunci când funcția **Video Wall** este activată, puteți regla setarea pe ecran a funcției **Video Wall**.


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]

 **Notă**

Când funcția **Video Wall** este activată, funcțiile **Auto Adjustment**, **Image Lock** și **Size** nu sunt disponibile. **Video Wall** nu funcționează în modul **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]

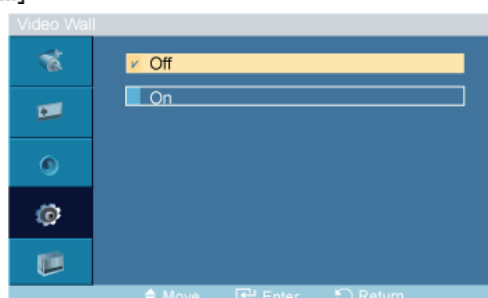


→ ▲, ▼ → ENTER

Activează/dezactivează funcția **Video Wall** a ecranului selectat.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]

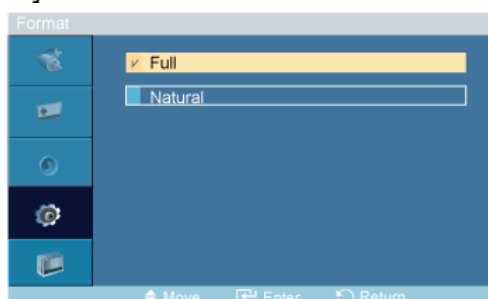

→ ▲, ▼ → ENTER

Puteți selecta opțiunea **Format** pentru a vedea un ecran divizat.

1. Full


Oferă un ecran integral fără nici o margine.

2. Natural

Afișează o imagine naturală cu raportul lățime-înălțime inițial intact.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

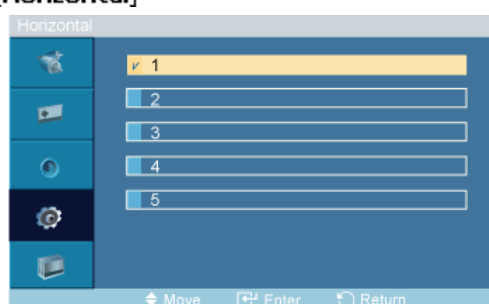


→ ▲, ▼ → ENTER

Setează numărul de părți în care trebuie împărțit ecranul, pe orizontală.

Cinci niveluri de reglare: 1, 2, 3, 4, și 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]

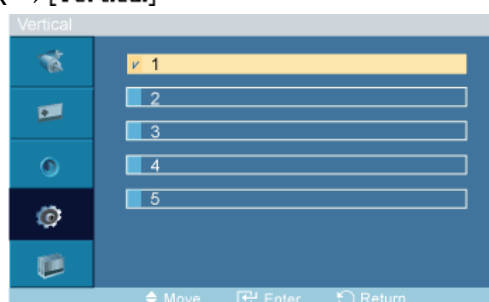


→ ▲, ▼ → ENTER

Setează numărul de părți în care trebuie împărțit ecranul, pe verticală.

Cinci niveluri de reglare: 1, 2, 3, 4, și 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]
→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]

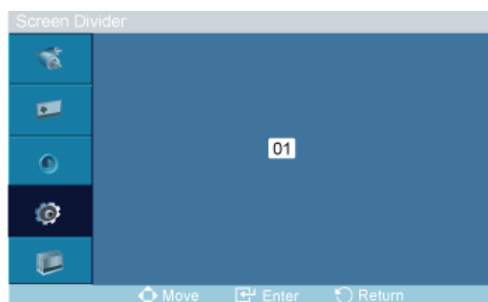

Ecranul poate fi divizat în mai multe imagini. La divizare se pot selecta mai multe ecrane cu un aspect diferit.

- Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea de divizare a ecranului.
- Selectați un afișaj utilizând opțiunea de divizare a ecranului.
- Selecția va fi configurată prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.

Safety Screen **PASCHM**

Funcția **Safety Screen** este utilizată pentru prevenirea imaginilor remanente care pot apărea când pe ecran sunt afișate imagini statice pentru perioade lungi de timp.

- Funcția **Safety Screen** derulează ecranul pentru perioada de timp specificată.
- Această funcție nu este disponibilă când alimentarea este întreruptă.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift




Notă

Funcția **Pixel Shift** nu este disponibilă când este activat **Video Wall**.

Pixel Shift

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ▲, ▼ → ENTER

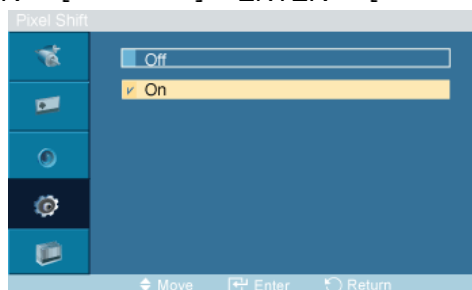


Puteți utiliza această funcție pentru a preveni apariția imaginilor remanente pe ecran, așa încât la fiecare minut pixelii de pe LCD să fie deplasați în direcție orizontală sau verticală.

1. Off
 2. On
-

Horizontal Dot

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ENTER → [Horizontal Dot] → ▲, ▼ → ENTER

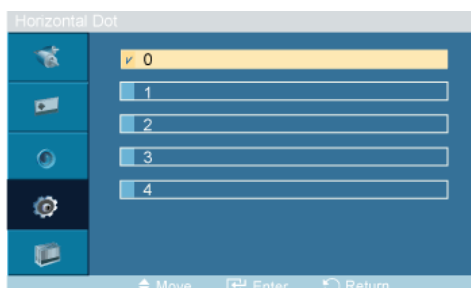

Setează numărul de pixeli cu care ecranul se deplasează pe orizontală.

Cinci niveluri de reglare: 0, 1, 2, 3, și 4.

Vertical Line

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲, ▼ → ENTER




Setează numărul de pixeli cu care ecranul se deplasează pe verticală.

Cinci niveluri de reglare: 0, 1, 2, 3, și 4.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER

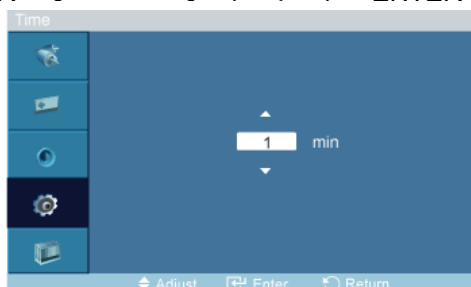


Setați intervalul de timp pentru efectuarea deplasării verticale, respectiv orizontale.

Timer

Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲, ▼ → ENTER

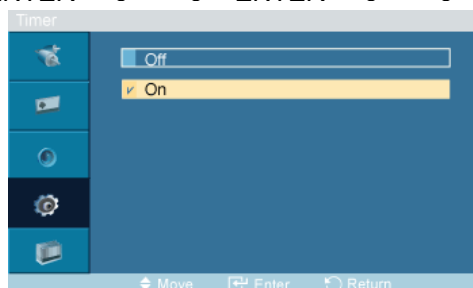

Puteți seta temporizatorul pentru protecția ecranului împotriva efectului de ardere.

Dacă începeți operația de ștergere a eventualelor imagini reziduale, operația va fi executată pentru intervalul de timp setat și se va închide automat.

1. Off
2. On

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER




Puteți schimba setarea pentru tipul **Safety Screen**.

1. Scroll
2. Bar
3. Eraser

Perioadă


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲, ▼ → ENTER

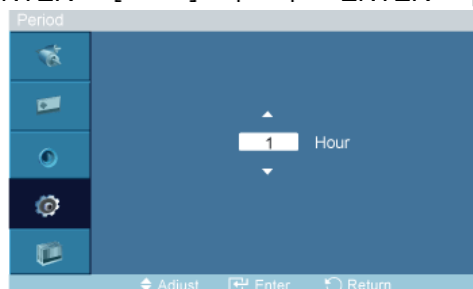

Utilizați această funcție pentru a seta perioada de execuție pentru fiecare mod setat în temporizator.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER

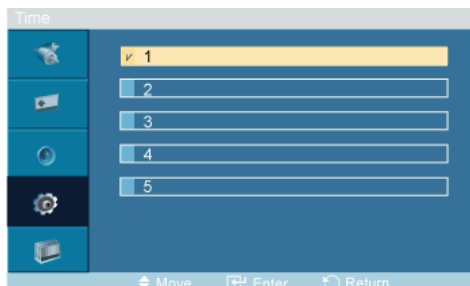


Specificați un moment pentru execuție în intervalul de timp setat.

- **Mode-Scroll:** 1~5 sec
- **Mode-Bar, Eraser:** 10~50 sec

Scroll

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

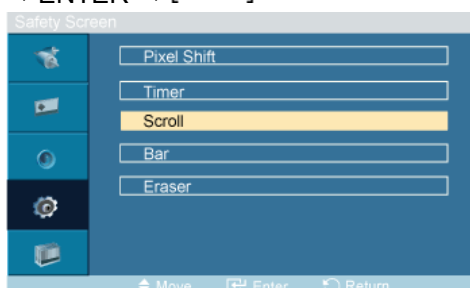


Această funcție previne apariția imaginilor remanente pe ecran prin deplasarea pixelilor de pe PDP conform unui anumit model.

Utilizați această funcție când pe ecran sunt imagini sau simboluri remanente, în special când ați afișat o imagine statică o perioadă îndelungată.

Bar


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Bar]

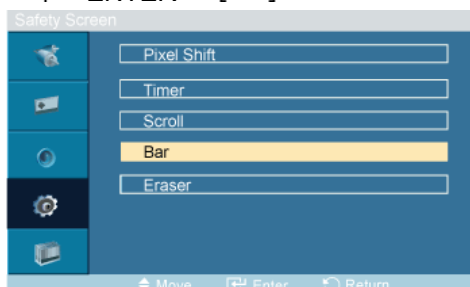

Această funcție previne apariția imaginilor remanente pe ecran prin deplasarea unor linii verticale albe și negre.

Eraser


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Eraser]

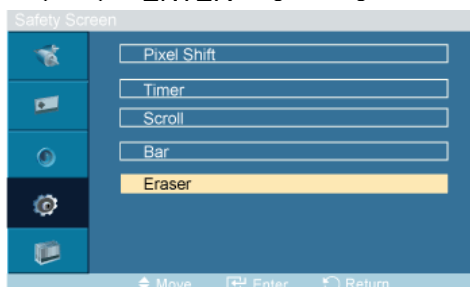

Această funcție previne apariția imaginilor remanente pe ecran prin deplasarea unui model ortogonal.

Resolution Select **P**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Resolution Select]

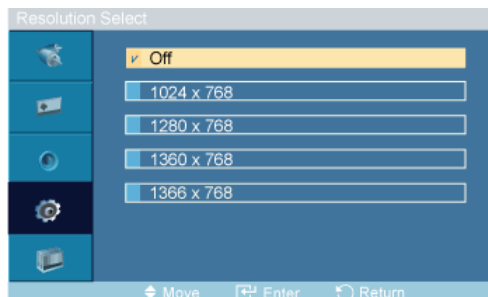

→ ▲, ▼ → ENTER

Când imaginea nu este afișată corespunzător pe ecran, deși ați setat rezoluția din placa video la una dintre valorile 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz sau 1366 x 768 @ 60 Hz, funcția de selectare a rezoluției vă permite să afișați imaginea pe ecran la rezoluția specificată.



Notă


Disponibil numai în modul **PC**

1. Off
2. 1024 X 768
3. 1280 X 768
4. 1360 x 768
5. 1366 X 768



Notă

Selectarea acestui meniu este permisă numai dacă rezoluția grafică este setată la 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz sau 1366 x 768 @ 60 Hz.



→ ◀ ▶ → ENTER



Notă

Disponibil numai în modul **PC**




Notă

Funcția de resetare nu este disponibilă când funcția **Video Wall** este setată la **On**.

Color Reset **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Reset] → ▼ → ENTER → [Color Reset]



→ ◀ ▶ → ENTER

Lamp Control **PAHMT**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Lamp Control]



→ ◀ ▶ → ENTER

Reglează lampa inverterului pentru a reduce consumul de energie.



Notă

Această funcție nu este activă dacă funcția **Dynamic Contrast** este setată la **On** în modurile **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI** sau **TV**.

Multi Control

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
 - Modelul **MX** poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de reșea.
-

Multi Control **PAHMT**

Acordă dispozitivului un ID individual.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Multi Control]** → ENTER



→ ▲, ▼ → [0~9]

- **ID Setup**

Atribuire ID-uri diferite dispozitivului.

- **ID Input**

Pentru a selecta funcțiile transmițătorului pentru respectivul dispozitiv. Se activează numai dispozitivul al cărui ID corespunde setării transmițătorului.

MagicInfo

Moduri disponibile

- **P** PC/DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Notă

- Meniul **TV** este disponibil după instalarea unei cutii tuner TV.
- Modelul **MX** poate utiliza meniul **MagicInfo** când este instalată o cutie de repea.



Notă

- Pentru **MagicInfo** aveți la dispoziție o telecomandă **MagicInfo**. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea unei tastaturi USB separate.
 - Dacă utilizați **MagicInfo** în modul Device (Dispozitiv) și mutați un dispozitiv conectat în timpul inițializării, pot apărea erori. Configurați dispozitive externe numai dacă afișajul LCD pornește.
 - Nu deconectați cablul LAN utilizat pentru rețea (de exemplu: afișaj video). În caz contrar, programul (MagicInfo) se poate întrerupe. Dacă deconectați cablul, reporniți sistemul.
-

- Nu deconectați cablul LAN utilizat de un dispozitiv USB (ex: afișaj video). În caz contrar, programul (MagicInfo) se poate întrerupe.
- Pentru a accesa alte surse, apăsați butonul SOURCE în **MagicInfo**.
- Parola presetată a afișajului LCD este "000000".
- Opțiunea de pornire a programului serverului funcționează numai dacă alimentarea afișajului LCD este oprită complet.


Nu utilizați funcția de pornire în timp ce afișajul LCD se oprește automat, deoarece riscați să produceți erori în sistemul afișajului LCD.

- Imaginea OSD a modului **MagicInfo**, modul Rețea, este aceeași ca și pentru Dispozitiv.
- Când utilizați **MagicInfo** cu programul MagicInfo Pro Server: Intrați în modul Rețea.
- Când utilizați **MagicInfo** cu dispozitivul conectat direct la afișajul LCD: executați modul Dispozitiv.
- Apăsați ALT + F12 pentru a accesa direct ecranul Windows **MagicInfo**.
- Pentru a configura **MagicInfo** pe un ecran Windows, este nevoie de o tastatură și de un mouse.
- Pentru a configura **MagicInfo** pe un ecran Windows, consultați meniul Ajutor al MagicInfo Server.

Se recomandă ferm să nu se întrerupă alimentarea electrică CA în timpul funcționării.


- Afișajele LCD pivotante nu acceptă ticker-ul transparent.
- Pentru afișajele LCD pivotante este acceptată o rezoluție maximă de 720*480 (SD) pentru vizionarea filmelor.
- Pentru unitatea D: **EWF** nu este valabil.
- Când conținutul meniului Configurare a fost modificat în timp ce **EWF** se afla în starea **Enable**, pentru salvarea modificărilor pe disc trebuie să aplicați opțiunea **Commit**.
- Selectând **Disable**, **Enable** sau **Commit**, va fi repornit sistemul.

MagicInfo

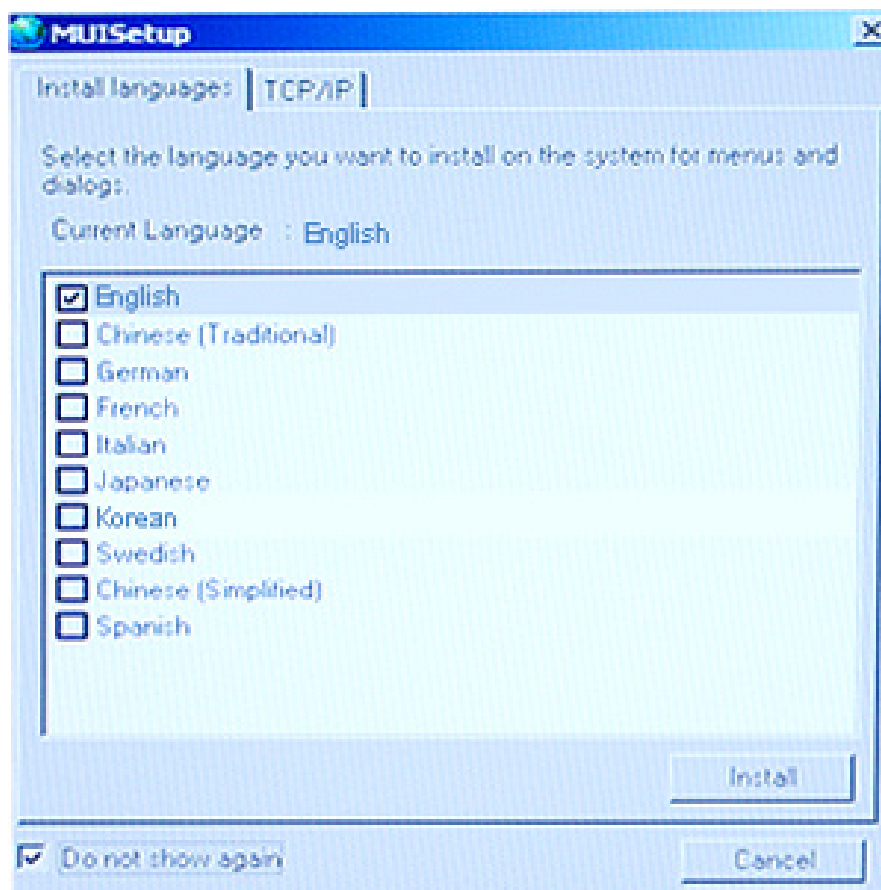

1. Selectați **Magicinfo** în meniul **Source List** .
2. Apare ecranul MUISetup. Selectați limba pe care doriți să o utilizați.
3. Apăsați butonul Install.

Dacă selectați Do not show again și faceți clic pe butonul Install, după repornire este afișat ecranul programatorului.

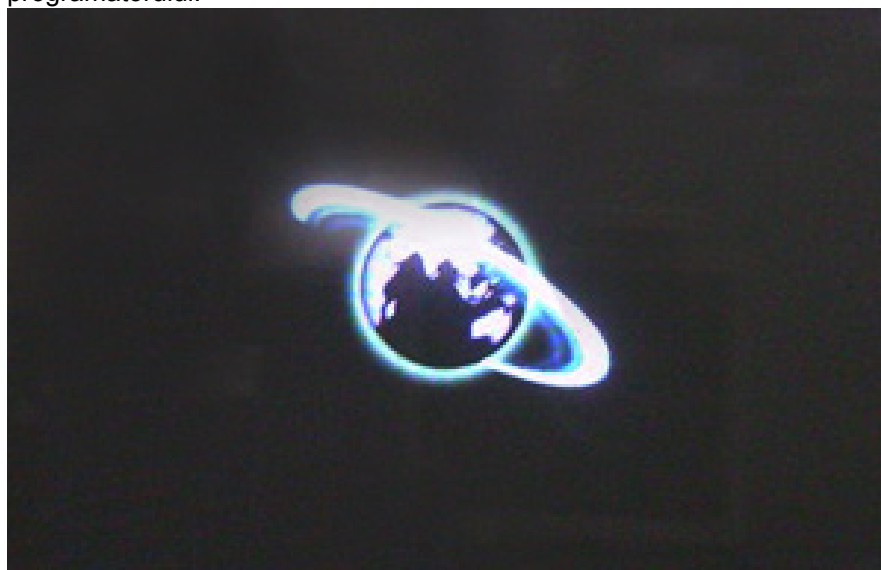


4. Conectați tastatura și mouse-ul și apăsați "ALT + F12" pe tastatură.
 5. Este afișat desktopul Windows și pictograma MagicInfo Pro . Deplasați cursorul peste pictogramă.
-




Notă


Dacă pictograma **Magicinfo** nu este afișată în zona de notificare, faceți dublu clic pe pictograma **Magicinfo** de pe desktop. Se afișează pictograma.

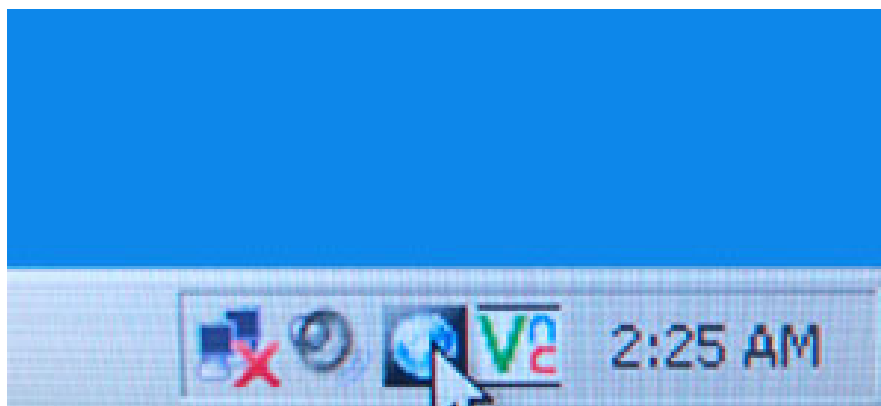

6. Faceți clic dreapta pe pictograma MagicInfo Pro și selectați 'Program' --> 'Player' din meniul afișat.

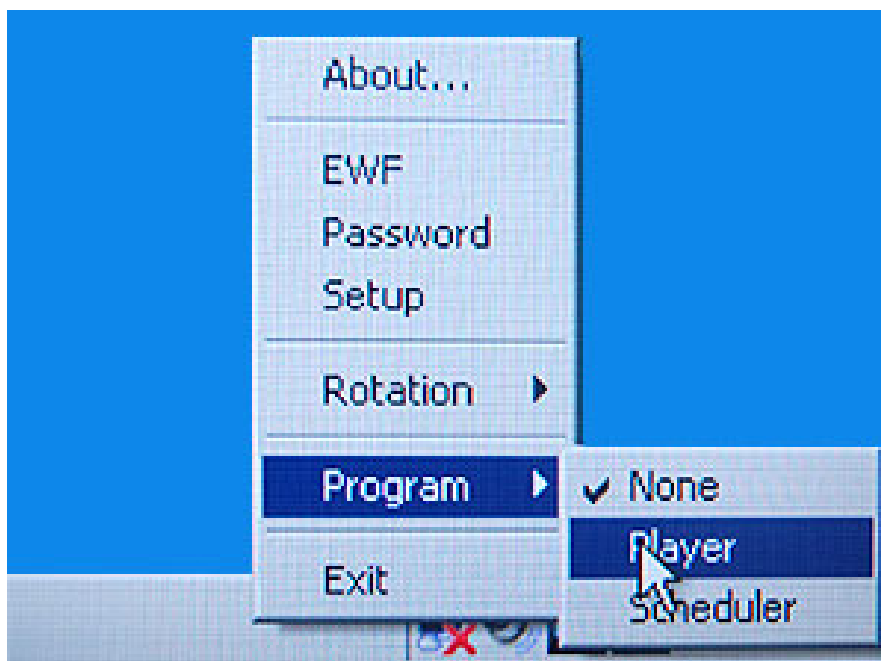

7. Este afișat ecranul Player al MagicInfo Pro .

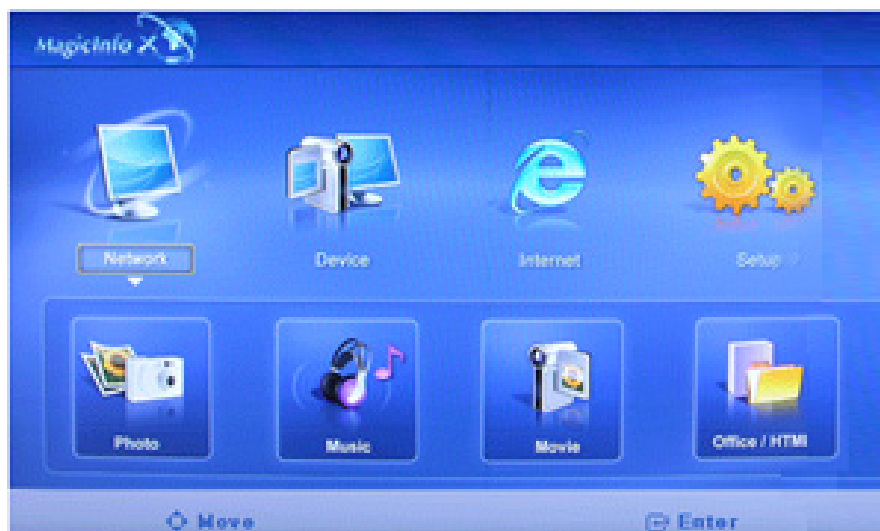

Notă

Pentru a închea MagicInfo, apăsați ALT + F12.

Photo

Sunt acceptate formatele de fișiere JPEG, BMP.

Auto



Încadrează automat imaginea în fereastră.

Original

Afișează proprietățile fișierului original.

Slide Show



Afişează proprietăţile fişierului original ca atare.

Interval



Controlează intervalele de timp dintre fişierele imagine pentru o prezentare de diapozitive.
(5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

Rotation



Afișează un fișier de imagine rotindu-l cu 90 de grade în sens orar.

Zoom



Afișează o imagine micșorată.

Close



Închide meniul de control al imaginii.

Music **M**



Este acceptat formatul de fișier MP3.

Movie **M**

Sunt acceptate formatele de fișiere MPEG1, WMV.

Play



Redă un fișier video.

Full Size



Redă un fișier video pe toată suprafața ecranului.

OFFICE/HTML



Sunt afișate fișiere PPT (Power Point), DOC (MS Word), XLS (MS Excel), PDF, HTML, HTM.



Notă

- Instalați programul de vizionare (gratuit) potrivit pentru a vizualiza documente MS Office (Word, Excel, Power Point) sau PDF.

Internet



Se conectează la Internet.

Configurare

Setează diferite funcții în modul **MagicInfo**. Trebuie să introduceți o parolă pentru a intra în modul **Setup**.

Schedule View



Afişează un program.

TCP/IP



Modifică setările TCP/IP.

Connection



Modifică setările de rețea.

Password



Parola poate fi schimbată.

- Parola trebuie să fie formată din 6 - 12 caractere numerice.
(Trebuie să introduceți o parolă din 6 până la 12 cifre)
- Dacă introduceți parola greșită de 3 ori, programul de configurare se va reseta și veți primi un mesaj de avertizare de la server.

- Dacă uitați parola, apăsați Info, 8, 2 și 4 de la telecomandă pentru a reinițializa parola. Astfel veți reseta setările anterioare ale modului Configurare.

File



Local: Puteți șterge sau copia fișiere atât pe discuri locale, cât și pe discuri amovibile.

Play Option



Puteți seta redarea repetată și setările pentru ecran.

Repeat: Determină opțiunea de repetare pentru redarea filmelor și a muzicii.

- **None** - Selectați Fără repetare pentru a reda un film sau o melodie din listă o singură dată.
-

- **File Repeat** - Selectați Repetare fișier pentru a reda un film sau o melodie din listă în mod repetat.
- **List Repeat** - Selectați repetare listă pentru a reda filme sau melodii din listă în ordine, în mod repetat.

Rotation - Setează orientarea imaginii.

- **Landscape** - Setează rezoluția ecranului la 1366x768 pixeli.
- **Portrait** - Setează rezoluția ecranului la 768x1366 pixeli.

EFW(Enhanced Write Filter): Previne modificarea și pierderea datelor salvate pe disc.

- **Disable** - Dezactivează **EFW** pentru a permite datelor salvate să fie modificate pe discul protejat (unitatea C:). Când se comută de la starea **Enable** la **Disable**, puteți selecta **Commit**.
- **Enable** - Activează **EFW** pentru preveni modificarea datelor salvate pe discul protejat (unitatea C:).
- **Commit** - **Commit** confirmă datele modificate pe discul protejat (unitatea C:) când **EFW** este în starea **Enable**. **Commit** nu este disponibilă când **EFW** este în starea **Disable**.

Depanare

Verificarea funcției de testare automată



Notă

Verificați următoarele aspecte înainte de apela la centrul de asistență. Apelați la un centru de service) dacă nu puteți rezolva singur(ă) o anumită problemă.

Verificarea funcției de testare automată

1. Opriți atât computerul, cât și afișajul LCD.
2. Deconectați cablul video din spatele computerului.
3. Porniți afișajul LCD.

Figura de mai jos ("**Check Signal Cable**") apare pe un fundal negru când afișajul LCD funcționează normal, chiar dacă nu se detectează niciun semnal video: În modul de testare automată, LED-ul indicator de alimentare rămâne verde, iar figura se mișcă pe ecran.




4. Opriți afișajul LCD și reconectați cablul video, apoi porniți din nou computerul și afișajul LCD.

Dacă afișajul LCD rămâne negru după aplicarea procedurii descrise anterior, verificați placa video și computerul; afișajul LCD funcționează corespunzător.

Mesaje de avertizare

Puteți vizualiza ecranul și la o rezoluție de 1360 (1920) x 768 (1080). Totuși, veți primi următorul mesaj timp de un minut. În acest timp puteți opta pentru modificarea rezoluției ecranului sau puteți rămâne în modul selectat. Dacă rezoluția este mai mare de 85 Hz, veți vedea un ecran negru, deoarece afișajul LCD nu acceptă frecvențe mai mari de 85 Hz.

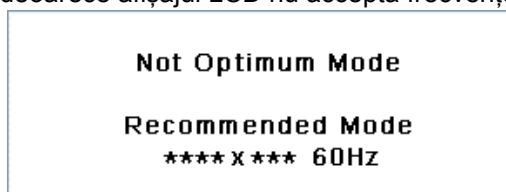

Notă

Consultați Specificații > Moduri de sincronizare presetate pentru rezoluțiile sau frecvențele acceptate de afișajul LCD.

Întreținerea și curățarea

- 1) Întreținerea carcasei afișajului LCD.
- Curățați cu o cârpă moale, după ce deconectați cablul de alimentare.
-



- Nu folosiți benzen, diluant, alte substanțe inflamabile sau o cârpă udă.
- Vă recomandăm un agent de curățare SAMSUNG, folosit pentru a preveni deteriorarea ecranului.

2) Întreținerea ecranului cu afișaj plat.

Curățați ușor cu o cârpă moale (din bumbac).



- Nu folosiți niciodată acetonă, benzen sau diluant.
(Acestea pot cauza crăpături sau deformări ale suprafeței ecranului.)
- Utilizatorul va trebui să suporte costurile și cheltuielile corelate pentru repararea daunelor provocate.

Simptome și acțiuni recomandate



Notă

Ecranul LCD recrează semnalul video primit de la computer. De aceea, dacă apar probleme la computer sau la placa video, acestea pot determina dispariția imaginii de pe afișajul LCD, alterarea culorilor, zgomot, neacceptarea modului Video etc. În acest caz, verificați mai întâi sursa problemei, apoi apelați la un centru de service sau la distribuitorul dvs.

1. Verificați dacă atât cablul de alimentare, cât și cablurile video sunt conectate corect la computer.
2. Verificați dacă computerul emite mai mult de 3 sunete la pornire.
(Dacă sunt emise mai mult de 3 sunete, solicitați service pentru placa de bază a computerului.)
3. Dacă ați instalat o placă video nouă sau ați asamblat computerul, verificați dacă ați instalat adaptorul (video).
4. Verificați dacă frecvența ecranului este setată la 50 Hz ~85 Hz.
(Nu depășiți 60 Hz când utilizați rezoluția maximă).
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului adaptorului (video), reporniți computerul în modul de siguranță, eliminați adaptorul de afișare din "Control Panel (Panou de control) -> System (Sistem) -> Device Administrator (Administrator dispozitiv)", apoi reporniți computerul pentru a reinstala driverul adaptorului (video).

Listă de verificare



Notă

- Următorul tabel conține posibile probleme și soluțiile acestora. Înainte de a solicita asistență, consultați informațiile din această secțiune pentru a încerca să remediați singur problema. Dacă nu aveți nevoie de asistență, apelați la numărul de telefon din secțiunea Informații sau contactați distribuitorul.
- Pentru informații suplimentare legate de rețea, consultați secțiunea Depanare MagicInfo.

Probleme legate de instalare (modul PC)



Notă

Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului LCD și soluțiile aferente.

Q: Afișajul LCD pâlpâie.

A: Verificați conectarea sigură a cablului de semnal dintre computer și afișajul LCD.

(Consultați secțiunea Conectarea unui computer)

Probleme legate de ecran



Notă

Sunt enumerate problemele legate de ecranul afișajului LCD și soluțiile aferente.

Q: Pe ecran nu se afișează nimic, iar indicatorul de alimentare este stins.

A: Asigurați-vă că este bine conectat cablul de alimentare și că afișajul LCD este pornit.

(Consultați secțiunea Conectarea unui computer)

Q: "Mesajul **"Check Signal Cable"**

A: Asigurați-vă că ați conectat fix cablul de semnal la PC sau la sursele video.

(Consultați secțiunea Conectarea unui computer)

A: Asigurați-vă că PC-ul sau sursele video sunt pornite.

Q: "Mesajul **"Not Optimum Mode"**.

A: Verificați rezoluția maximă și frecvența adaptorului video.

A: Comparați aceste valori cu datele din diagrama Frecvențe presetate.

Q: Imaginea se derulează pe verticală.

A: Verificați dacă este conectat corect cablul de semnal. Dacă este necesar, reconectați-l.

(Consultați secțiunea Conectarea unui computer)

Q: Imaginea nu este clară; imaginea este estompată.

A: Efectuați acordul **Coarse** și **Fine** al frecvenței.

A: Porniți din nou dispozitivul după îndepărtarea tuturor accesoriilor (cablu prelungitor video etc.)

A: Setări rezoluția și frecvența la intervalele recomandate.

Q: Imaginea este instabilă și tremură.

A: Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video a computerului se află între limitele acceptate de afișajul LCD. În caz contrar, setați-le din nou consultând informațiile curente din meniul afișajului LCD și secțiunea Frecvențe presetate.

Q: Apar imagini fantomă.

A: Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video a computerului se află între limitele acceptate de afișajul LCD. În caz contrar, setați-le din nou consultând informațiile curente din meniul afișajului LCD și secțiunea Frecvențe presetate.

Q: Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.

- A: Se reglează valorile pentru **brightness** și **contrast**.
(Consultați secțiunile **Brightness**, **Contrast**)
- Q: Culorile de pe ecran sunt necorespunzătoare.
- A: Ajustați culorile cu ajutorul opțiunii **Custom** din meniul OSD Ajustare culoare OSD.
- Q: Imaginea color este distorsionată de umbre întunecate.
- A: Ajustați culorile cu ajutorul opțiunii **Custom** din meniul OSD Ajustare culoare OSD.
- Q: Albul culorilor este slab.
- A: Ajustați culorile cu ajutorul opțiunii **Custom** din meniul OSD Ajustare culoare OSD.
- Q: Indicatorul de putere se aprinde intermitent.
- A: În acest moment Afișajul LCD salvează în memoria OSD modificările aduse setărilor.
- Q: Ecranul este gol și indicatorul de putere se aprinde o dată la 0,5 secunde sau la 1 secundă.
- A: Afișajul LCD utilizează sistemul său de gestionare a energiei.
Apăsați o tastă de pe tastatură.
- Q: Ecranul este negru și pâlpâie.
- A: Dacă pe ecran apare mesajul "**TEST GOOD**" la apăsarea butonului MENU, verificați conexiunea cablului dintre afișajul LCD și computer pentru a asigura cuplarea corectă a conectorului.

Probleme legate de Sunet



Notă

Mai jos sunt listate probleme legate de semnalele audio și soluții pentru acestea.

- Q: Nu există sunet.
- A: Asigurați-vă că ați conectat corespunzător cablul audio în portul Audio-In al monitorului LCD și în portul Audio-Out al plăcii de sunet.
(Consultați secțiunea Conectarea unui computer)
- A: Verificați volumul.
- Q: Nivelul sunetului este prea mic.
- A: Verificați volumul.
- A: Dacă volumul este în continuare prea mic după setarea controlului la maxim, verificați controlul volumului la placa de sunet a computerului sau la programul software.
- Q: Sunetul este prea ridicat sau prea scăzut.
- A: Se reglează **Treble** și **Bass** la nivelurile corespunzătoare.

Probleme legate de telecomandă



Notă

Mai jos sunt listate probleme legate de telecomandă și soluții pentru acestea.

- Q: Butoanele de pe telecomandă nu răspund la comenzi.
- A: Verificați polaritățile (+/-) bateriilor.
- A: Verificați dacă bateriile sunt goale.
- A: Verificați dacă alimentarea este pornită.
- A: Verificați dacă ați conectat corect cablul de alimentare.
- A: Verificați dacă în apropiere există vreo lampă cu neon sau fluorescentă specială.

Probleme legate de MagicInfo



Notă

Crearea unui disc flash USB de pornire

- Q: Crearea unui disc flash USB de pornire
- A: 1) Puteți transforma un suport de stocare de 512 MB sau mai mare într-un disc de pornire, utilizând un instrument de creare a discurilor USB de pornire. (De exemplu, instrumentul HP USB Disk Storage Format)
- A: 2) Copiază imaginea-fantomă a sistemului de operare și executabilele pe discul dvs. USB.
- A: 3) Accesați meniul BIOS al monitorului apăsând tasta F2 în ecranul cu logo-ul BIOS. Apoi, activați opțiunea Boot USB mai întâi, selectând-o și apăsând tasta Enter în meniul Boot.
- A: 4) Porniți monitorul în timp ce discul USB este conectat și efectuați operația de pornire în modul DOS.
- A: 5) Rulați C:\ghost.exe și selectați Local → Partition (Partiție locală) → din ecranul meniului. Selectați imaginea-fantomă pentru actualizarea discului dvs. USB și selectați discul vizat.
- A: 6) La finalizarea actualizării imaginii-fantomă, monitorul va efectua automat operația de repornire.

Întrebări și răspunsuri

- Q: Cum pot schimba frecvența?
- A: Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.



Notă

Rețineți că placa video poate fi sau nu acceptată, în funcție de driverul utilizat. (Consultați manualul computerului sau plăcii video pentru detalii.)

- Q: Cum pot regla rezoluția?
- A: Windows XP:
- Setați rezoluția din Control Panel (Panoul de control) → Appearance and Themes (Aspect și teme) → Display (Afișaj) → Settings (Setări).
- A: Windows ME/2000:

Setați rezoluția din Control Panel (Panoul de control) → Display (Afișaj) → Settings (Setări).

* Contactați producătorul plăcii video pentru detalii.

Q: Cum pot seta funcția de economisire a energiei?

A: Windows XP:

Setați rezoluția din Control Panel (Panou de control) → Appearance and Themes (Aspect și teme) → Display (Afișaj) → Screen Saver (Economizor de ecran).

Setați funcția în BIOS-SETUP a computerului. (Consultați manualul Windows sau manualul computerului).

A: Windows ME/2000:

Setați rezoluția din Control Panel (Panoul de control) → Display (Afișaj) → Screensaver (Economizor de ecran).

Setați funcția în BIOS-SETUP a computerului. (Consultați manualul Windows sau manualul computerului).

Q: Cum curăț carcasa/panoul LCD?

A: Deconectați cablul de alimentare, apoi curățați afișajul LCD cu o cârpă moale, utilizând soluție de curățare sau apă.

Nu lăsați urme de detergent pe carcasă și nu o zgâriați. Nu permiteți pătrunderea apei în afișajul LCD.

Q: Cum pot reda filmul?

A: Reproducerea video acceptă numai codec-urile MPEG1 și WMV. Instalați codec-ul corespunzător pentru a reda filmul. Rețineți că anumite codec-uri pot fi incompatibile.



Notă

Înainte de a solicita asistență, consultați informațiile din această secțiune pentru a încerca să remediați singur problema. Dacă nu aveți nevoie de asistență, apăsați la numărul de telefon din secțiunea Informații sau contactați distribuitorul.

Specificații

General

General

Nume model	SyncMaster 400MX(n)
	SyncMaster 460MX(n)

Panoul LCD

Dimensiuni	SyncMaster 400MX(n)	Diagonală 40" (101 cm)
	SyncMaster 460MX(n)	Diagonală 46" (116 cm)
Zonă de afișare	SyncMaster 400MX(n)	885,17 mm (O) x 497,7 mm (V)
	SyncMaster 460MX(n)	1018,08 mm (O) x 572,7 mm (V)
Dimensiune pixel	SyncMaster 400MX(n)	0,648 mm (O) x 0,648 mm (V)
	SyncMaster 460MX(n)	0,53025 mm (O) x 0,53025 mm (V)

Sincronizare

Orizontală	30 ~ 81 kHz
Verticală	56 ~ 85 Hz

Standard culoare afișaj

16,7 M

Rezoluție

Rezoluție optimă	SyncMaster 400MX(n)	1360 x 768 la 60 Hz/1366 x 768 la 60 Hz în funcție de placa grafică utilizată
	SyncMaster 460MX(n)	1920 x 1080 la 60 Hz
Rezoluție max- imă	SyncMaster 400MX(n)	1920 x 1080 la 60 Hz (RB)
	SyncMaster 460MX(n)	1920 x 1080 la 60 Hz

Semnal de intrare întrerupt

RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface)

0,7 Vp-p ± 5 %

Sincronizare O/V separată, Composite, SOG

Nivel TTL (V sus ≥ 2,0 V, V jos ≤ 0,8 V)

Rată de eșantionare maximă

165MHz (Analogic, Digital)

Sursă de alimentare

CA 220 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil

Conector DVI-D la DVI-D, detașabil

Dimensiuni (L x Î x A)/Greutate

SyncMaster 400MX 971,0 x 582,0 x 119,0 mm (Fără stativ)
(n)

971,0 x 643 x 311,0 mm (Cu stativ) / 19,0 kg

(Cu geam de protecție opțional) 22,5 kg

SyncMaster 460MX 1102,0 x 658,0 x 125,5 mm (Fără stativ)
(n)

1102,0 x 719,0 x 311,0 mm (Cu stativ) / 27,0 kg

(Cu geam de protecție opțional) 32,0 kg

Interfață de montare VESA

600 x 400 mm

Norme de mediu

Funcționare Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Umiditate: 10 % ~ 80 %, fără condens

Depozitare Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens

Funcționalitate Plug and Play

Acest afișaj LCD poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre afișajul LCD și computer va asigura cele mai bune condiții de operare și setări ale afișajului LCD. În majoritatea cazurilor, instalarea afișajului LCD va începe automat, cu excepția cazului în care utilizatorul dorește să selecteze alte setări.

Număr de puncte acceptabil

Pentru acest produs sunt utilizate panouri TFT-LCD, fabricate cu tehnologie avansată pentru semiconductori, cu precizie mai mare de 1 milionime. Uneori, pixeli în culorile ROȘU, VERDE, ALBASTRU și ALB apar iluminați sau pot fi observați câțiva pixeli negrii. Acestea nu se datorează calității slabe și puteți utiliza monitorul fără nicio problemă.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT-LCD al acestui produs este 3.133.440 (6.220.800).



Notă

Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.



Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

MagicInfo - Client



Notă

ModelulMX poate utiliza meniul**MagicInfo**când este instalată o cutie de rețea.

Articol		Specificație	Observații
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatură / Mouse, compatibil cu dispozitive de stocare de mare capacitate	Stocarea detașabilă USB poate fi acceptată.
Conținut	Foto	Format de fișier acceptat: BMP/JPEG	2274x1704 sau mai puțin
	Muzică	Format de fișier acceptat: MP3	Lățime de bandă sunet: 50 Hz - 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV - Maxim 1280 x 720 la 30 cps	
	Fișiere	MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie acceptate, în funcție de format sau de versiune. - Instalați programul de vizionare (gratuit) potrivit pentru a vizualiza documente MS Office (Word, Excel, Power Point) sau PDF.
Browser Internet		MS Internet Explorer	Nu acceptă Flash, Java Applet, site de securitate
Limbă		Engleză	
Sistem de operare		Windows XP inclus	

MagicInfo Pro - Cerințe pentru server



Notă

ModelulMX poate utiliza meniul**MagicInfo**când este instalată o cutie de rețea.

	CPU	RAM	Ethernet	Sistem de operare	Aplicație
Minim	P1,8 GHz	256 M	100 G	M/1 Windows XP	WMP 9 sau versiuni ulterioare

	CPU	RAM	Ethernet	Sistem de operare	Aplicație
Recomandat	P3,0 GHz	512 M	100 G	M/1 Windows XP	WMP 9 sau versiuni ulterioare

Sistemul de economisire a energiei PowerSaver

Acest afișaj LCD are încorporat un sistem de management al consumului de energie, denumit PowerSaver. Acest sistem economisește energia prin trecerea afișajului LCD în modul de consum redus când nu a fost utilizat o anumită durată de timp. Afișajul LCD revine automat în modul de funcționare normal când apăsați orice tastă de pe tastatură. Pentru economisirea energiei, opriți afișajul LCD când nu îl utilizați sau când plecați de la computer pentru perioade lungi de timp. Sistemul PowerSaver funcționează cu o placă video compatibilă VESA DPM instalată pe computer. Utilizați utilitarul software instalat pe computer pentru a configura această funcție.

PowerServer (Când este utilizat ca monitor de rețea)

Stare	Funcționare normală	Modul Economic	Oprire alimentare (Buton de alimentare)	Oprire alimentare (Înterupător)
Indicatorul de alimentare	Aprins	Intermitent	Aprins	Oprit
Consum de energie	400MXn	228 W	Sub 5 W	0 W
	460MXn	310 W	Sub 5 W	0 W

PowerServer (Când este utilizat ca monitor normal)

Stare	Funcționare normală	Modul Economic	Oprire alimentare (Buton de alimentare)	Oprire alimentare (Înterupător)
Indicatorul de alimentare	Aprins	Intermitent	Aprins	Oprit
Consum de energie	400MX	180 W	Sub 2 W	0 W
	460MX	240 W	Sub 2 W	0 W

Frecvențe presetate

Dacă semnalul transferat de la computer este similar cu următoarele frecvențe presetate, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, imaginea poate să dispară, chiar dacă ledul de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează.

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sin- cronizare (H/ V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-



Frecvență orizontală

Durata de scanare a unei linii care face legătura între marginea dreaptă și cea stângă a ecranului este denumită Ciclu orizontal și numărul opus ciclului orizontal este denumit Frecvență orizontală. Unitate: kHz

Frecvență verticală

Asemeni unei lămpi fluorescente, ecranul repetă aceeași imagine de mai multe ori pe secundă pentru a afișa o imagine. Frecvența acestei repetiții este denumită Frecvență verticală sau Rată de reîmprospătare. Unitate: Hz

Informații

Pentru o afișare mai bună


- Ajustați rezoluția computerului și rata de reîmprospătare a ecranului, așa cum este descris mai jos, pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii. Este posibil ca imaginea de pe ecran să fie neclară dacă nu este specificată calitatea optimă a imaginii pentru TFT-LCD.
- Rezoluție: 1360 (1920) x 768 (1080)
- Frecvență verticală (rată de reîmprospătare): 60 Hz
- Pentru acest produs sunt utilizate panouri TFT-LCD fabricate cu tehnologie avansată pentru semiconductori, cu precizie mai mare de 1 milionime. Uneori, pixeli în culorile ROȘU, VERDE, ALBASTRU și ALB apar iluminați sau pot fi observați câțiva pixeli negrii. Acestea nu se datorează calității slabe și puteți utiliza monitorul fără nicio problemă.
- De exemplu, numărul de subpixeli TFT-LCD al acestui produs este 3.133.440 (6.220.800).
- La curățarea monitorului și a panoului exterior, aplicați cantitatea recomandată de agent de curățare cu o cârpă moale. Nu aplicați forță asupra zonei panoului LCD. Dacă faceți uz de forță, riscați să apară pete.
- Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, puteți obține o calitate mai bună a imaginii prin rularea " funcției **Auto Adjustment**" în ecranul afișat la apăsarea butonului Auto. Dacă după ajustarea automată zgomotul persistă, utilizați funcția de acord **Fine/Coarse**.
- Când vizionați o imagine statică o perioadă lungă de timp, poate apărea o imagine reziduală sau o neclaritate. Treceți în modul economic sau setați un screensaver cu o imagine în mișcare când plecați de la computer o perioadă lungă de timp.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără retenție de imagine)

➤ *Ce sunt imaginile remanente?*

Este posibil să nu apară imagini remanente în cazul utilizării unui panou LCD în condiții normale.

Condițiile normale sunt definite ca imagini video în schimbare continuă. Când panoul LCD este utilizat o perioadă lungă de timp cu o imagine fixă (peste 12 ore), pot apărea diferențe mici de tensiune între electrozii care acționează asupra cristalului lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi crește în timp, determinând oprirea mișcării cristalelor lichide. În această situație, la schimbarea modelului ar putea fi observată imaginea anterioară. Pentru a împiedica acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie redusă.

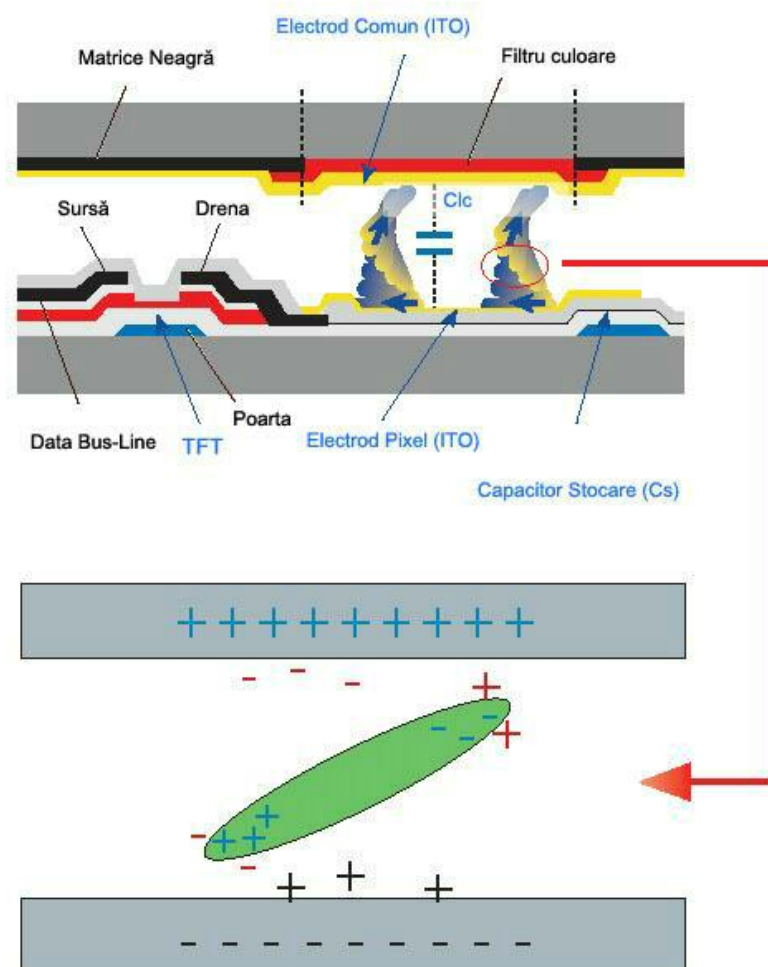

➤ *Oprire alimentare, Economizor de ecran sau modul Economie de energie*

- Opriți monitorul timp de 4 ore după utilizarea timp de 20 de ore
- Opriți monitorul timp de 2 ore după utilizarea timp de 12 de ore
- Setează monitorul pentru a se opri cu ajutorul opțiunilor Display (Afișaj) > Properties (Proprietăți) > Power Scheme (Schemă de alimentare).
- Utilizați un economizor de ecran, dacă este posibil - Se recomandă un economizor de ecran într-o culoare sau o imagine în mișcare.

➤ *Modificați periodic informațiile pentru culoare*

Type 1		Type 2	
FLIGHT	TIME	FLIGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

Notă

Utilizați două culori diferite

Schimbați culoarea la fiecare 30 de minute.

- Evitați să utilizați combinații de caractere și culori de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați să utilizați tonuri de gri, acestea pot provoca rapid imagini remanente.

Evitați: Culorile cu diferențe mari de luminanță (negru și alb, gri)



➔ *Modificați periodic culoarea caracterelor*

- Utilizați culori luminoase cu diferențe mici ale luminanței.
- Ciclu: Schimbați culoarea caracterelor și fundalului la fiecare 30 de minute



- La fiecare 30 de minute schimbați caracterele cu o imagine în mișcare.



- Imagine în mișcare pe toată suprafața ecranului, împreună cu un logo, periodic.
- Ciclu: Afișați o imagine în mișcare împreună cu un logo timp de 60 de secunde după 4 ore de utilizare.
- Cea mai bună cale de a vă proteja monitorul de imagini remanente este de a-l opri sau de a seta computerul sau sistemul să utilizeze un economizor de ecran atunci când nu îl utilizați. De asemenea, service-ul pe baza garanției va fi limitat conform ghidului de instrucțiuni.

➔ *Aplicați funcția Parcurgere ecran a produsului*

- Aplicați funcția Parcurgere ecran
- Simptom: O bară orizontală de culoare neagră se deplasează în sus și în jos.



- **Selectați metoda de operare**

- Ghidul cu instrucțiuni: Meniu OSD -> Configurare -> Ecran de protecție -> Parcurgere ecran
- Interval de timp: 1 – 10 ore (Recomandare: 1)

- Perioadă de timp: 1 – 5 secunde (Recomandare: 5)



Notă

(Verificați secțiunea "Funcția OSD" de pe CD-ul cu ghidul de utilizare, este posibil ca pentru unele modele să nu fie disponibil)

➔ *Aplicați pe produs funcția Pixel ecran*

- Aplicați funcția Bară ecran
 - Simptom: Punct de culoare neagră care se deplasează sus-jos.



- Selectați metoda de operare

- Ghidul cu instrucțiuni: Meniu OSD-> Configurare-> Ecran de protecție -> Pixel
- Interval de timp: 1 – 10 ore (Recomandare: 1)
- Perioadă de timp: 10 – 50 secunde (Recomandare: 50)
- Aplicați funcția Bară ecran
 - Simptom: Bara orizontală/verticală de culoare neagră se deplasează sus-jos.



- Selectați metoda de operare

- Ghidul cu instrucțiuni: Meniu OSD -> Configurare -> Ecran de protecție -> Bară
- Interval de timp: 1 – 10 ore (Recomandare: 1)
- Perioadă de timp: 10 – 50 secunde (Recomandare: 50)




Notă

(Verificați secțiunea "Funcția OSD" de pe CD-ul cu ghidul de utilizare, este posibil ca pentru unele modele să nu fie disponibil.)

➔ *Aplicați funcția Ștergere ecran a produsului*

- Aplicați funcția Ștergere ecran
 - Simptom: 2 blocuri verticale se deplasează ștergând ecranul

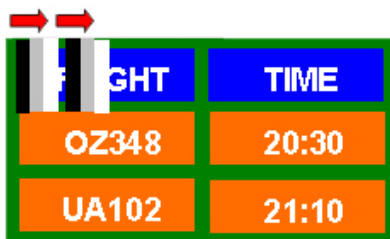

- Selectați metoda de operare

- Ghidul cu instrucțiuni: Meniu OSD -> Configurare -> Ecran de protecție -> Ștergere
- Interval de timp: 1 – 10 ore (Recomandare: 1)
- Perioadă de timp: 10 – 50 secunde (Recomandare: 50)



Notă

(Verificați secțiunea "Funcția OSD" de pe CD-ul cu ghidul de utilizare, este posibil ca pentru unele modele să nu fie disponibil)

Anexă

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)



Notă

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
---------	--------------------------------------	---

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl
	022 - 607 - 93 - 33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http:// www.samsung.com/ua

CIS

		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Termeni

Dot Pitch	Imaginea afișată pe un monitor este compusă din puncte roși, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța între două puncte de aceeași culoare se numește 'Dot Pitch'. Unitate: mm
Frecvență verticală	<p>Imaginea de pe ecran trebuie regenerată de mai multe ori pe secundă pentru a se crea și a se afișa o imagine pentru utilizator. Frecvența acestei repetiții este denumită Frecvență verticală sau Rată de reîmprospătare. Unitate: Hz</p> <p>Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.</p>
Frecvența orizontală	Durata necesară pentru scanarea unei linii care face legătura între marginea stângă și marginea dreaptă a ecranului, pe orizontală, este denumită ciclu orizontal. Valoarea

	<p>inversă a ciclului orizontal se numește frecvență orizontală. Unitate: kHz</p>
Metodele interpolată și neinterpolată	<p>Afișarea liniilor orizontale ale ecranului, de sus până jos, în mod secvențial, se numește metodă neinterpolată. Metoda afișării pe rând a liniilor pare și impare se numește metodă interpolată. Metoda neinterpolată este utilizată de majoritatea monitoarelor, pentru a asigura o imagine clară. Metoda interpolată este aceeași ca și în cazul televizoarelor.</p>
Plug & Play	<p>este o funcție care furnizează cea mai bună calitate a imaginii de pe monitor, permițând computerului și monitorului să schimbe informații în mod automat. Acest monitor respectă standardul internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.</p>
Rezoluția	<p>Numărul de puncte pe orizontală și pe verticală utilizate pentru compunerea imaginii pe ecran se numește 'rezoluție'. Acest număr indică acuratețea ecranului. O rezoluție ridicată este bună pentru efectuarea mai multor activități, deoarece se pot afișa mai multe informații vizuale pe ecran.</p> <p>Exemplu: Dacă rezoluția este de 1360(1920) x 768(1080), înseamnă că ecranul este compus din 1360(1920) de puncte pe orizontală (rezoluție orizontală) și 768(1080) de linii verticale (rezoluție verticală).</p>
SRS TS XT	<p>Această caracteristică produce un sunet 3D viu și răsunător similar celui produs de boxe pe 5.1 canale, folosind însă o singură boxă pe 2 canale. Are un efect bun în cazul intrării semnalelor stereo.</p>

Casarea corectă

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică) - Numai pentru Europa



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Notă

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

Autoritate

Informațiile din acest document pot fi modificate fără preaviz.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu își asumă nicio răspundere pentru erorile conținute în acest document, sau pentru pagubele incidentale sau rezultate din furnizarea, aplicarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este marcă comercială înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows și Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și logo-ul ENERGY STAR® sunt mărci comerciale înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Toate celelalte produse și nume menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor lor de drept.



TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.